



Mantenimiento del motor

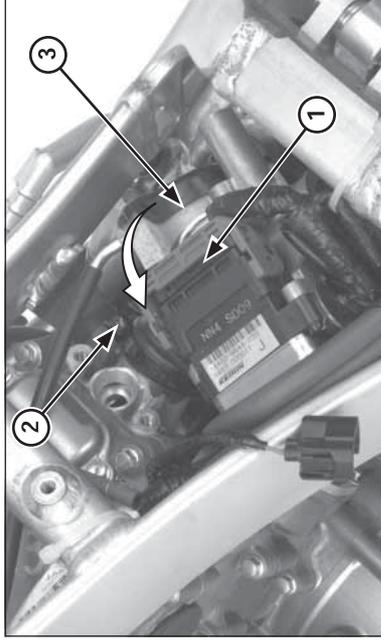


- (1) CONECTOR 32P (NEGRO)
- (2) TORNILLO
- (3) CUERPO DEL ACELERADOR

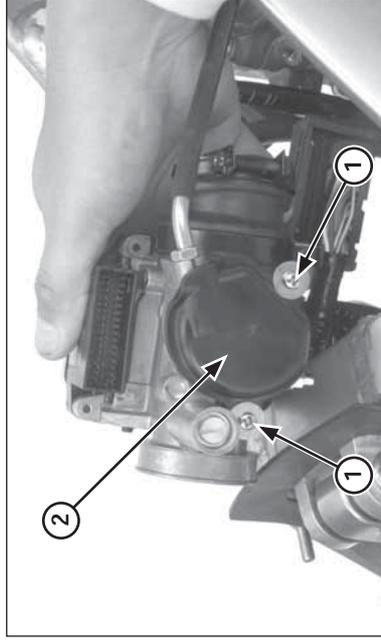


- (1) TORNILLOS
- (2) TAPA DEL TAMBOR DEL ACELERADOR

Desconecte el conector 32P (Negro) del ECM. Tenga cuidado de no estirar del conector directamente, levante la pestaña de seguridad hacia arriba. Afloje el tornillo de la tobera de admisión y después extraiga el cuerpo del acelerador.

Retire los tornillos y la tapa del tambor del acelerador.

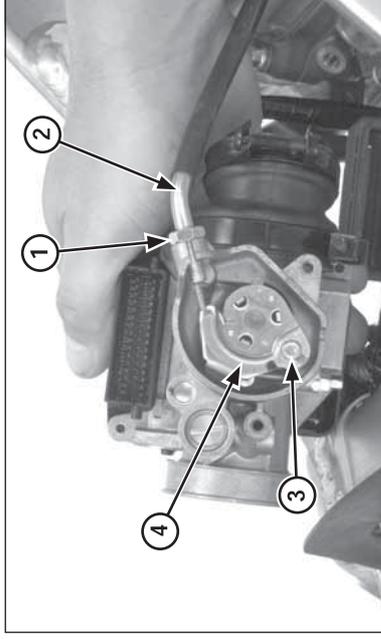

- (1) CONTRATUERCA
- (2) CABLE DEL ACELERADOR
- (3) EXTREMO DEL CABLE DEL ACELERADOR
- (4) TAMBOR DEL ACELERADOR

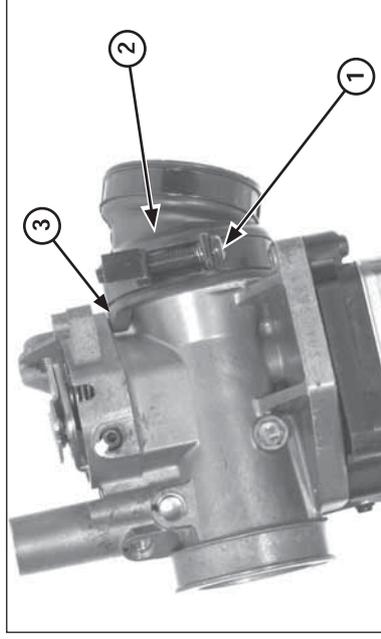


- (1) TORNILLO
- (2) TOBERA DE ADMISIÓN
- (3) ALINEACIÓN

Afloje la contratuerca y luego desconecte el cable del acelerador del cuerpo del acelerador. Después desconecte el extremo del cable del tambor del acelerador.


Afloje el tornillo de la brida de la tobera de admisión y después extraiga la tobera de admisión del cuerpo del acelerador.

Instalación

Instale la tobera de admisión en el cuerpo del acelerador alineando su ranura con la lengüeta del cuerpo del acelerador tal como se muestra en la imagen.

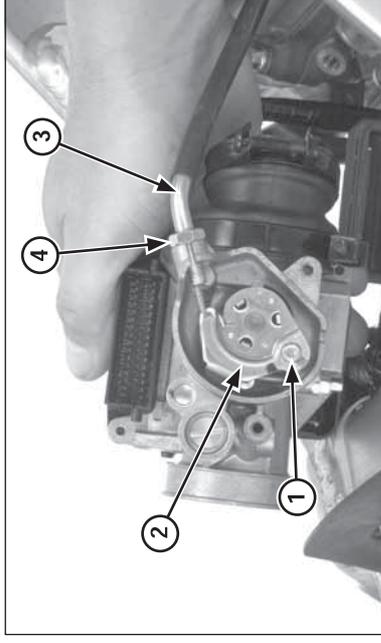

- (1) EXTREMO DEL CABLE DEL ACELERADOR
- (2) TAMBOR DEL ACELERADOR
- (3) CABLE DEL ACELERADOR
- (4) CONTRATUERCA

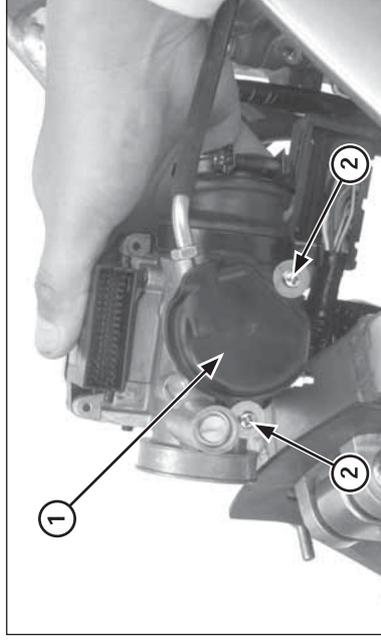

- (1) TAPA DEL TAMBOR DEL ACELERADOR
- (2) TORNILLOS

Conecte el extremo del cable del acelerador al tambor del acelerador. Instale el cable del acelerador en el cuerpo del acelerador. Ajuste el juego libre del puño del acelerador.

Instale la tapa del tambor del acelerador y apriete los tornillos.