


Mantenimiento del motor

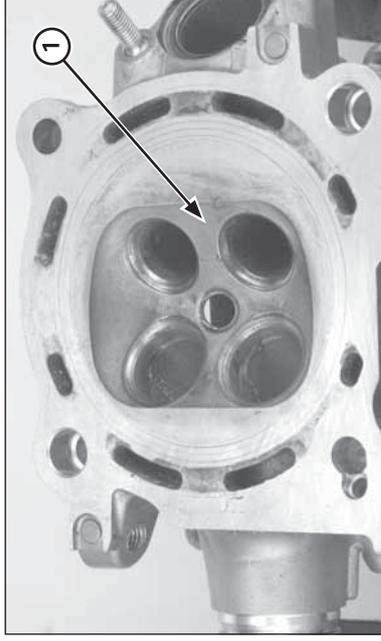

(1) CÁMARA DE COMBUSTIÓN

Inspección de la culata


Culata

Retire los depósitos de carbonilla de la cámara de combustión o del orificio de escape.
Procure no rayar la cámara de combustión o la superficie de la junta de la culata.

Compruebe si hay grietas en el orificio de la bujía y en la zona de la válvula.

Compruebe si hay deformaciones en la culata con una regla y una galga de espesores.

Límite de servicio: 0,05 mm

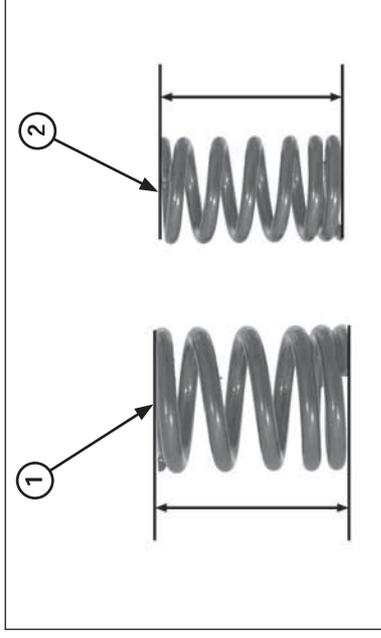

(1) MUELLE DE VÁLVULA EXTERIOR
(2) MUELLE DE VÁLVULA INTERIOR


Muelle de válvula

Compruebe si existe fatiga o daños en los muelles de válvula.
Mide la longitud libre de los muelles de las válvulas de admisión y de escape.

Límites de servicio:

Interior: 24,9 mm

Exterior: 27,6 mm

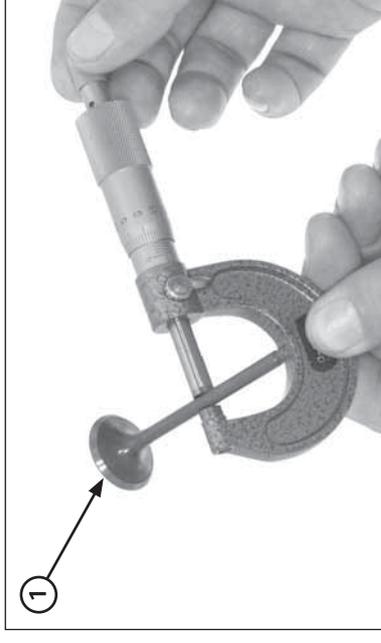

(1) VÁLVULA

Válvula/guía de válvula

Compruebe si las válvulas presentan ovalización, quemaduras, grietas o un desgaste anormal del vástago.

Compruebe el movimiento de la válvula en la guía.
Mida y registre el D.E. del vástago de válvula.

Límites de servicio:

AD: 4,470 mm

ES: 4,460 mm