
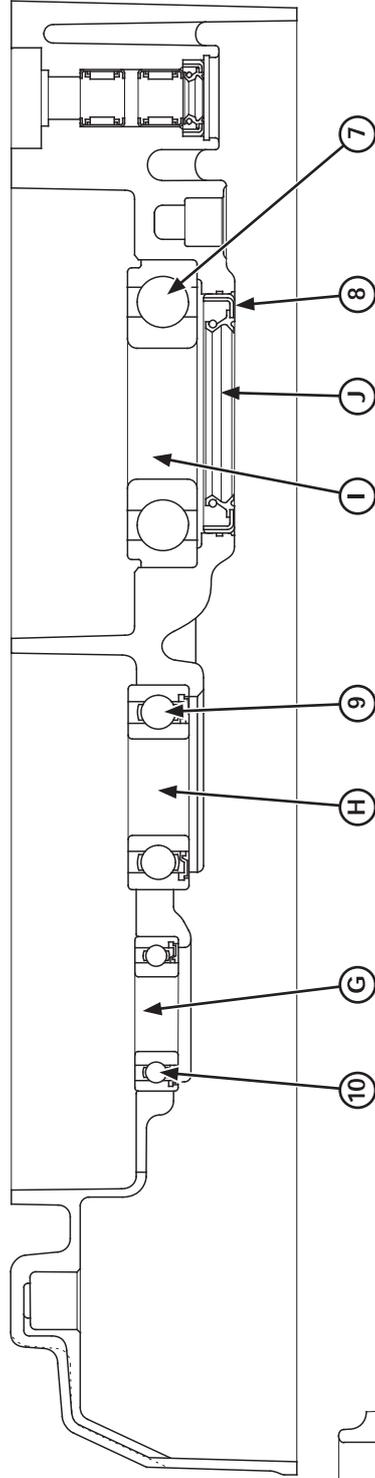


Ubicación de los cojinetes del cárter/juntas de aceite

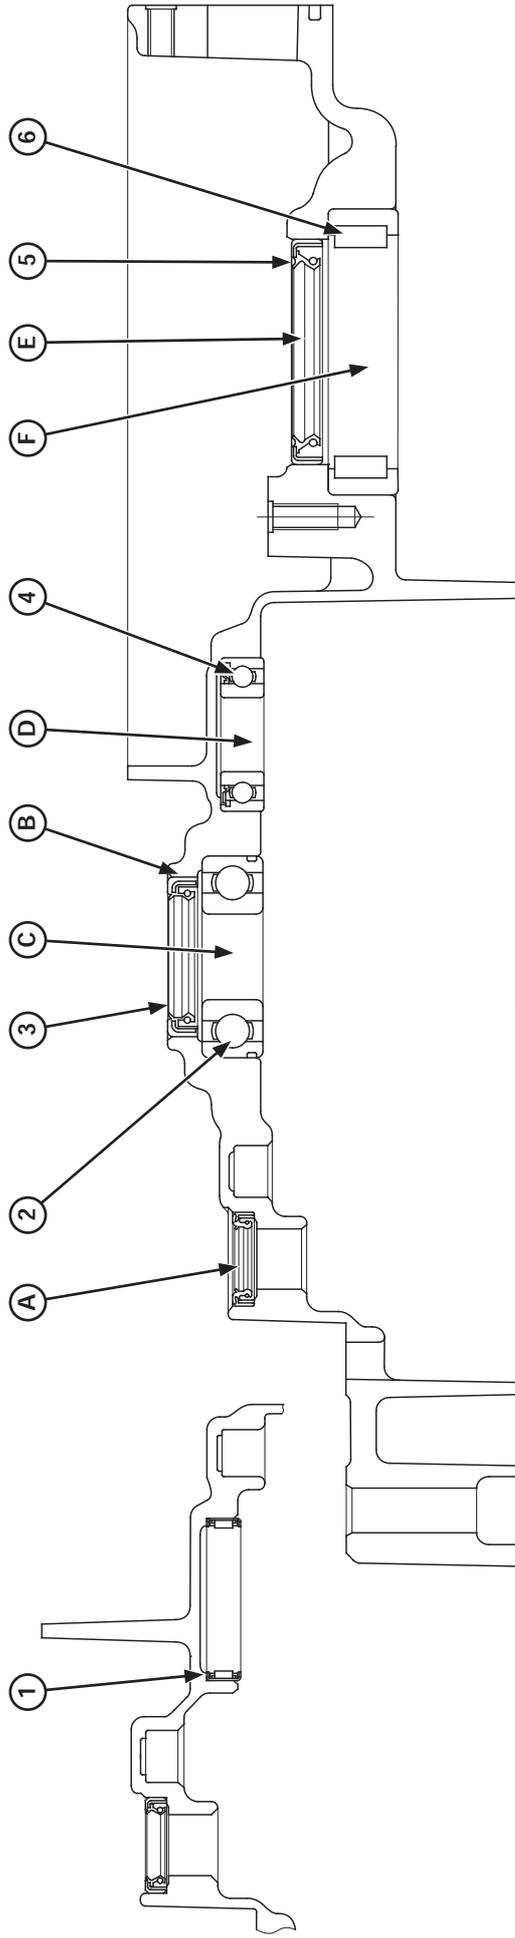

- (1) COJINETE IZQUIERDO DEL TAMBOR DEL SELECTOR
- (2) COJINETE IZQUIERDO DEL EJE SECUNDARIO
- (3) JUNTA DE ACEITE IZQUIERDA DEL EJE SECUNDARIO
- (4) COJINETE IZQUIERDO DEL EJE PRIMARIO
- (5) JUNTA DE ACEITE IZQUIERDA DEL CIGÜEÑAL
- (6) COJINETE DERECHO DEL CIGÜEÑAL
- (7) JUNTA DE ACEITE DERECHA DEL CIGÜEÑAL
- (8) COJINETE DERECHO DEL EJE PRIMARIO
- (9) COJINETE DERECHO DEL EJE SECUNDARIO
- (10) COJINETE DERECHO DEL TAMBOR DEL SELECTOR
- (11) COJINETE DERECHO DEL TAMBOR DEL SELECTOR

- A: 1 mm
- B:  $0 \pm 0.5$  mm
- C: 58.60 – 58.88 mm
- D: 58.30 – 58.52 mm
- E:  $1 \pm 0.5$  mm
- F: 27.60 – 27.82 mm
- G: 28.50 – 28.72 mm
- H: 27.00 – 27.22 mm
- I: 27.00 – 27.22 mm
- J:  $0 \pm 0.5$  mm