



(1) PASADOR DE ARRASTRE  
(2) ENGRANAJE CONDUCIDO DE LA BOMBA DE ACEITE

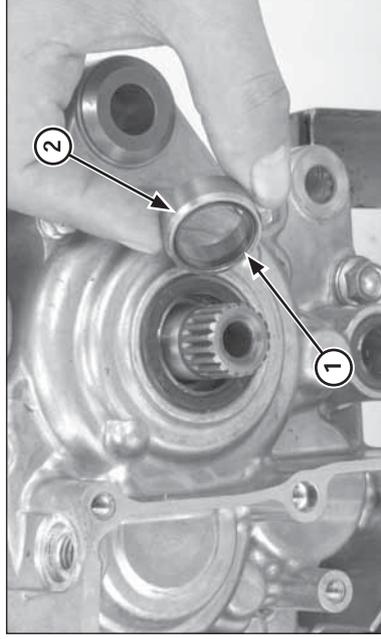

(1) JUNTA TÓRICA NUEVA  
(2) CASQUILLO DEL EJE SECUNDARIO

Instale el pasador de arrastre en el orificio del eje de la bomba de aceite.  
Instale el engranaje conducido de la bomba de aceite alineando su ranura con el pasador de arrastre.

Aplice grasa a una junta tórica nueva e instálela en la ranura del casquillo del eje secundario.  
Instale el casquillo del eje secundario.

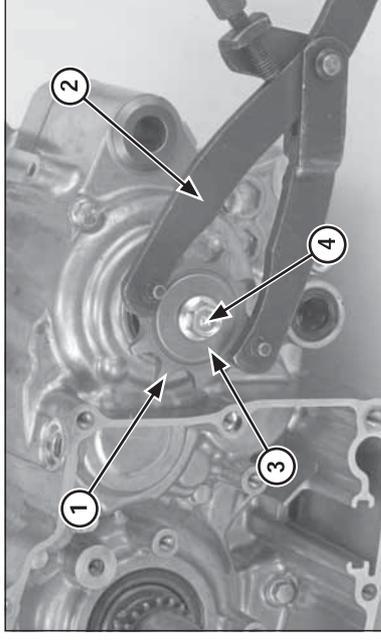

(1) PIÑÓN DE TRANSMISIÓN  
(2) SOPORTE UNIVERSAL  
(3) ARANDELA DE MUELLE  
(4) TORNILLO

Instale el piñón de transmisión.  
Instale la arandela de muelle y el tornillo del piñón de transmisión.  
Sujete el piñón de transmisión con el soporte universal y apriete el tornillo especial al par de torsión especificado.

**Par de torsión: 31 N•m (3,2 kgf•m)**

Instale las piezas desmontadas en el orden inverso al del desmontaje.