


- (1) ABRAZADERAS DEL MANGUITO DEL FRENO
- (2) TORNILLO/TUERCA DEL PIVOTE DEL BASCULANTE

Desmonte lo siguiente:

- Tornillos de las abrazaderas del manguito del freno
- Pinza del freno trasero
- Tornillo/tuerca del pivote del basculante y conjunto del basculante

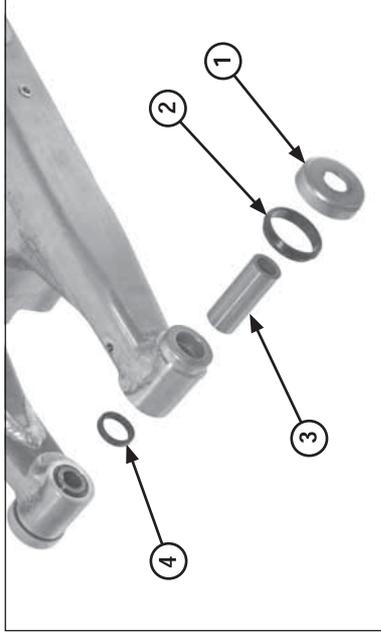

- (1) TAPA DEL GUARDAPOLVO
- (2) GUARDAPOLVO
- (3) CASQUILLO DEL PIVOTE
- (4) GUARDAPOLVO


Desmontaje

Desmonte lo siguiente:

- Tornillos y tapa de la cadena de transmisión
- Tornillos y protector de la corona de transmisión
- Tornillos y guía de la cadena de transmisión
- Tensor de la cadena
- Tapas de los guardapolvos
- Guardapolvos
- Casquillos del pivote
- Bujes de empuje

Cámbielos si tienen estrías, rayaduras o desgaste anormal o excesivo.

Compruebe que los montajes del amortiguador y el basculante no presenten fatiga, grietas ni otros daños.

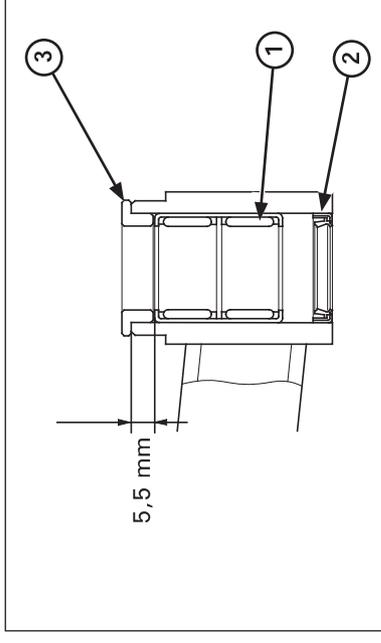

- (1) COJINETE DE AGUJAS
- (2) GUARDAPOLVOS
- (3) BUJE

Cambio del cojinete del pivote

Cambie los cojinetes del basculante como un conjunto.

Desmonte los cojinetes del pivote utilizando la herramienta especial.

Herramienta:
Botador de cojinetes 07946-KA50000

Introduzca el nuevo cojinete del pivote utilizando las herramientas especiales.

Herramientas:
Botador 07749-0010000
Accesorio, 24 x 26 mm 07746-0010700
Piloto, 20 mm 07746-0040500

Coloque el cojinete con el lado marcado hacia fuera.
Introduzca el cojinete de agujas hasta 5,5 mm por debajo del extremo del basculante.

Instale los bujes de empuje y los guardapolvos.