


Mantenimiento del bastidor

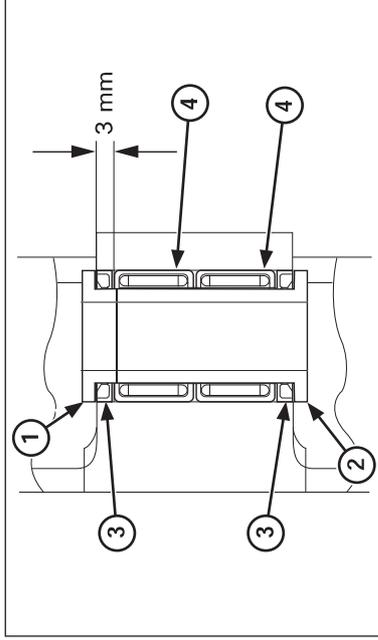

- (1) CASQUILLO DEL PIVOTE A
- (2) CASQUILLO DEL PIVOTE B
- (3) RETÉN
- (4) COJINETE DE AGUJAS

Cambio del cojinete de la articulación

Desmonte los casquillos de los pivotes y los guardapolvos. Desmonte los cojinetes del pivote utilizando la herramienta especial.


Herramienta:
Botador de cojinetes 07946-MJ00000

Introduzca el nuevo cojinete del pivote utilizando las herramientas especiales.

Herramienta:
Botador de cojinetes 07946-MJ00000

Coloque el cojinete con el lado marcado hacia fuera. Introduzca el cojinete de agujas hasta 3,0 mm por debajo del extremo del basculante.


Instale los guardapolvos y los casquillos de los pivotes.

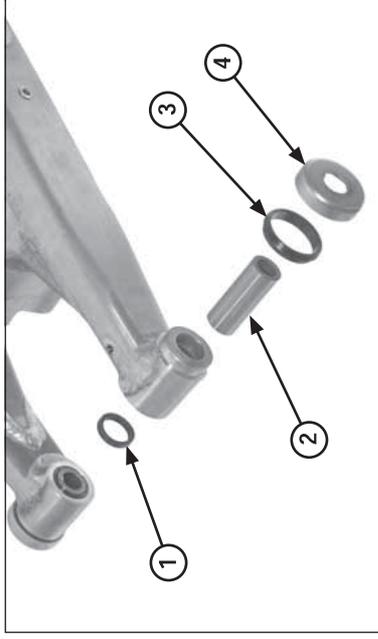

- (1) RETÉN
- (2) CASQUILLO DEL PIVOTE
- (3) GUARDAPOLVOS
- (4) TAPA DEL GUARDAPOLVOS

Montaje

Aplique grasa en los cojinetes, en los casquillos del pivote y en los labios de los nuevos guardapolvos.

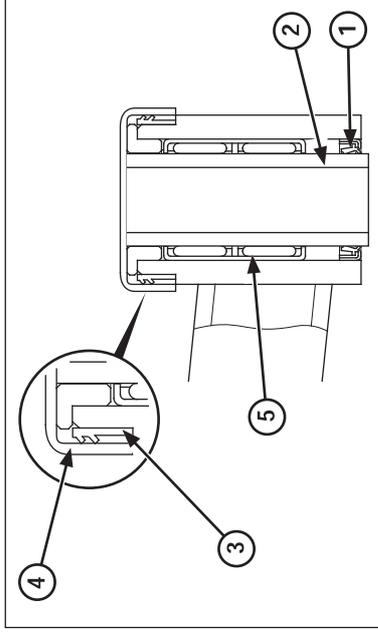

- (1) RETÉN
- (2) CASQUILLO DEL PIVOTE
- (3) GUARDAPOLVOS
- (4) TAPA GUARDAPOLVO
- (5) COJINETE

Instale los casquillos de los pivotes, los guardapolvos y los taponos de los guardapolvos. Fíjese en la dirección del guardapolvos.