

(1) TORNILLO DEL MANGUITO DE FRENO
(2) TORNILLOS DE MONTAJE
(3) PINZA DEL FRENO

Pinza del freno delantero

Desmontaje

AVISO

Evite derramar líquido de frenos en piezas pintadas, de plástico o de goma.
Coloque un trapo de taller encima de estas piezas siempre que trabaje en el sistema.

Drene el sistema de frenos.
Coloque un recipiente limpio debajo de la pinza.

Desmonte lo siguiente:

- Tornillo del aceite del manguito del freno
- Arandelas de sellado
- Racor del manguito del freno
- Tornillos de montaje de la pinza
- Pinza del freno
- Muelle fijador de las pastillas
- Pastillas del freno (página página 4-24)



Inspección

Limpie el interior de la pinza.

Compruebe que no haya fugas de aceite en el cuerpo de la pinza y los pistones.

Si alguna pieza de la pinza está dañada, cambie la pinza como un conjunto.

Instalación

Aplique un agente de bloqueo en las roscas de los tornillos de montaje de la pinza.


Instale la pinza del freno y seguidamente instale y apriete los tornillos de montaje de la pinza.

Par de torsión: 26 N•m (2,7 kgf•m)

Conecte el manguito del freno con dos nuevas arandelas de sellado y después apriete el tornillo del aceite.

Par de torsión: 20 N•m (2,0 kgf•m)

Purgue el aire del sistema del freno delantero.

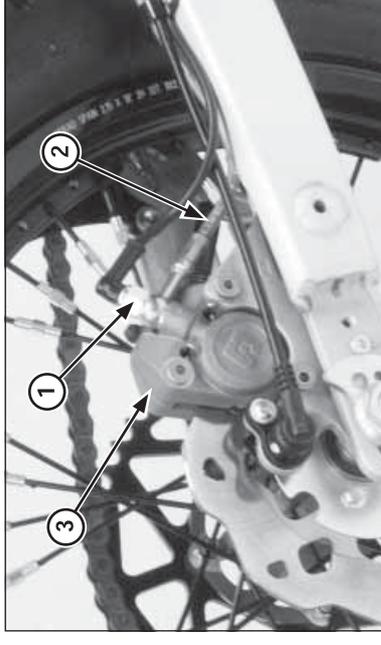

(1) TORNILLO DEL ACEITE/INTERRUPTOR STOP
(2) MANGUITO DEL FRENO
(3) PINZA DEL FRENO

Pinza del freno trasero

Desmontaje

AVISO

Evite derramar líquido de frenos en piezas pintadas, de plástico o de goma.

Coloque un trapo de taller encima de estas piezas siempre que trabaje en el sistema.

Drene el sistema de frenos.

Coloque un recipiente limpio debajo de la pinza.

Desmonte lo siguiente:

- Tornillo del aceite del manguito del freno
- Arandelas de sellado
- Racor del manguito del freno
- Rueda trasera (página 4-14)
- Pinza del freno/sopORTE
- Pasadores de las pastillas
- Pastillas del freno (página página 4-25)