


Mantenimiento del bastidor

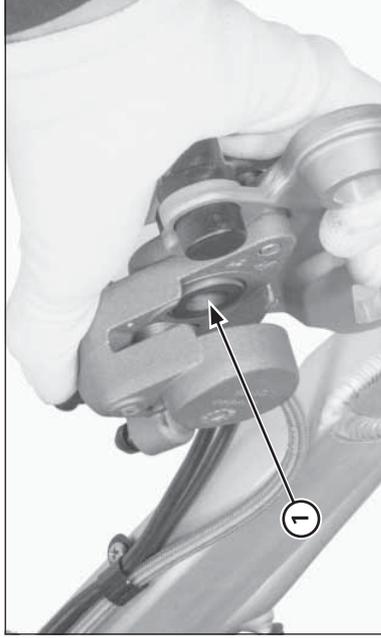


(1) PISTÓN DE LA PINZA

Inspección

Limpie el interior de la pinza. Compruebe que no haya fugas de aceite en el cuerpo de la pinza y los pistones.

Si alguna pieza de la pinza está dañada, cambie la pinza como un conjunto.

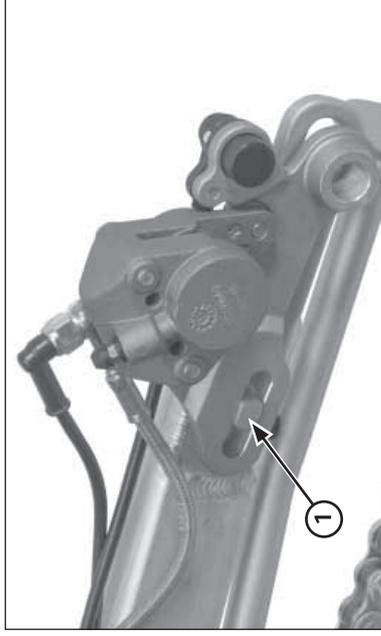

(1) GUÍA DEL BASCULANTE

Instalación


Instale la pinza del freno en la guía del basculante. Conecte el manguito del freno con dos nuevas arandelas de sellado.

Instale la rueda trasera (página 4-16).

Apriete el tornillo del aceite al Par de torsión especificado.

Par de torsión: 26 N•m (2,7 kgf•m)

Purgue el aire del sistema del freno trasero.

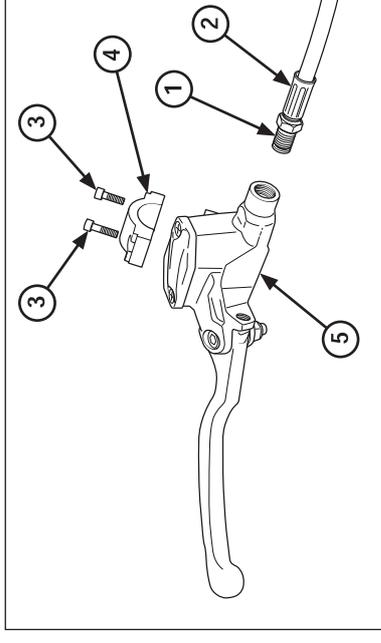

- (1) TORNILLO DEL ACEITE
- (2) MANGUITO DEL FRENO
- (3) TORNILLOS
- (4) SOPORTE
- (5) CILINDRO MAESTRO

Cilindro maestro delantero

Desmontaje/Instalación

AVISO

- Evite derramar líquido de frenos en piezas pintadas, de plástico o de goma. Coloque un trapo de taller encima de estas piezas siempre que trabaje en el sistema.
- Al desmontar el tornillo del manguito del freno, cubra el extremo de los manguitos para evitar que se ensucien. Fije los manguitos para evitar que salga el líquido.

Drene el líquido de frenos del sistema hidráulico dentro de un recipiente adecuado.

Desmonte lo siguiente:

- Maneta del freno
- Tornillo de aceite del freno
- Tornillos del soporte del cilindro maestro y soporte
- Cilindro maestro