


Mantenimiento del bastidor

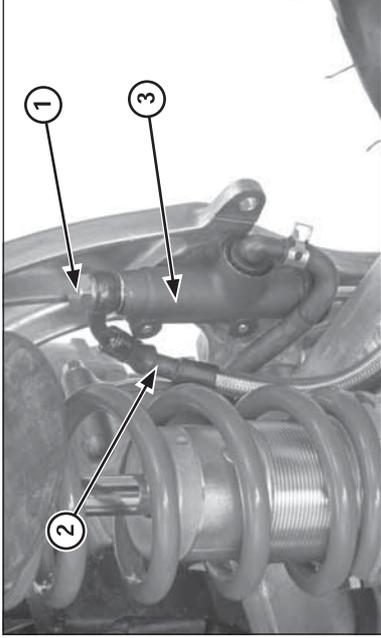

- (1) TORNILLO DEL ACEITE
- (2) MANGUITO DEL FRENO
- (3) CILINDRO MAESTRO

Cilindro maestro trasero

Desmontaje/Instalación

AVISO

- Evite derramar líquido de frenos en piezas pintadas, de plástico o de goma. Coloque un trapo de taller encima de estas piezas siempre que trabaje en el sistema.
- Al desmontar el tornillo del manguito del freno, cubra el extremo de los manguitos para evitar que se ensucien. Fije los manguitos para evitar que salga el líquido.

Drene el líquido de frenos del sistema hidráulico dentro de un recipiente adecuado.


Desmonte el asiento, tapas delanteras, tapas laterales y el conjunto caja de asiento-guardabarros trasero.

Desmonte la caja del filtro del aire.

Desmonte el silenciador del escape.

Extraiga el depósito del soporte.

Desmonte el tornillo del aceite del manguito del freno y desconecte el manguito del freno.

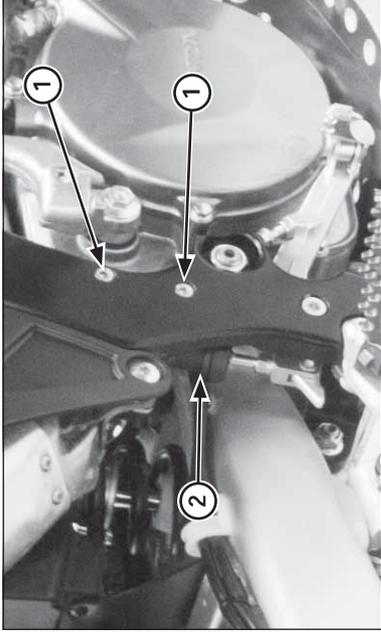

- (1) TORNILLOS
- (2) CILINDRO MAESTRO

Quite los tornillos de montaje y el cilindro maestro.

Instalación


La Instalación se efectúa en el orden inverso al del desmontaje.

Conecte el manguito del freno con dos nuevas arandelas de sellado y después apriete el tornillo del aceite.

Par de torsión:

Tornillo de aceite del manguito del freno:
26 N•m (2,7 kgf•m)

Purgue el aire del sistema del freno trasero.

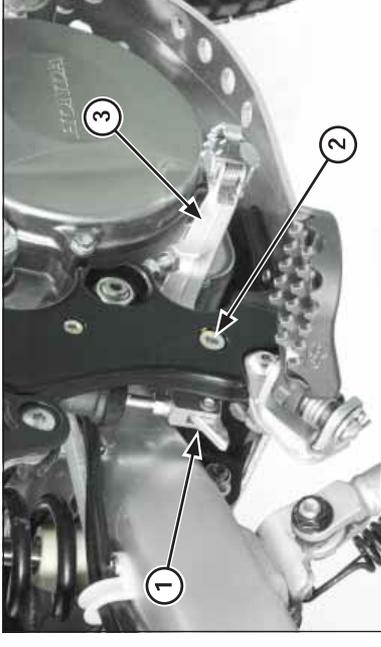

- (1) TUERCA/CASQUILLO A
- (2) TORNILLO
- (3) PEDAL DEL FRENO

Pedal del freno

Desmontaje

Desmonte el tornillo y la tuerca del pivote del pedal del freno.

Desmonte el pedal del freno y el casquillo.