

Anomalies constatées	Causes probables	Remèdes
Pédalier entraîné par la roue arrière	1. Graisse solidifiée 2. Rochet cassé 3. Cannelures de l'arbre entraîné terminal usées, provoquant le coincement des rochets 4. Grippage de l'arbre entraîné terminal et du pignon de roue libre	1. Nettoyer et graisser 2. Remplacer, voir section J 3. Remplacer, voir section J 4. Remplacer, voir section J
Bruit anormal (son de râclage ou de cognement)	1. Ressort B de roue libre défectueux 2. Défaut de graisse dans la roue libre 3. Denture interne du pignon de roue libre faussée 4. Tendeur usé 5. Mauvais alignement du galet de tendeur	1. Remplacer 2. Graisser 3. Remplacer le pignon 4. Remplacer 5. Réparer

A. DEMONTAGE DE LA ROUE AVANT

1. Débrancher le câble du plateau de frein.
2. Dévisser la vis de 4×16 , et débrancher le câble du tachymètre. (figure 4-1)
3. Oter l'écrou de 10 mm, ôter le moyeu de roue avant et extraire celle-ci.
4. Oter le ressort de rappel des segments, et démonter ceux-ci. (figure 4-2)

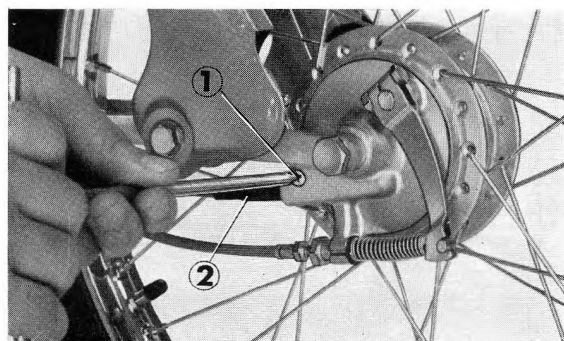


Figure 4-1 : ① vis 4×16 à fente cruciforme
② câble du tachymètre

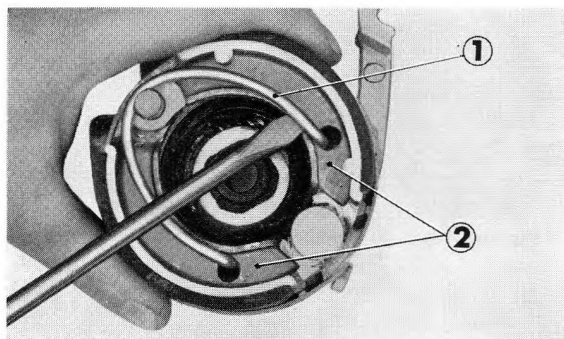


Figure 4-2 : ① ressort de rappel des segments
② segments