



โครงตัวถัง/ฝาครอบตัวถัง/ระบบไอเสีย

ตำแหน่งต่างๆ ของฝาครอบตัวถัง

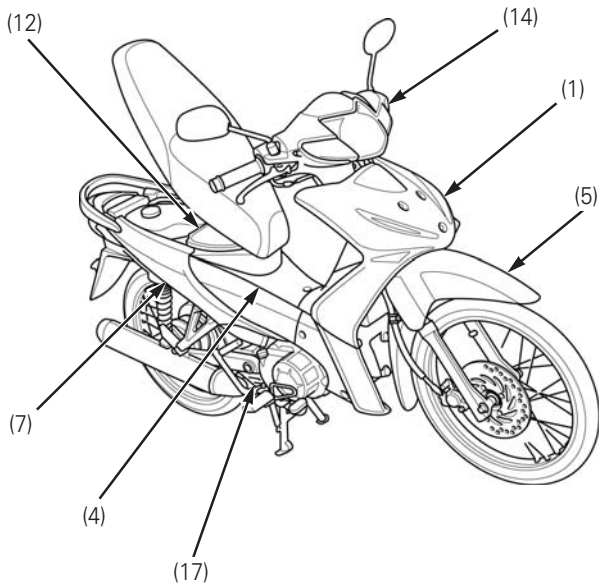

- (1) ฝาครอบด้านหน้า (หน้า 3-3)
- (2) ฝาครอบตัวล่าง (หน้า 3-5)
- (3) ฝาครอบตัวถัง (หน้า 3-6)
- (4) ฝาครอบกลาง (หน้า 3-5)
- (5) บังโคลนหน้า (หน้า 3-4)
- (6) ชุดพักเท้าหน้า (หน้า 3-17)
- (7) ฝาครอบท้าย (หน้า 3-8)
- (8) บังโคลนหลัง (หน้า 3-10)
- (9) ขายึดพักเท้าหลัง (หน้า 3-17)

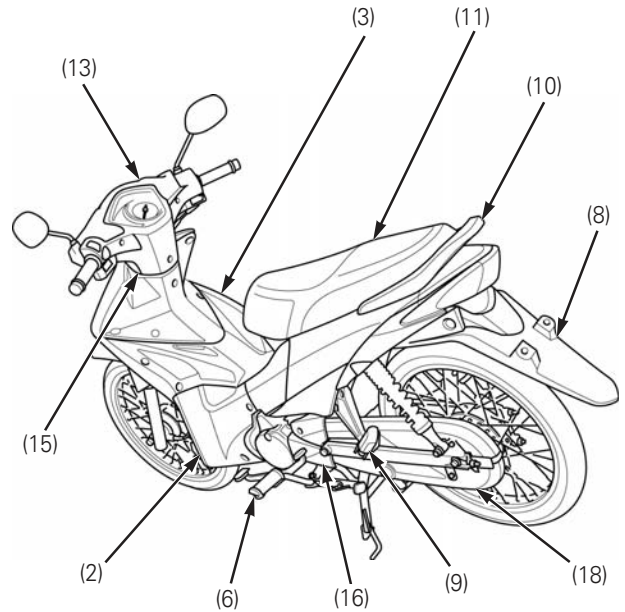

- (10) เหล็กท้ายเบา (หน้า 3-7)
- (11) เบาะนั่ง (หน้า 3-7)
- (12) ก่องเก็บของอเนกประสงค์ (หน้า 3-9)
- (13) ฝาครอบแฮนด์ตัวบน (หน้า 3-11)
- (14) ฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)
- (15) ฝาครอบแฮนด์ด้านหลัง (หน้า 3-13)
- (16) ฝาครอบเครื่องด้านซ้ายขึ้นหลัง (หน้า 3-18)
- (17) ฝาครอบจุดหมุนสวิงอาร์ม (หน้า 3-17)
- (18) ครอบโซ่ (หน้า 3-18)

แผนผังแสดงการถอดฝาครอบตัวถัง

• แผนผังนี้แสดงลำดับการถอดฝาครอบตัวถัง

