

โครงตัวถัง/ฝาครอบตัวถัง/ระบบไอเสีย

ฝาครอบตัวถัง

การถอด/การประกอบ

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :


- ฝาครอบกลาง (หน้า 3-5)
- สกรูพิเศษ 9 ตัว
- สกรู 2 ตัว

ปลดเขี้ยวล็อคที่ส่วนหลังของฝาครอบตัวถังออกจากร่องของฝาครอบตัวถัง

ข้อควรจำ

- ระวังอย่าให้เกิดความเสียหายกับเขี้ยวล็อคและร่อง

การประกอบให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

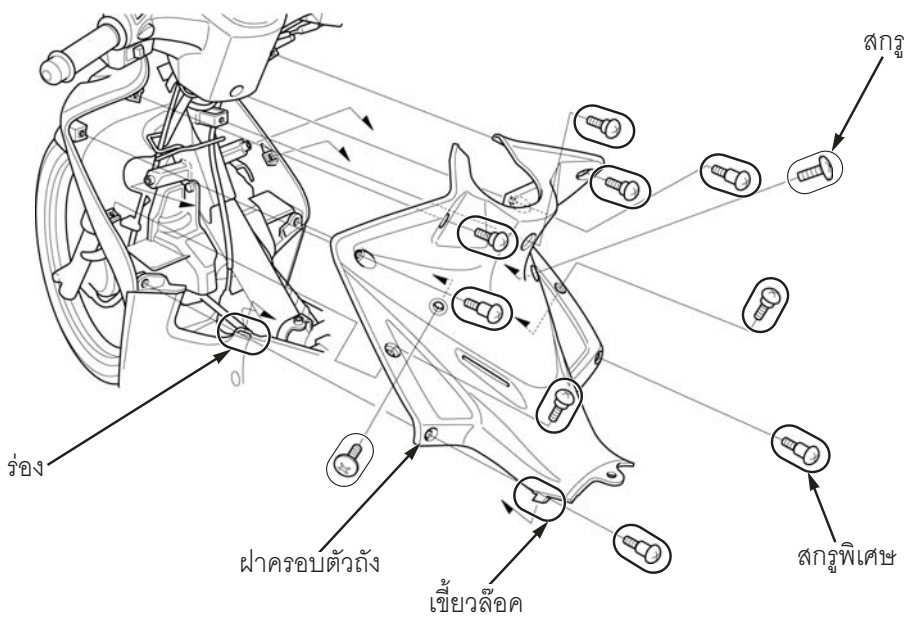

การแยกชิ้นส่วน/การประกอบชิ้นส่วน

ถอดสกรู 5 ตัวและแยกฝาครอบตัวถังส่วนหลังออกจากฝาครอบตัวถังส่วนหน้า

การประกอบชิ้นส่วนให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนการแยกชิ้นส่วน

