

โครงตัวถัง/ฝาครอบตัวถัง/ระบบไอเสีย


การถอดฝาครอบแฮนด์ด้านหลัง

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- ฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)

- ฝาครอบด้านหน้า (หน้า 3-3)

ปลดขั้วต่อสวิทช์ไฟเบรคหน้า ดังรูป

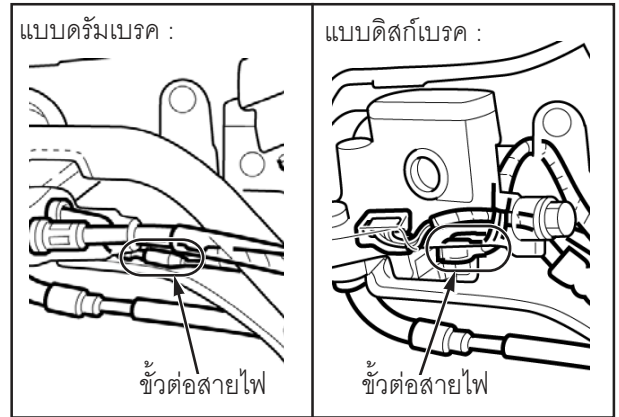

ปลดสายมาตรวัดความเร็วออกจากชุดมาตรวัดความเร็ว


ปลดขั้วต่อดังต่อไปนี้ :

- ขั้วต่อแตร

- ขั้วต่อ 9P/6P สายไฟชุดมาตรวัดความเร็ว

ปลดเดือยล็อกเข็มขัดรัดสายไฟออกจากโครงตัวถัง

ปลดสายไฟชุดมาตรวัดความเร็วออกจากที่ยึดสายไฟ

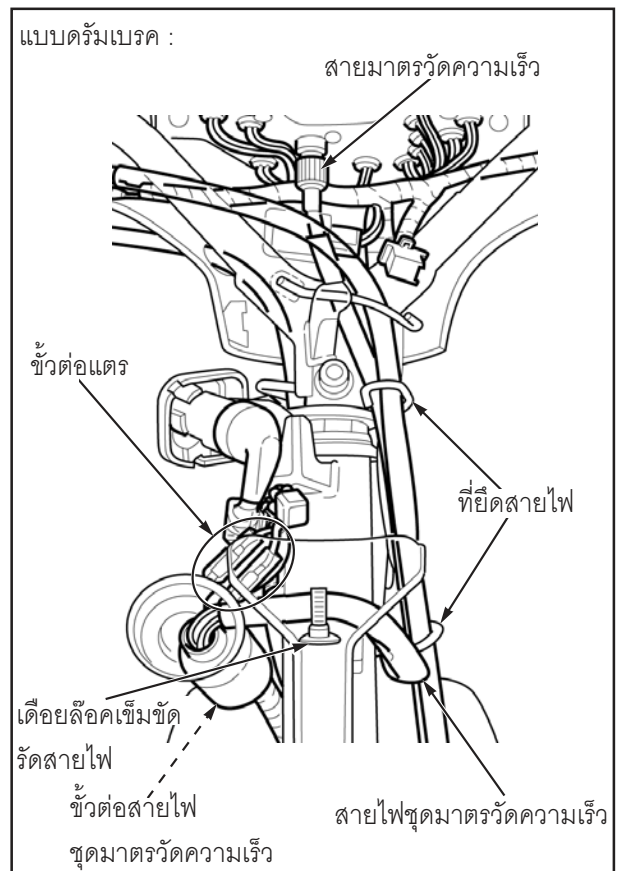

ถอดสกรูด้านหน้า 2 ตัวและสกรูพิเศษด้านหลังออก

ปลดฝาครอบแฮนด์ด้านหลังออกจากแฮนด์บังคับลิ้น

