

โครงตัวถัง/ฝาครอบตัวถัง/ระบบไอเสีย


ชุดท่อไอเสีย

การถอด

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- ฝาครอบจุดหมุนสวิงอาร์ม (หน้า 3-17)
- น็อตปรับตั้งเบรคหลัง

กดคันเบรคหลังลงและถอดสลักขาเบรคและสปริงก้านเบรคออกจากก้านเบรคหลัง

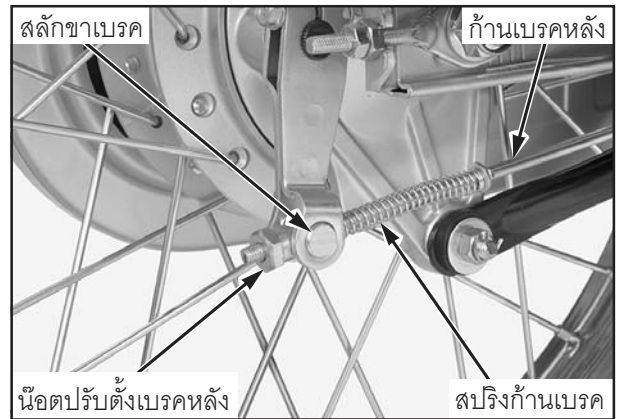

ถอดน็อตยึดปากท่อไอเสีย




ถอดโบลท์ยึดท่อไอเสีย แหวนรอง และน็อต
ถอดโบลท์ยึดท่อไอเสียในขณะที่กดคันเบรคหลังลง

ข้อควรจำ

- อย่ากดคันเบรคหลังลงมากเกินไปจนความจำเป็นเพราะอาจทำให้สปริง/สวิทช์ไฟเบรคหลังเสียหายได้

ถอดชุดท่อไอเสีย

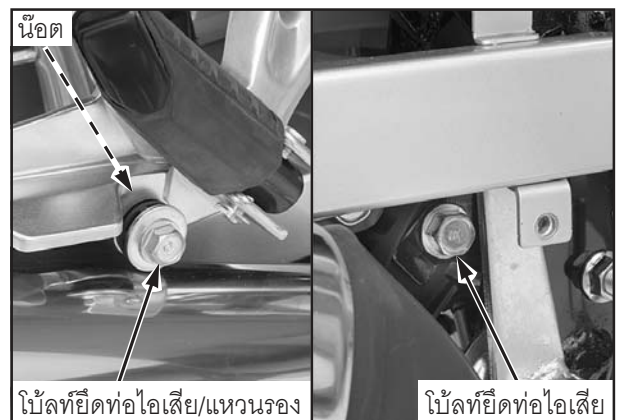

ถอดปะเก็นออกจากช่องไอเสียของฝาสูบ

