


# การบำรุงรักษา

## ขาตั้งข้าง

ตั้งรถจักรยานยนต์ด้วยขาตั้งกลาง

ตรวจสอบความเสียหายหรือความล้าของสปริงขาตั้งข้าง

ตรวจสอบความคล่องตัวของชุดขาตั้งข้างและหล่อลื่นจุดหมุนขาตั้งข้างถ้าจำเป็น

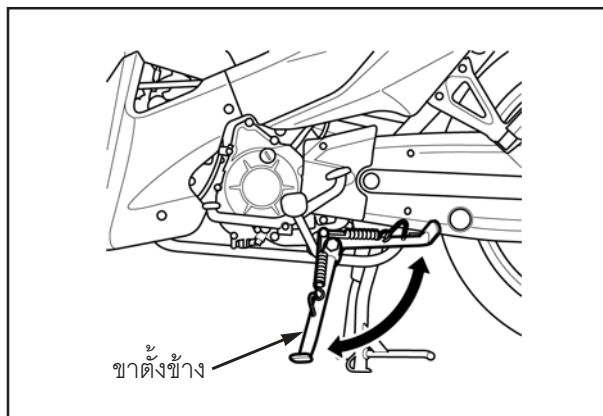

## ระบบกันสะเทือน

### ▲ ค่าเตือน

- ชิ้นส่วนของระบบกันสะเทือนที่หลวม สึกหรือเสียหายจะทำให้รถเสียการทรงตัว

### การตรวจสอบระบบกันสะเทือนหน้า

ตรวจสอบการทำงานของโช้คอัพหน้าโดยบีบคันเบรคหน้าและกดแฮนด์ลิ่งหลายๆ ครั้ง

ตรวจสอบชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดว่ามีการร้าวซึม เสียหาย หรือตัวยึดต่างๆ หลุดหลวมหรือไม่

เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมได้

ขันน็อตและโบลท์ทั้งหมดให้แน่น

อ้างอิงหน้า 13-14 สำหรับการบริการโช้คอัพหน้า

ระบบกันสะเทือนหน้า :

