

# ระบบหล่อลื่น


## ปั้มน้ำมันเครื่อง

### การถอด


ถ่ายน้ำมันเครื่อง (หน้า 4-8)

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- ฝาครอบเครื่องด้านขวา (หน้า 10-3)
- ไบ์ลท์ 3 ตัว
- ปั้มน้ำมันเครื่อง

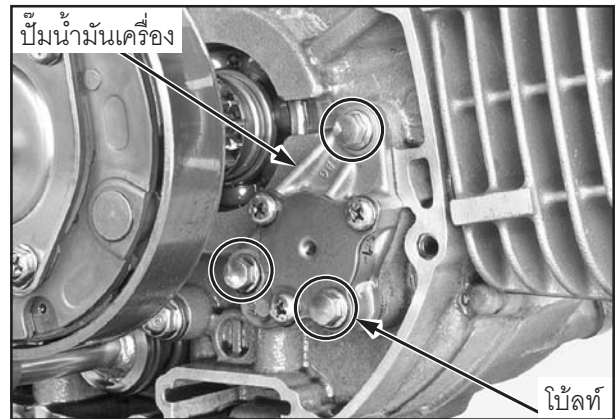

ถอดปะเก็นออกจากปั้มน้ำมันเครื่อง

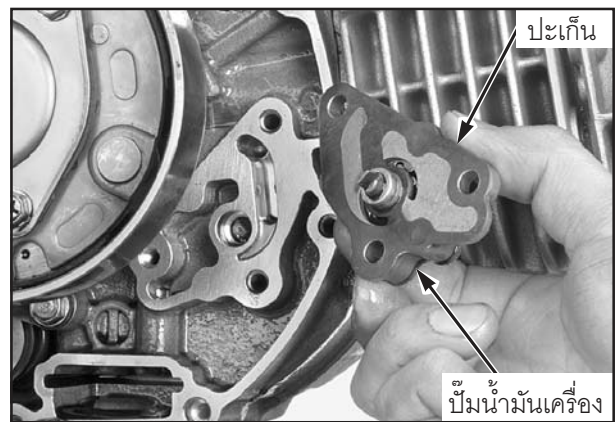

## การแยกชิ้นส่วน/การประกอบชิ้นส่วน

