


ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (PGM-FI)

ตำแหน่งต่างๆ ของขั้วต่อระบบ PGM-FI

หมายเหตุ 1 : ถอดฝาครอบตัวถังด้านซ้าย (หน้า 3-5)

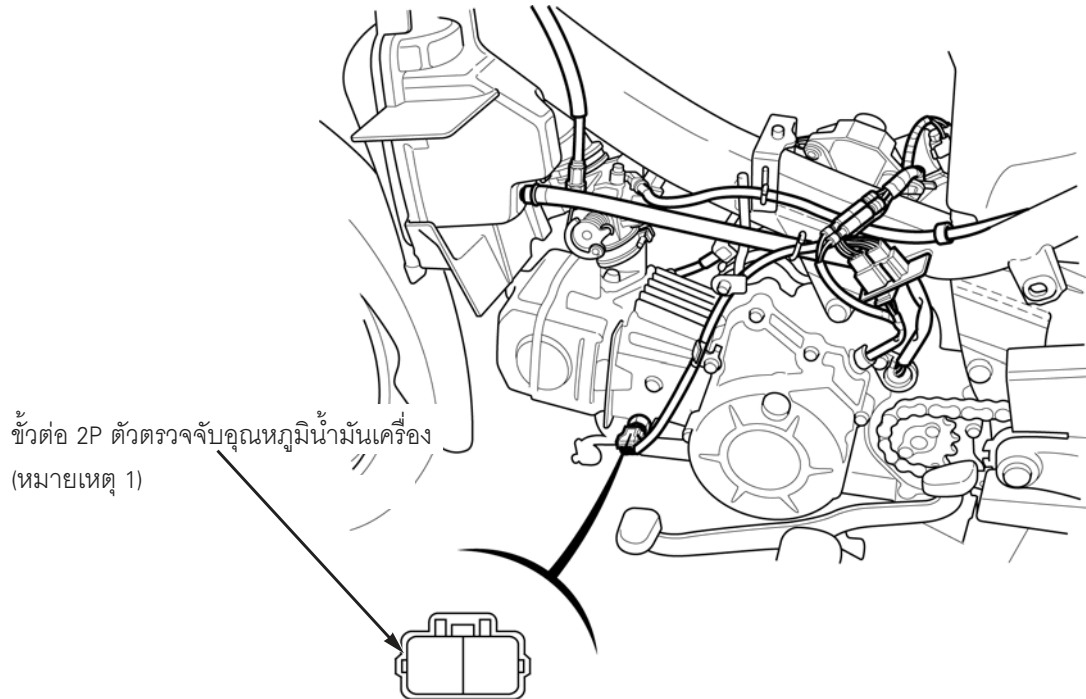

หมายเหตุ 2 : ถอดกล่องเก็บของอเนกประสงค์ (หน้า 3-9)

ขั้วต่อ 33P (สีดำ) ของกล่อง ECM
(หมายเหตุ 2)

