


ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (PGM-FI)

หมายเหตุ 1 : ถอดฝาครอบด้านหน้า (หน้า 3-3)

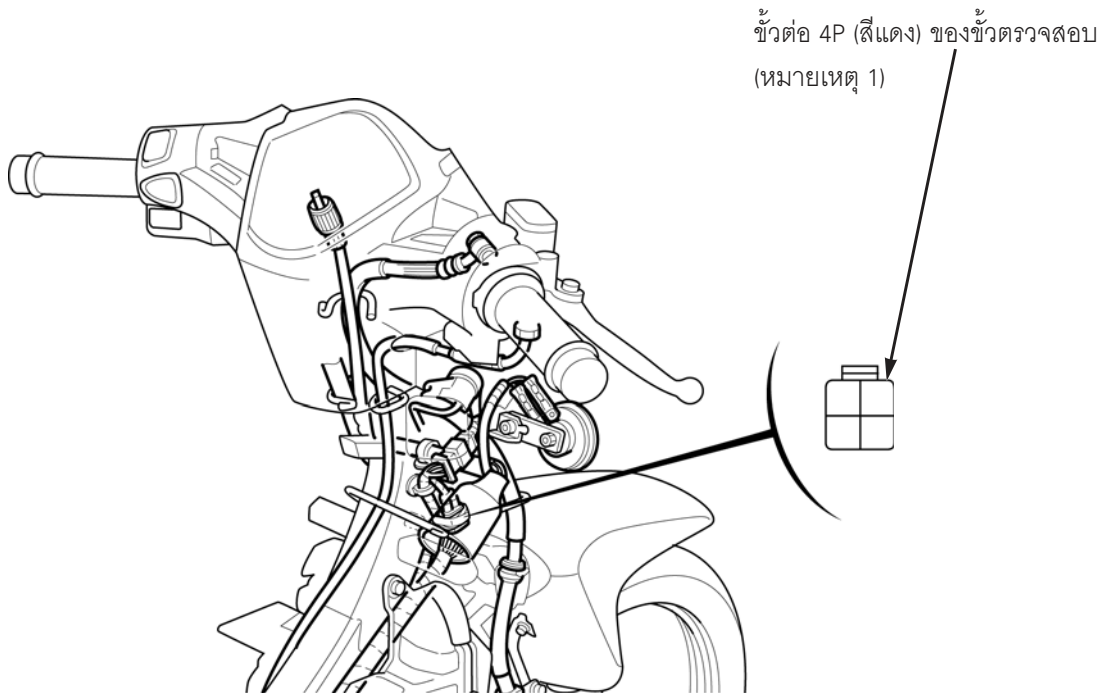

หมายเหตุ 1 : ถอดฝาครอบตัวล่างด้านขวา (หน้า 3-5)

