

การถอดและการประกอบเครื่องยนต์

การถอดเครื่องยนต์

ตั้งรถจักรยานยนต์ด้วยขาตั้งกลาง


ถ่ายน้ำมันเครื่องออก (หน้า 4-8)

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- ฝาครอบท้าย (หน้า 3-8)
- ชุดท่อไอเสีย (หน้า 3-19)
- ฝาครอบเครื่องด้านซ้ายขึ้นหลัง (หน้า 3-18)
- ครอบโซ่ครึ่งล่าง (หน้า 3-18)

ปลดปลั๊กหัวเทียนและปลดสายหัวเทียนออกจากตัวรีดสายไฟ

ปลดขั้วต่อ 1P (สีดำ) ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน

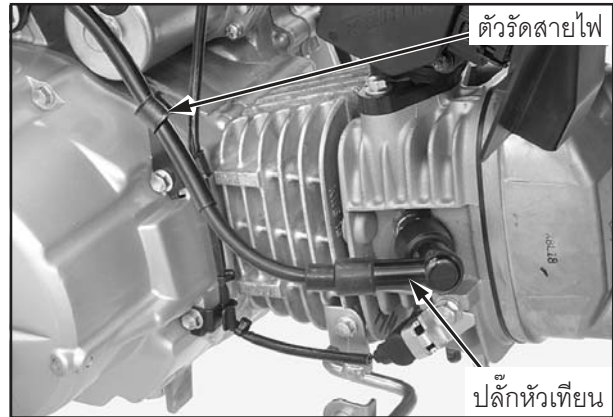

ถอดเข็มขัดรีดสายไฟและปลดขั้วต่อ 2P มอเตอร์สตาร์ทออก (แบบมอเตอร์สตาร์ทเท่านั้น)



ปลดขั้วต่อ 2P ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องและปลดสายไฟตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องออกจากตัวยึดสายไฟ

