



# คลัทช์/ขาเปลี่ยนเกียร์

ถอดโบลท์ยึดแผ่นกันน้ำมัน 2 ตัว

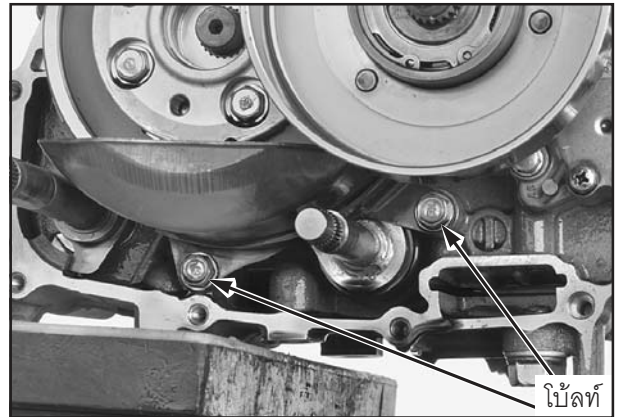

ถอดเรือนคลัทช์แรงเหวี่ยงตัวนอก คลัทช์กลไก และแผ่นกันน้ำมันออกพร้อมกันทั้งชุด

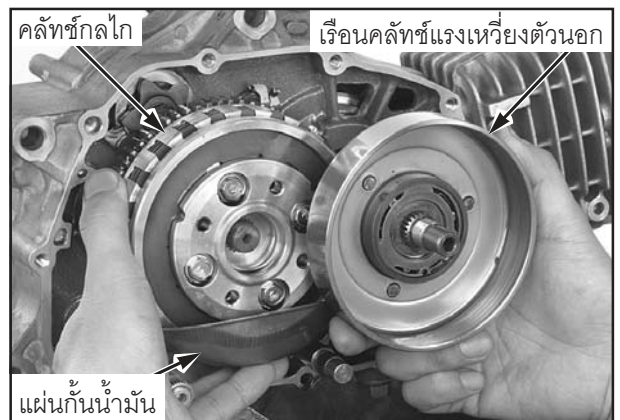

ถอดปลอกกรองออกจากเพลาช้อเหวี่ยง  
ถอดปลอกกรองเรือนคลัทช์ตัวนอกและปลอกกรองออกจากเพลาชั๊ป

