


อัลเตอ์เนเตอ์/คัลท์ซ์สตาร์ท

ขดลวดสเตเตอ์


การถอด

ถอดฝาครอบเครื่องด้านซ้าย (หน้า 11-3)

ถอดโบลท์ยึดตัวตรวจจับตำแหน่งเพลลาข้อเหวี่ยงและปลดขดลวดสเตเตอ์ออกจากฝาครอบเครื่องด้านซ้าย

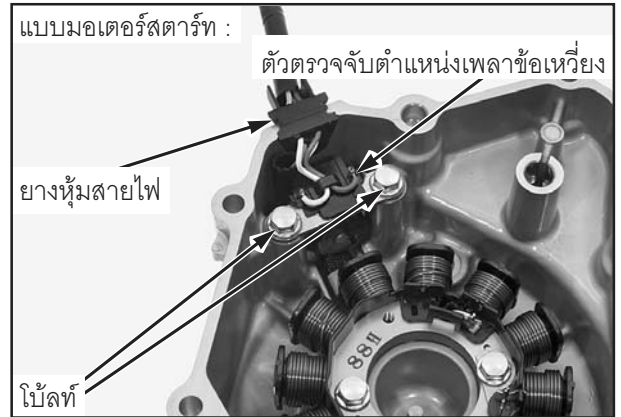

ถอดโบลท์ยึดขดลวดสเตเตอ์ จากนั้นถอดขดลวดสเตเตอ์และตัวตรวจจับตำแหน่งเพลลาข้อเหวี่ยงออกจากฝาครอบเครื่องด้านซ้าย

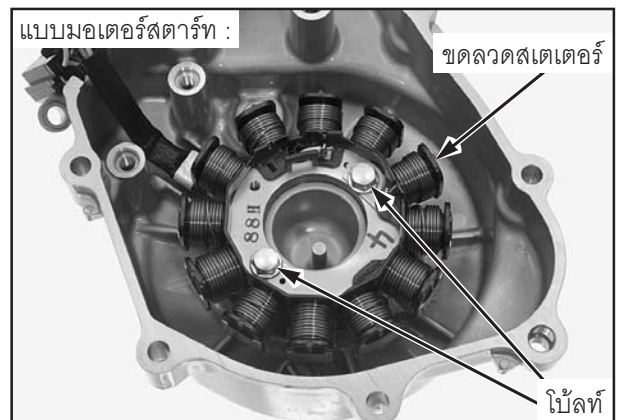

การประกอบ

แบบมอเตอ์สตาร์ท :

