

อัลเตอร์เนเตอร์/คลัทช์สตาร์ท

ล้อแม่เหล็ก/คลัทช์สตาร์ท

(แบบมอเตอร์สตาร์ท)

การถอด

ถอดฝาครอบเครื่องด้านซ้าย (หน้า 11-3)


ถอดแกนเกียร์ทดกำลังและเกียร์ทดกำลังคลัทช์สตาร์ท



ถอดน็อตยึดล้อแม่เหล็กและแหวนรองออกโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือ :


ตัวล้อคล้อแม่เหล็ก 07725-0040001

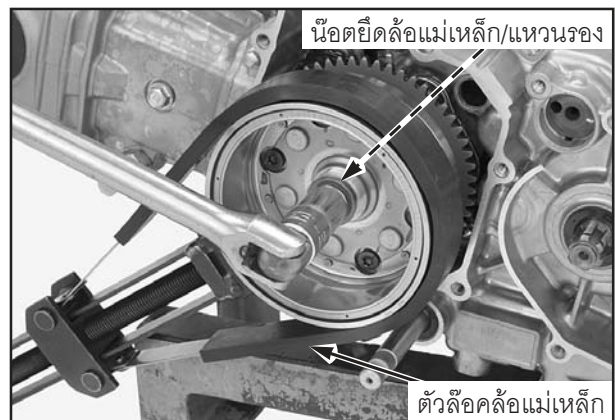

ถอดล้อแม่เหล็ก/คลัทช์สตาร์ทโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือ :

ตัวคูดล้อแม่เหล็ก, 28 มม. 07933-KG20000

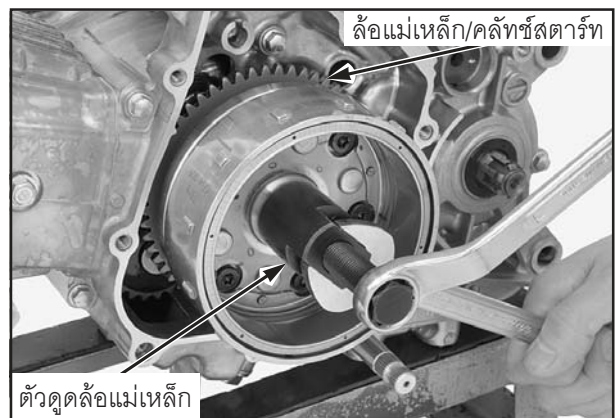

ถอดลูกปืนเข็ม

