


เพลาช้อเหวียง/ชุดเฟืองเกียร์/ชุดสตาร์ท

การเปลี่ยนลูกปืนชุดเฟืองเกียร์

ถอดเพลาช้อเหวียง (หน้า 12-5)

ถอดโบลท์และแผ่นล๊อคตลับลูกปืนเพลาช้อ

ตอกลูกปืนเพลาช้อและลูกปืนเพลาทตามออกจากเรือนเครื่องยนต์ด้านขวา

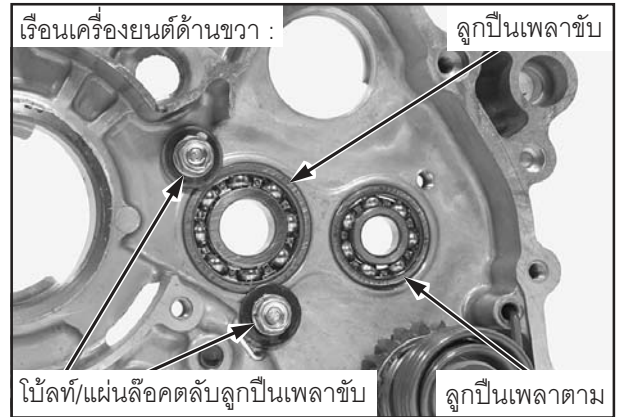

ตอกลูกปืนเพลาทตามออกจากเรือนเครื่องยนต์ด้านซ้าย



ถอดลูกปืนเพลาช้อออกจากเรือนเครื่องยนต์ด้านซ้าย โดยใช้เครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือ :

ชุดถอดลูกปืน, 12 มม. 07936-1660101

-เพลถอดลูกปืน, 12 มม. 07936-1660120

-หัวถอดลูกปืน, 12 มม. 07936-1660110

น้ำหนักระทั่ง 07741-0010201

