


ล้อหน้า/ระบบเบรค/ระบบกันสะเทือน/ระบบบังคับเลี้ยว

ดึงแกนโช้คอัพหน้าออกจากปลอกแกนโช้คอัพหน้า

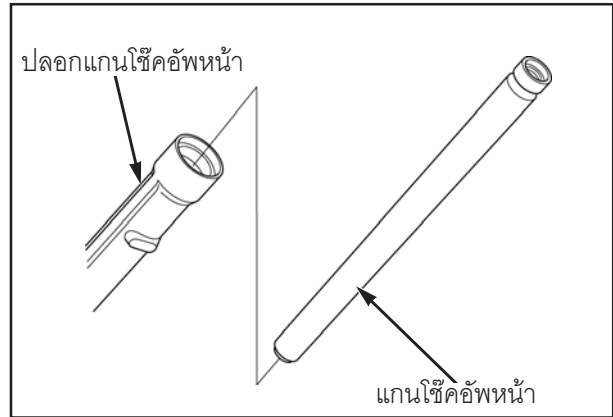


ถอดซีลกันน้ำมันโช้คอัพโดยใช้เครื่องมือพิเศษ


เครื่องมือ :

ตัวถอดซีลกันน้ำมันโช้คอัพ 07748-0010001

หรือเครื่องมือเทียบเท่า

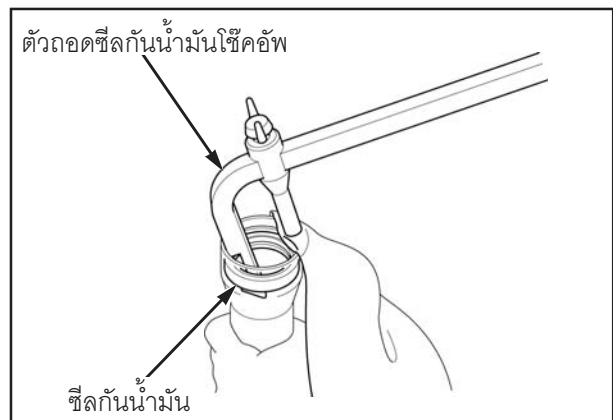

ถอดแหวนรองซีลออกจากปลอกแกนโช้คอัพหน้า

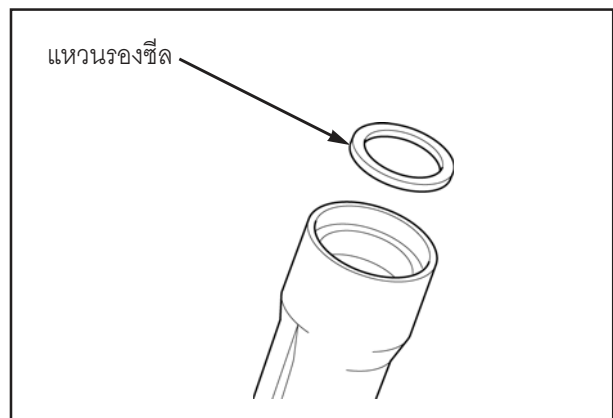

การตรวจสอบ

สปริงโช้คอัพหน้า

วัดความยาวอิสระของสปริงโช้คอัพหน้า

ค่าจำกัดการซ่อม : 282.5 มม. (11.12 นิ้ว)

