


ล้อย่น้ำ/ระบบเบรค/ระบบกันสะเทือน/ระบบบังคับเลี้ยว

ถอดแกนคอรถและลูกปืนคอตัวล่าง (29 เม็ด)

ข้อควรระวัง

- ระวังอย่าทำให้แกนคอรถและลูกปืนคอตัวล่างตกพื้น

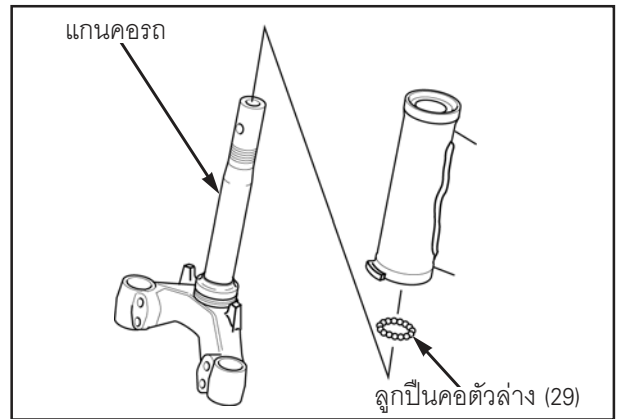

การเปลี่ยนลูกปืนคอ

ข้อควรจำ


- ควรเปลี่ยนลูกปืนคอและรางลูกปืนคอพร้อมกันทั้งคู่เสมอ

ถอดแกนคอรถ (หน้า 13-26)

ถอดครอบรางลูกปืนคอตัวบนออกโดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้

เครื่องมือ :

เพลารถรางลูกปืน 07GMD-KS40100

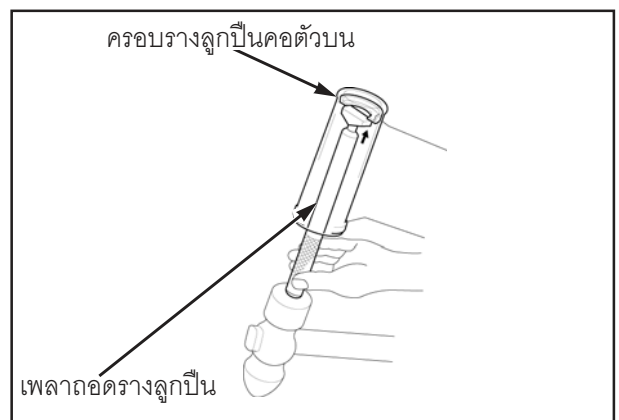


ถอดครอบรางลูกปืนคอตัวล่างออกโดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้

เครื่องมือ :

ตัวถอดรางลูกปืน, 34.5 มม. 07948-4630100

เพลารถรางลูกปืน 07GMD-KS40100

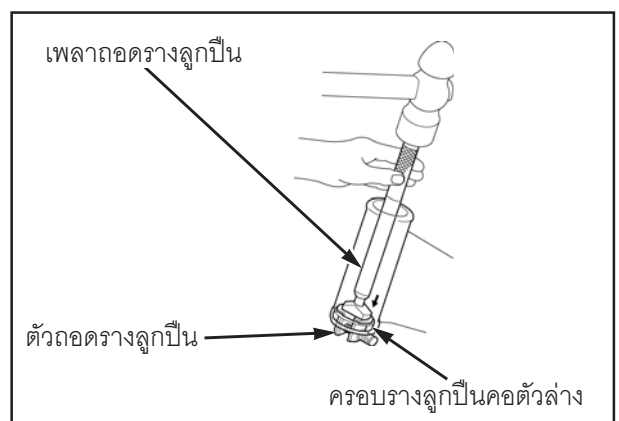

ถอดซีลกันฝุ่นออกจากรางลูกปืนคอตัวล่าง

ถอดรางลูกปืนคอตัวล่างโดยใช้สลักตอกหรือเครื่องมือ

เทียบเท่า ระวังอย่าให้แกนคอรถเสียหาย

