

# ล้อหลัง/ระบบเบรก/ระบบกันสะเทือน

## ล้อหลัง


### การถอด

ตั้งรถจักรยานยนต์ด้วยขาตั้งกลาง

ถอดครอบโซ่ (หน้า 3-18)

ถอดน็อตปรับตั้งเบรกหลัง สปริงก้านเบรก และสลักขาเบรก


เบรก

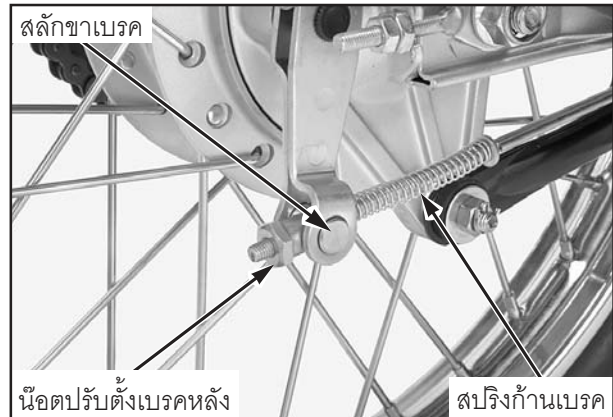

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- ปีนสลัก
- น็อต
- แหวนรอง
- ยางรอง

ถอดโบลท์และปลดขายึดจานเบรกหลังออกจากจานเบรกหลัง

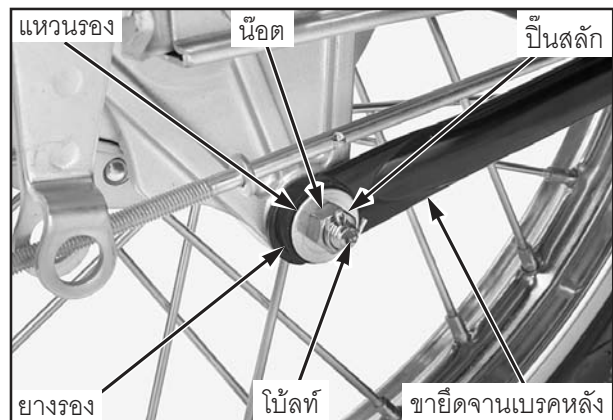


คลายน็อตยึดเพลาล้อหลัง

คลายทั้งน็อตล็อกตัวปรับตั้งโซ่และน็อตปรับตั้งออก

ผลักล้อหลังไปข้างหน้าและปลดโซ่ขับเคลื่อนออก

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- น็อตยึดเพลาล้อหลัง
- เพลาล้อหลัง
- ตัวปรับตั้งโซ่ทั้งสองด้าน
- ล้อหลัง
- ปลอกกรองข้างล้อหลังด้านขวา

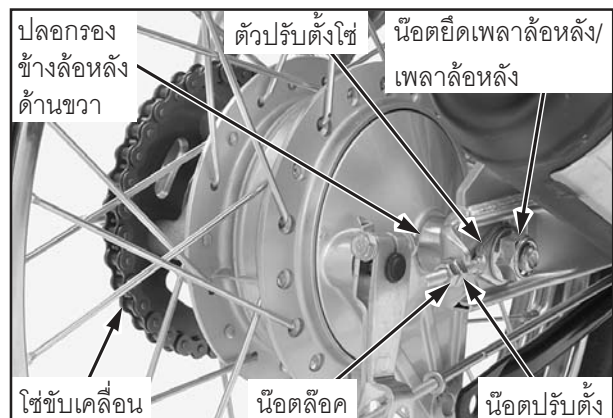

ถอดชุดจานเบรกหลังออกจากดุมล้อด้านขวา

