


# ล้อหลัง/ระบบเบรค/ระบบกันสะเทือน

การเปลี่ยนลูกปืนหน้าแปลนสเตอร์หลัง  
ถอดปลอกเกลียวล้อหลัง

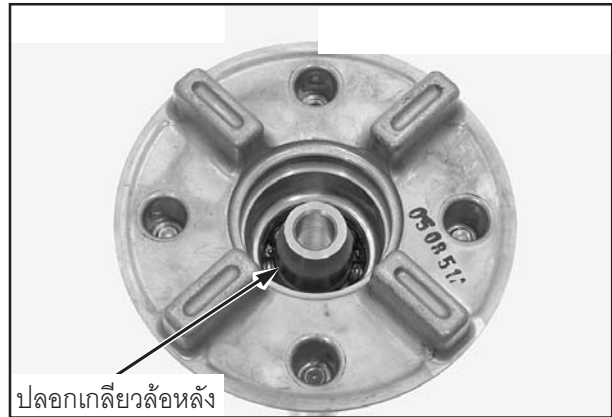

ตอกลูกปืนหน้าแปลนสเตอร์หลังออก



อัดจาระบีลงในช่องว่างของตลับลูกปืนทั้งหมด  
ประกอบลูกปืนหน้าแปลนสเตอร์หลังตลับใหม่เข้าไป  
โดยให้ด้านที่มีเครื่องหมายหันขึ้น

เครื่องมือ :

ด้ามตอก	07749-0010000
ตัวตอก, 37x40 มม.	07746-0010200
ตัวนำ, 12 มม.	07746-0040200



ประกอบปลอกเกลียวล้อหลังเข้าไปในลูกปืนหน้าแปลน  
สเตอร์หลัง

