


ระบบมอเตอร์สตาร์ท

การแยกชิ้นส่วน

ถอดสกรูและเรือนมอเตอร์สตาร์ท

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- อาร์เมเจอร์
- ตัวยึดเรือนมอเตอร์สตาร์ท
- สปริง
- ปะเก็น

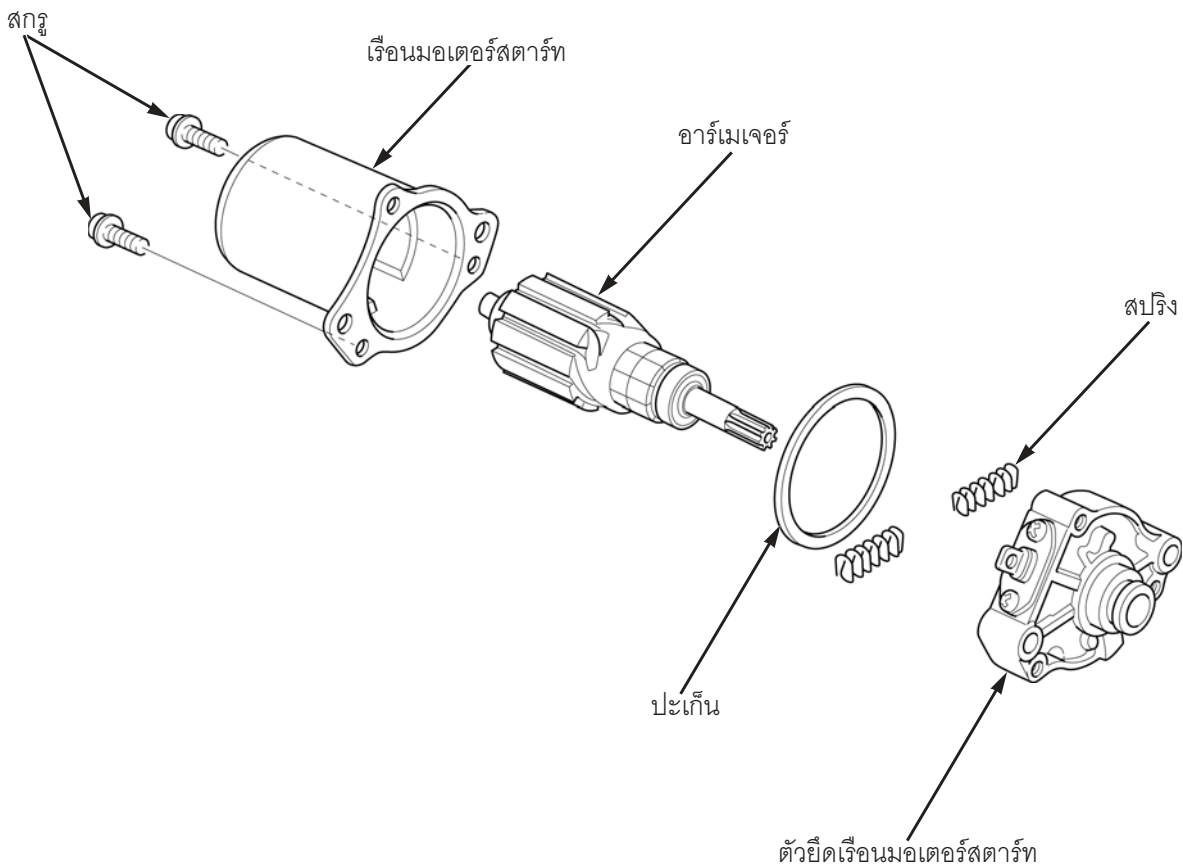

การประกอบชิ้นส่วน

ประกอบสปริงลงในตัวยึดแปรงถ่าน

