

# ไฟแสงสว่าง/มาตรวัด/สวิตช์

## ไฟเลี้ยว

### การเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยว

#### ไฟเลี้ยวหน้า


ถอดฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)

หมุนขั้วหลอดไฟเลี้ยวหน้าทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก จากนั้นดึงหลอดไฟเลี้ยวหน้าออกจากขั้วหลอดไฟเลี้ยวหน้า

ประกอบหลอดไฟเลี้ยวหน้าหลอดใหม่โดยทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

- ใช้เฉพาะหลอดไฟสีน้ำตาลเหลืองเท่านั้น
- อ้างอิงหน้า 3-12 สำหรับการถอด/การประกอบชุดไฟหน้า

ประกอบฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)

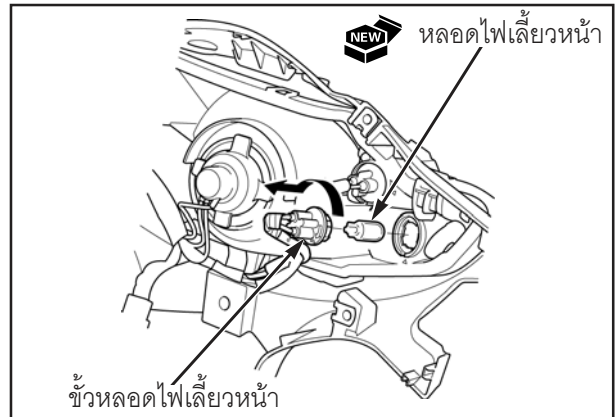

## ไฟเลี้ยวหลัง


ถอดชุดไฟเบรก/ไฟท้าย (หน้า 19-5)

หมุนขั้วหลอดไฟเลี้ยวหลังทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก จากนั้นดึงหลอดไฟเลี้ยวหลังออกจากขั้วหลอดไฟเลี้ยวหลัง

ประกอบหลอดไฟเลี้ยวหลังหลอดใหม่โดยทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

- ใช้เฉพาะหลอดไฟสีน้ำตาลเหลืองเท่านั้น

ประกอบชุดไฟเบรก/ไฟท้าย (หน้า 19-5)

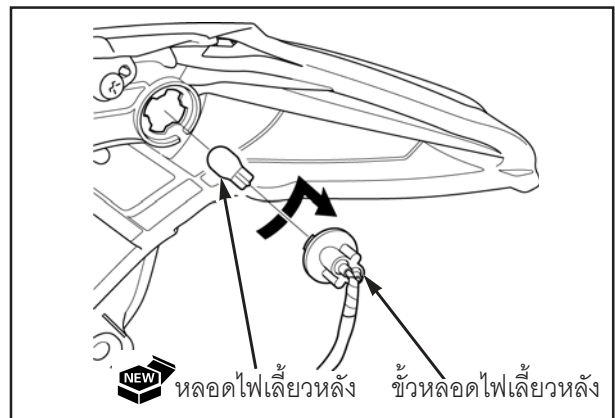

## ไฟเบรก/ไฟท้าย

### การเปลี่ยนหลอดไฟเบรก/ไฟท้าย

ถอดสกรู 2 ตัว ฝาครอบเลนส์ และเลนส์ไฟเบรก/ไฟท้าย โดยการปลดเช็วล็อคออก

#### ข้อควรระวัง

- ระวังอย่าทำให้เกิดความเสียหายกับเลนส์ต่างๆ

