

# ไฟแสงสว่าง/มาตรวัด/สวิตช์

## สวิตช์แฮนด์ด้านขวา

(แบบมอเตอร์สตาร์ทเท่านั้น)

ถอดฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)


หมุนสวิตช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง "OFF"

ปลดขั้วต่อ 3P (สีดำ) สวิตช์สตาร์ท

ตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างขั้วสายของขั้วต่อสวิตช์สตาร์ทในแต่ละตำแหน่ง


กระแสไฟระหว่างสายไฟตามรหัสสีดังแสดงในแต่ละตารางควรมีความต่อเนื่อง

ประกอบฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)

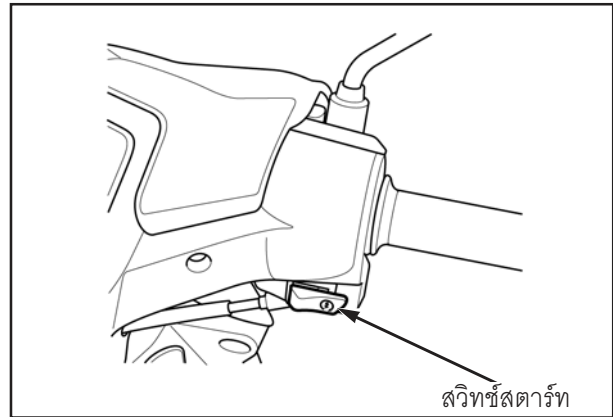

## สวิตช์สตาร์ท

	ST	BAT
FREE		
PUSH	○—○	○—○
COLOR	Y/R	G

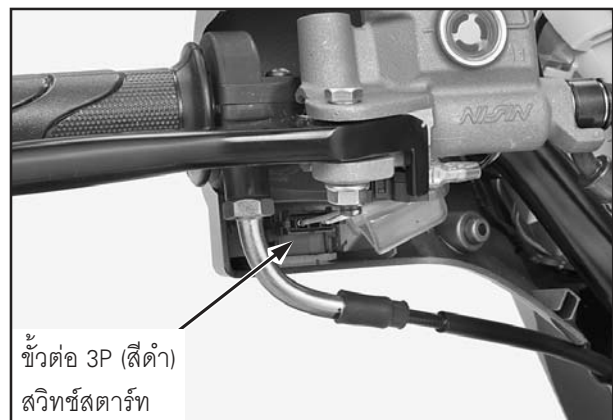

## สวิตช์ไฟเบรก

หน้า

ถอดฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)

ปลดขั้วต่อสวิตช์ไฟเบรกหน้าและตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างขั้วสายด้านสวิตช์

ควรมีความต่อเนื่องของกระแสไฟเมื่อบีบคันเบรกหน้าและไม่ควรมีความต่อเนื่องกันเมื่อปล่อยคันเบรกหน้า

ประกอบฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)



หลัง

ถอดฝาครอบกลาง (หน้า 3-5)

ปลดขั้วต่อสวิตช์ไฟเบรกหลัง

ตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างขั้วสายด้านสวิตช์

ควรมีความต่อเนื่องของกระแสไฟเมื่อกดคันเบรกหลังและไม่ควรมีความต่อเนื่องกันเมื่อปล่อยคันเบรกหลัง

ประกอบฝาครอบกลาง (หน้า 3-5)

