

ไฟแสงสว่าง/มาตรวัด/สวิตช์

สวิตช์ไฟบอกตำแหน่งเกียร์



การตรวจสอบ

หมุนสวิตช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง "ON" และกดคันเปลี่ยนเกียร์ไปแต่ละเกียร์

ตรวจสอบการทำงานของสัญญาณไฟบอกตำแหน่งเกียร์และสัญญาณไฟเกียร์ว่างในแต่ละตำแหน่งเกียร์ ถ้าหลอดไฟสัญญาณทั้งหมดเป็นปกติแต่สัญญาณไฟบอกตำแหน่งเกียร์ไม่ติดให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้ :

ถอดฝาครอบกลาง (หน้า 3-5)

ปลดขั้วต่อ 6P (สีดำ) สวิตช์ไฟบอกตำแหน่งเกียร์

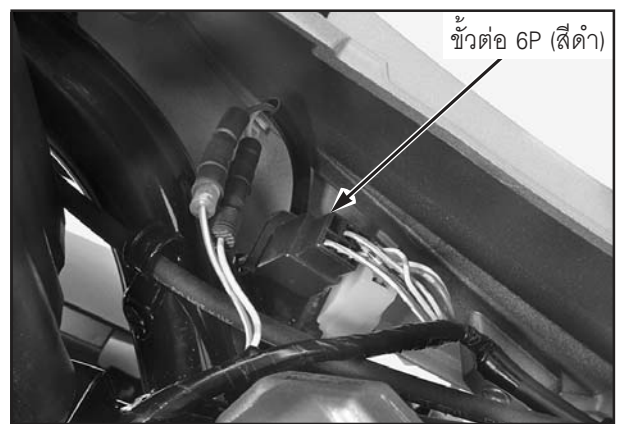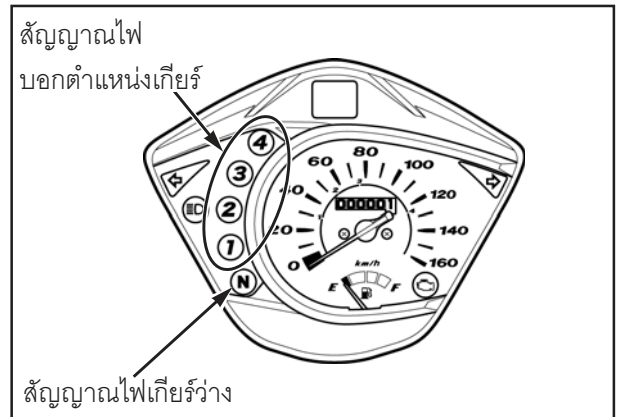

ตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างขั้วสายไฟในแต่ละตำแหน่งเกียร์

สวิตช์ไฟบอกตำแหน่งเกียร์เป็นปกติถ้ามีความต่อเนื่องระหว่างรหัสสีสายไฟดังแสดงในตาราง

GEAR	GROUND	Lg/R	Y/R	Bl/Bu	W/Bu	P
N	○	○				
1	○	○	○			
2	○	○		○		
3	○	○			○	
4	○	○				○



การถอด

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- ฝาครอบกลาง (หน้า 3-5)

- ฝาครอบเครื่องด้านซ้ายขึ้นหลัง (หน้า 3-18)

ปลดขั้วต่อ 6P (สีดำ) สวิตช์ไฟบอกตำแหน่งเกียร์

