

HUILE MOTEUR

⚠ DANGER

Si l'on doit faire tourner le moteur pour une certaine intervention, vérifiez que le local est bien ventilé. Ne faites jamais tourner le moteur dans un local fermé. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone toxique pouvant provoquer l'évanouissement et conduire à la mort.

INSPECTION

BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE/JAUGE

Soutenez la moto en position verticale sur une surface horizontale.

Nettoyez autour du bouchon de remplissage d'huile/jauge et nettoyez les surfaces voisines.

Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant 5 minutes.

Si la température de l'air est inférieure à 10°C, laissez le moteur tourner au ralenti pendant 5 minutes supplémentaires (au total 10 minutes).

Pendant qu'il tourne au ralenti, vérifiez que la moto est soutenue en position verticale pour pouvoir mesurer avec précision le niveau d'huile.

Arrêtez le moteur.

Enlevez l'ensemble bouchon de remplissage d'huile/jauge.

Vérifiez le niveau d'huile à l'aide de l'ensemble bouchon de remplissage d'huile/jauge en l'insérant jusqu'à ce que les filets touchent l'orifice de remplissage.

Ne vissez pas le bouchon pour effectuer cette vérification.

Si le niveau d'huile est en dessous du repère inférieur sur la jauge, remplissez jusqu'au repère supérieur avec l'huile recommandée.

Vérifiez que l'huile moteur n'est pas contaminée. Remplacez l'huile si elle est contaminée.

REMPACEMENT DE L'HUILE

ATTENTION:

L'huile moteur usagée peut provoquer le cancer de la peau en cas de contacts répétés ou prolongés avec la peau. Bien qu'il soit improbable que vous ayez à manipuler de l'huile usagée chaque jour, nous vous recommandons cependant de bien vous laver les mains avec du savon et de l'eau le plus tôt possible après avoir manipulé de l'huile usagée.

NOTE:

Remplacez l'huile moteur lorsque le moteur est chaud et lorsque la moto est sur un sol horizontal pour assurer une vidange totale.

Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti quelques minutes.


Arrêtez le moteur et enlevez l'ensemble bouchon de remplissage d'huile/jauge.

Enlevez le boulon de vidange d'huile et la rondelle d'étanchéité sur le tube inférieur.

Vidangez l'huile moteur.

Vérifiez que la rondelle d'étanchéité est en bon état et remplacez-la si nécessaire.

BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE/JAUGE

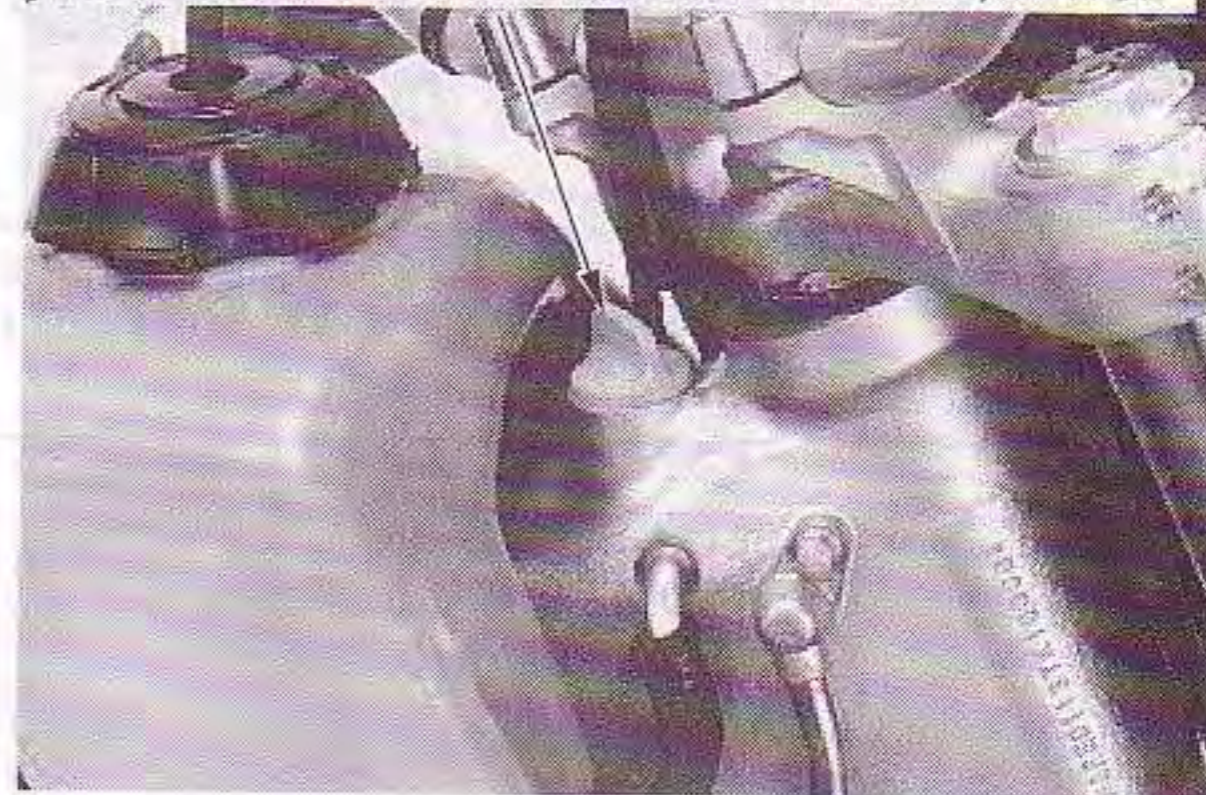

BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE/JAUGE



Un moteur qui n'est pas suffisamment chaud peut donner une indication de niveau d'huile inexacte (trop basse).

REPÈRE
"SUPERIEUR"
("UPPER")

UPPER O

LOWER

REPÈRE
"INFERIEUR"
("LOWER")



BOULON DE VIDANGE D'HUILE DU TUBE INFERIEUR