



Installez le rotor extérieur B et le rotor intérieur B dans le couvercle de carter droit.

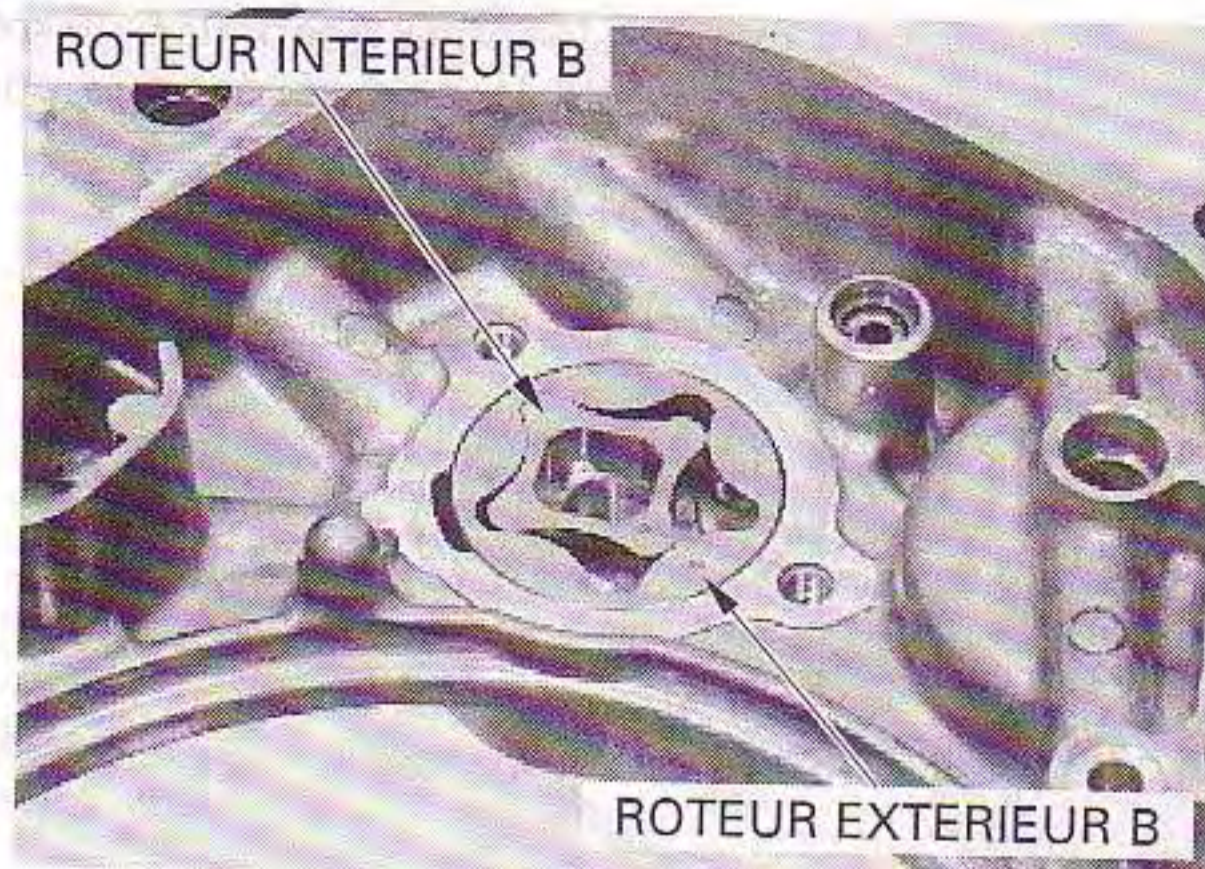


Installez la plaque de la pompe à huile.
Installez et serrez les boulons avec le couple spécifié.

COUPLE: 12 N-m (1,2 kgf-m)

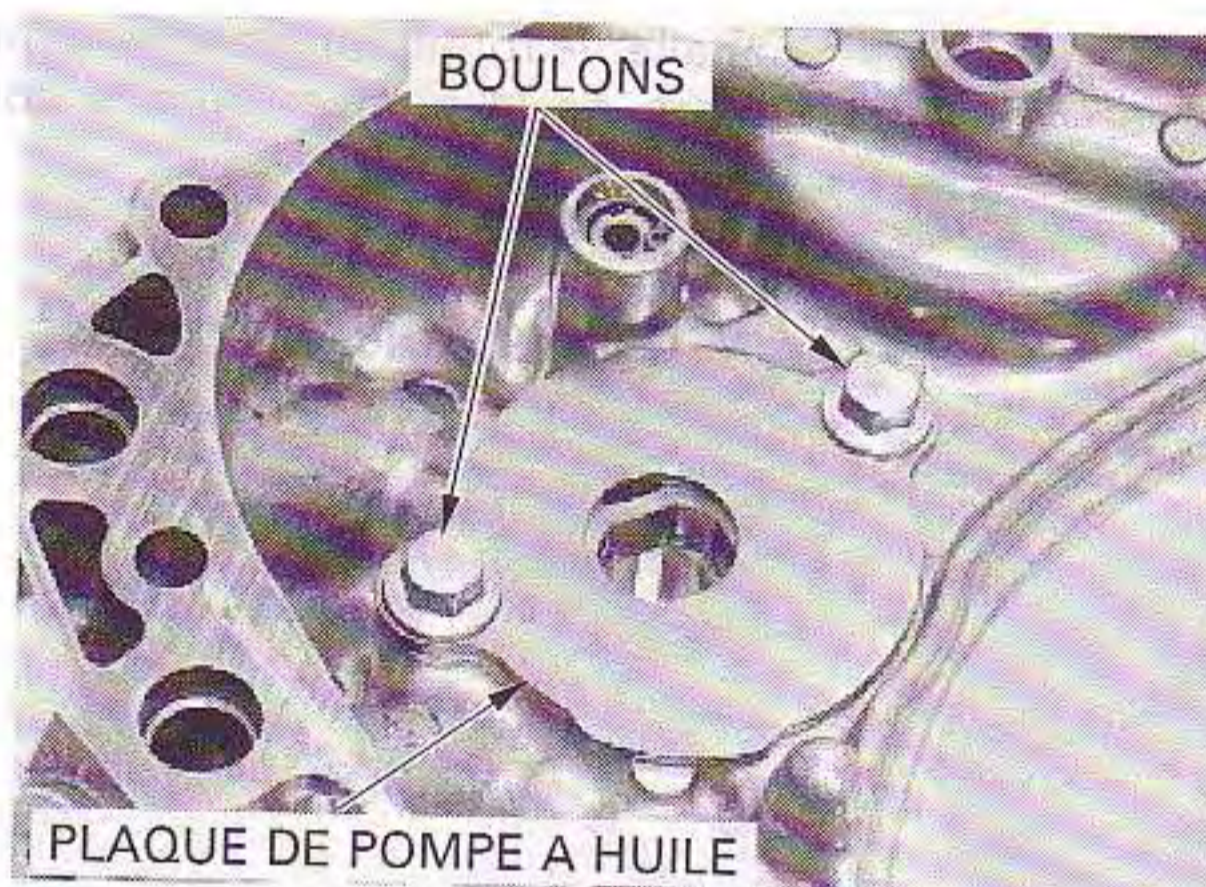

Installez le rotor extérieur A dans le couvercle de carter droit.
Installez la plaque butée du rotor extérieur et la vis.
Serrez la vis avec le couple spécifié.

COUPLE: 2 N-m (0,2 kgf-m)

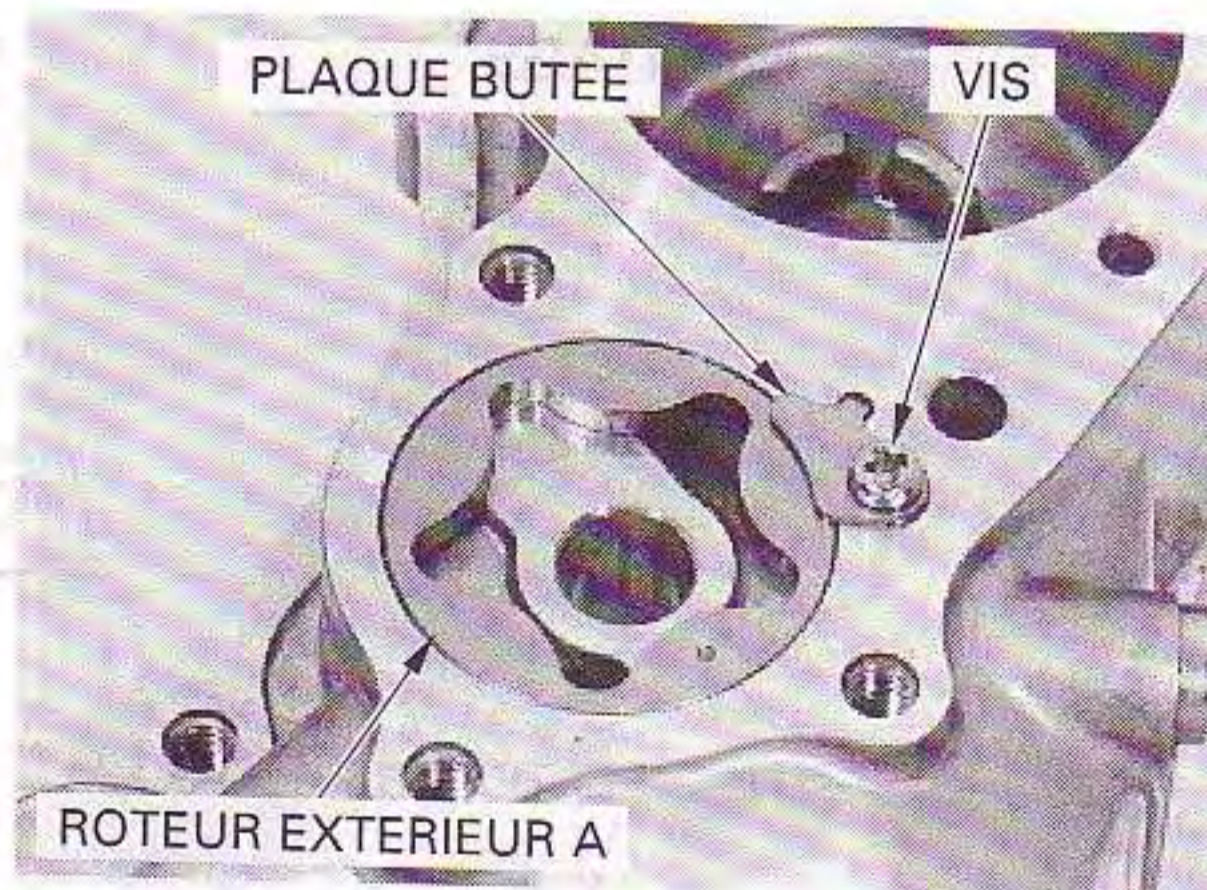

Installez le rotor intérieur A dans le rotor extérieur A.
Installez l'arbre de la pompe à huile à travers l'intérieur du couvercle du carter droit.
Installez solidement la bague butée.

Installez le couvercle du filtre à huile (page 3-12).
Installez le couvercle du carter droit (page 10-20).

