


Installez un nouveau joint torique dans le couvercle du boîtier.



Installez le couvercle du boîtier du thermostat. Installez et serrez les boulons du couvercle du boîtier avec le couple spécifié.

COUPLE: 12 N-m (1,2 kgf-m)

Installez le réservoir de carburant (page 2-5). Remplissez et purgez le circuit de refroidissement (page 6-6).

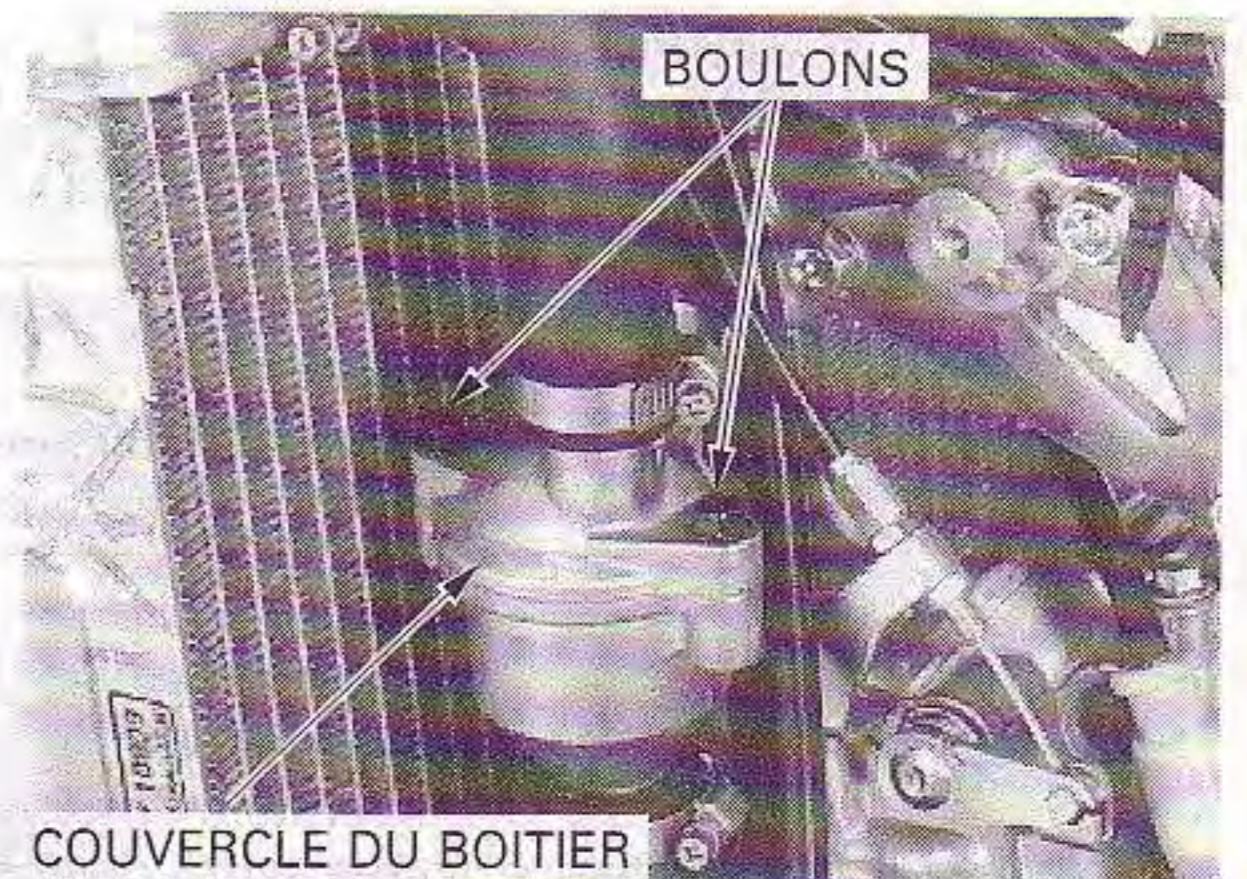

RADIATEUR

DEPOSE

Déposez le réservoir de carburant (page 2-5). Vidangez le liquide de refroidissement (page 6-5).

Veillez à ne pas endommager les ailettes du radiateur.

Déposez les composants suivants:

- Calandres de radiateur droite et gauche.
- Tube trop-plein de liquide de refroidissement.
- Durits de raccords supérieure et inférieure.
- Durits de radiateur supérieure et inférieure.

