



DEPOSE ET INSTALLATION DU MOTEUR

Placez un support sous le moteur.


Enlevez le boulon 10 mm/l'écrou/la rondelle de la plaque de suspension supérieure.
Enlevez les boulons 8 mm/les écrous à tête /les rondelles de la plaque de suspension supérieure et déposez la plaque de suspension supérieure.

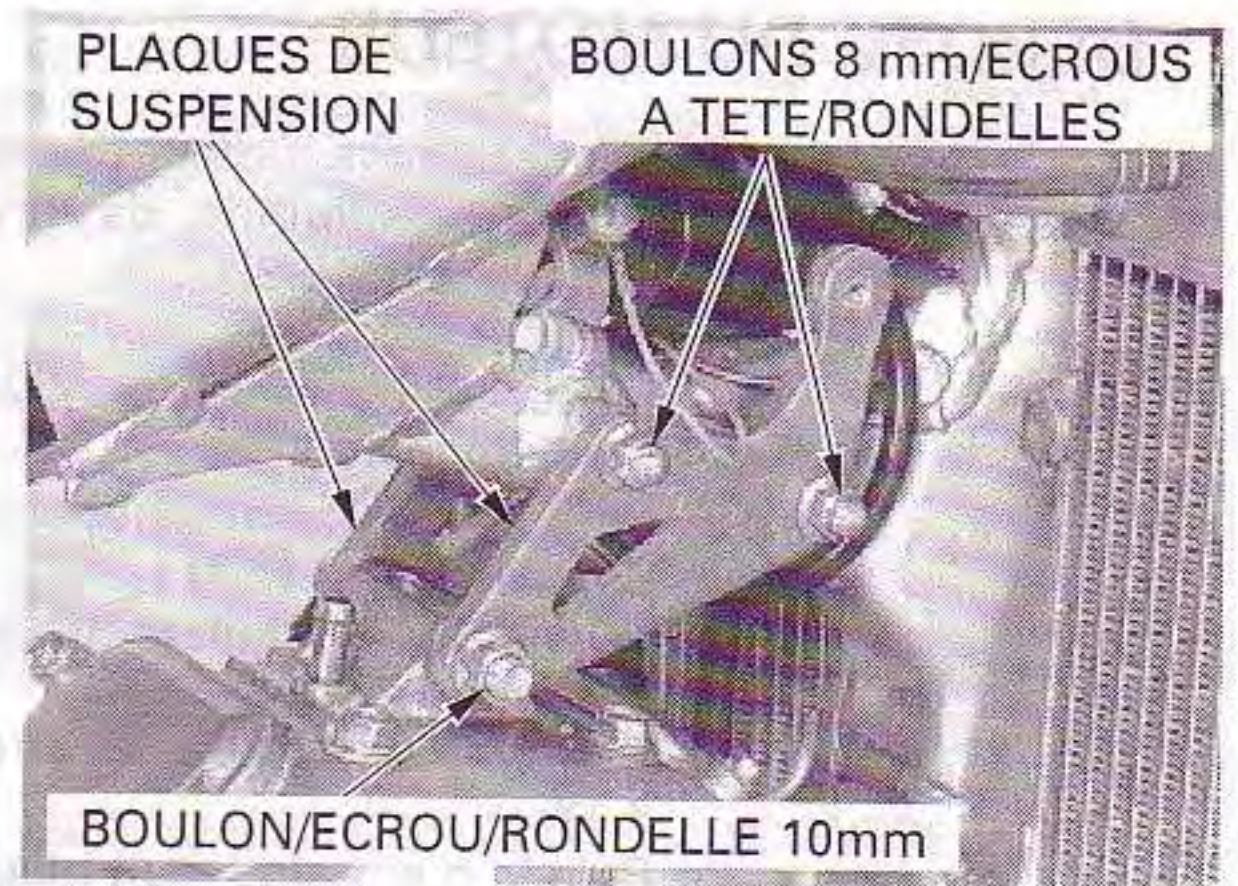

Enlevez le boulon 10 mm/l'écrou/la rondelle de la plaque de suspension avant.
Enlevez les boulons 8 mm/les écrous/les rondelles de la plaque de suspension avant et déposez la plaque de suspension avant.

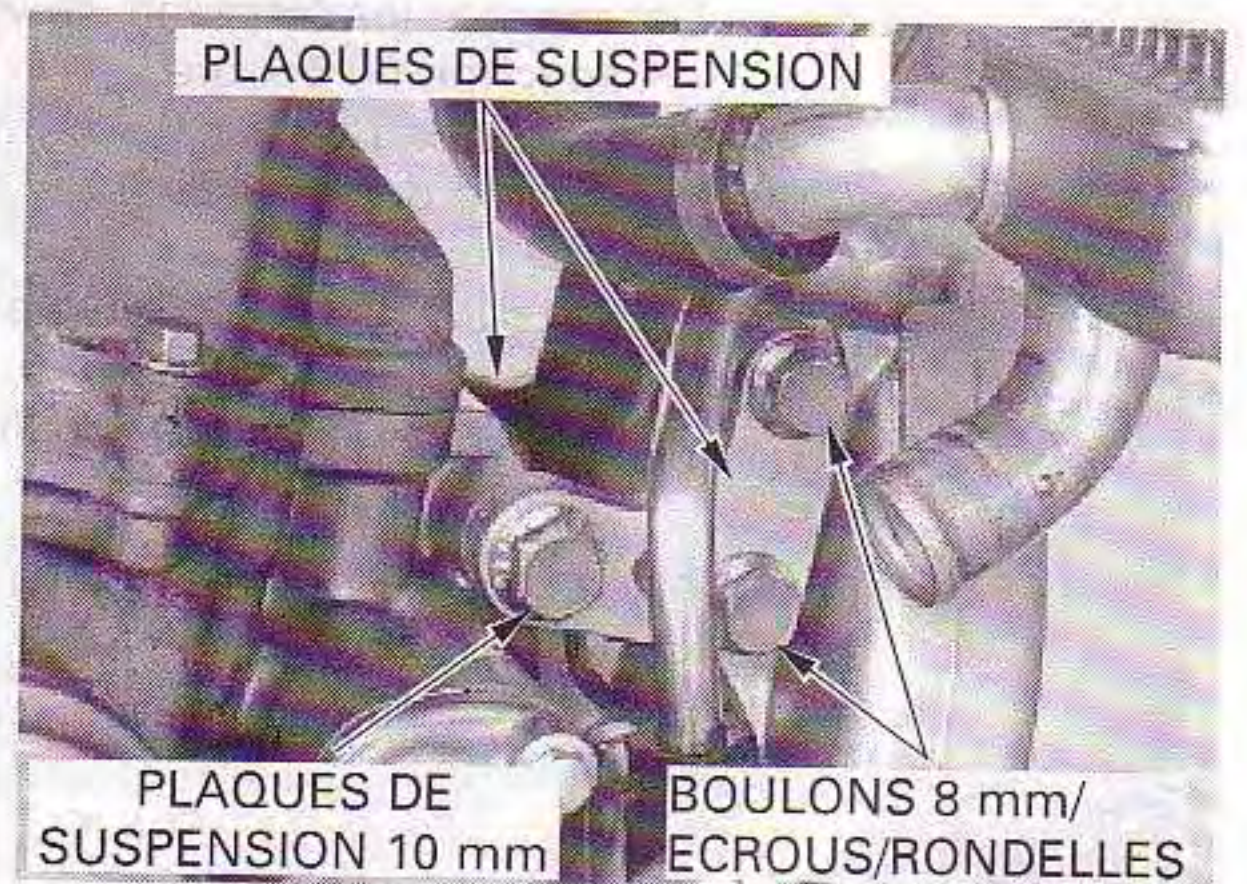

Enlevez le boulon 10 mm/l'écrou/la rondelle de la plaque de suspension arrière.
Enlevez les boulons 8 mm de la plaque de suspension arrière et déposez la plaque de suspension arrière.

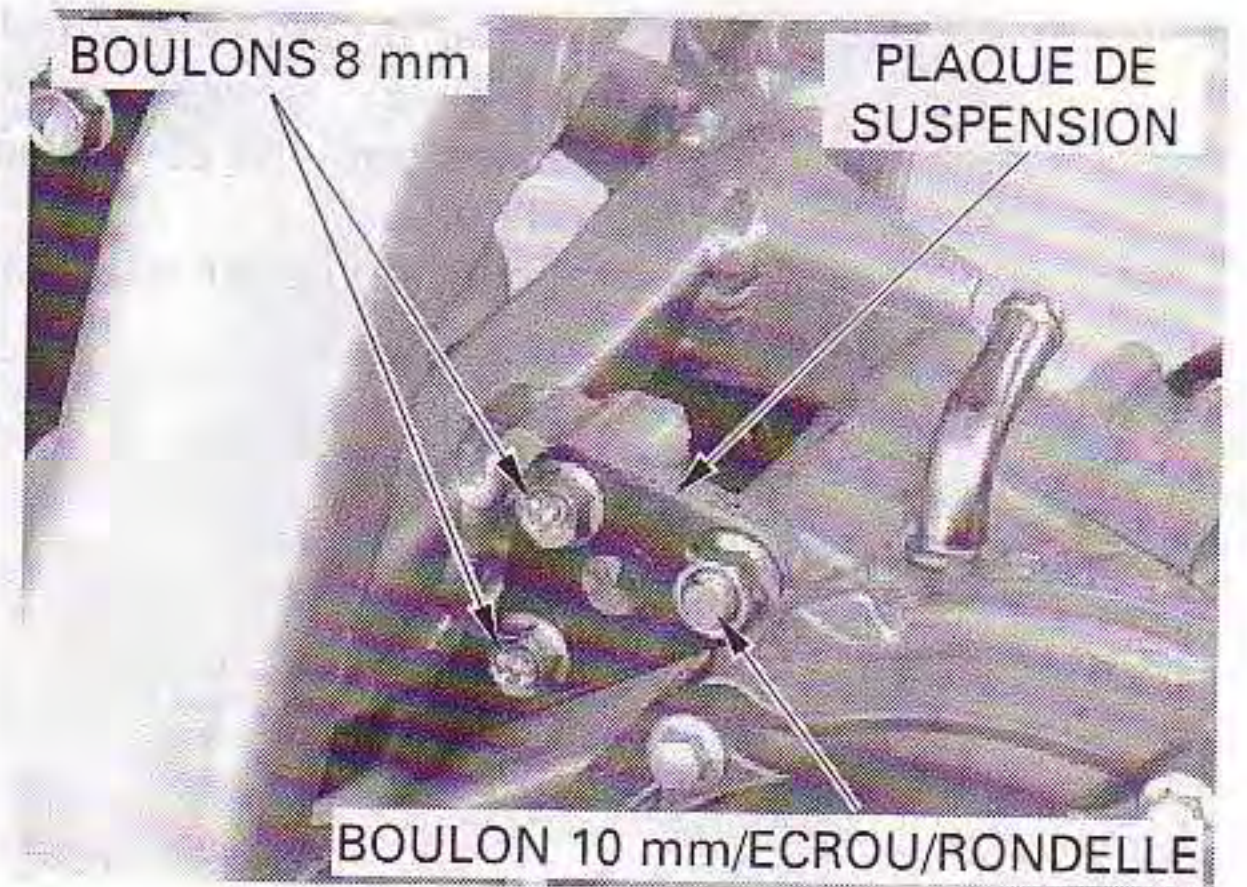

Enlevez le boulon 10 mm/l'écrou/la rondelle de la plaque de suspension inférieure.
Enlevez les boulons 8 mm/les écrous/les rondelles de la plaque de suspension inférieure et déposez la plaque de suspension inférieure.

