


DEMONTAGE DU COUVRE-CULASSE


- Déposez les composants suivants:
- Boulon du levier poussoir de soupape
 - Levier poussoir de soupape
 - Ressort
 - Rondelle
 - Joint d'étanchéité à l'huile

NOTA:


Repérez l'emplacement de toutes les pièces au cours du démontage pour pouvoir les réinstaller à leur même position.

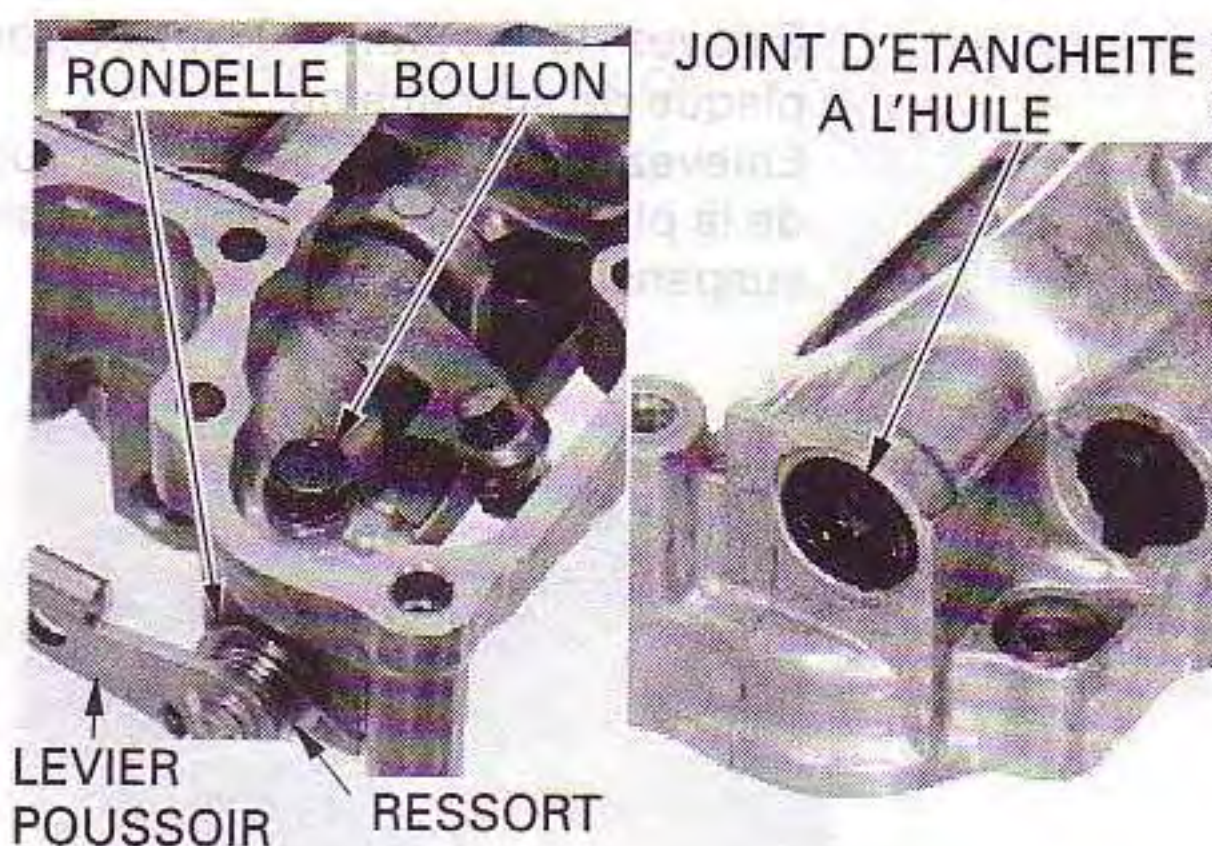

Déposez les axes de culbuteur.

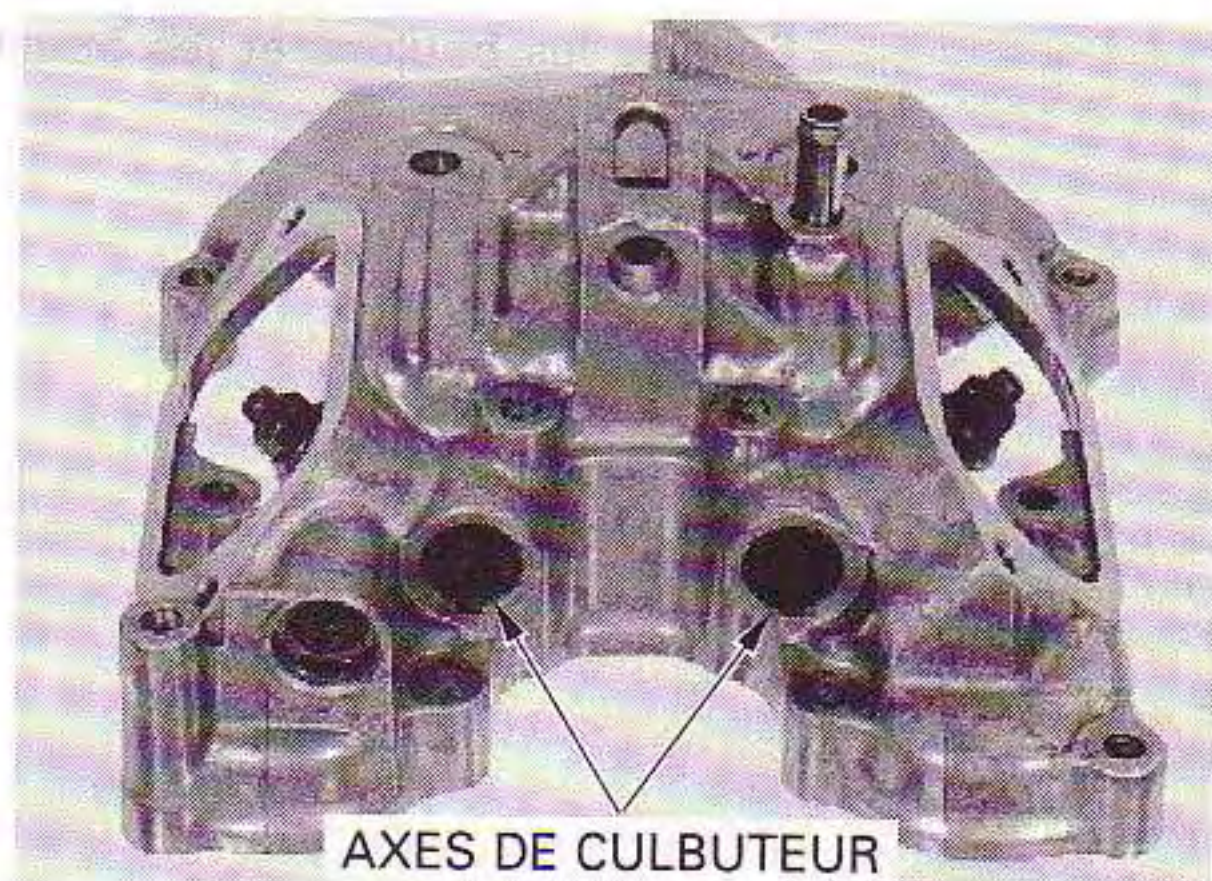

Déposez les culbuteurs et les rondelles ondulées.

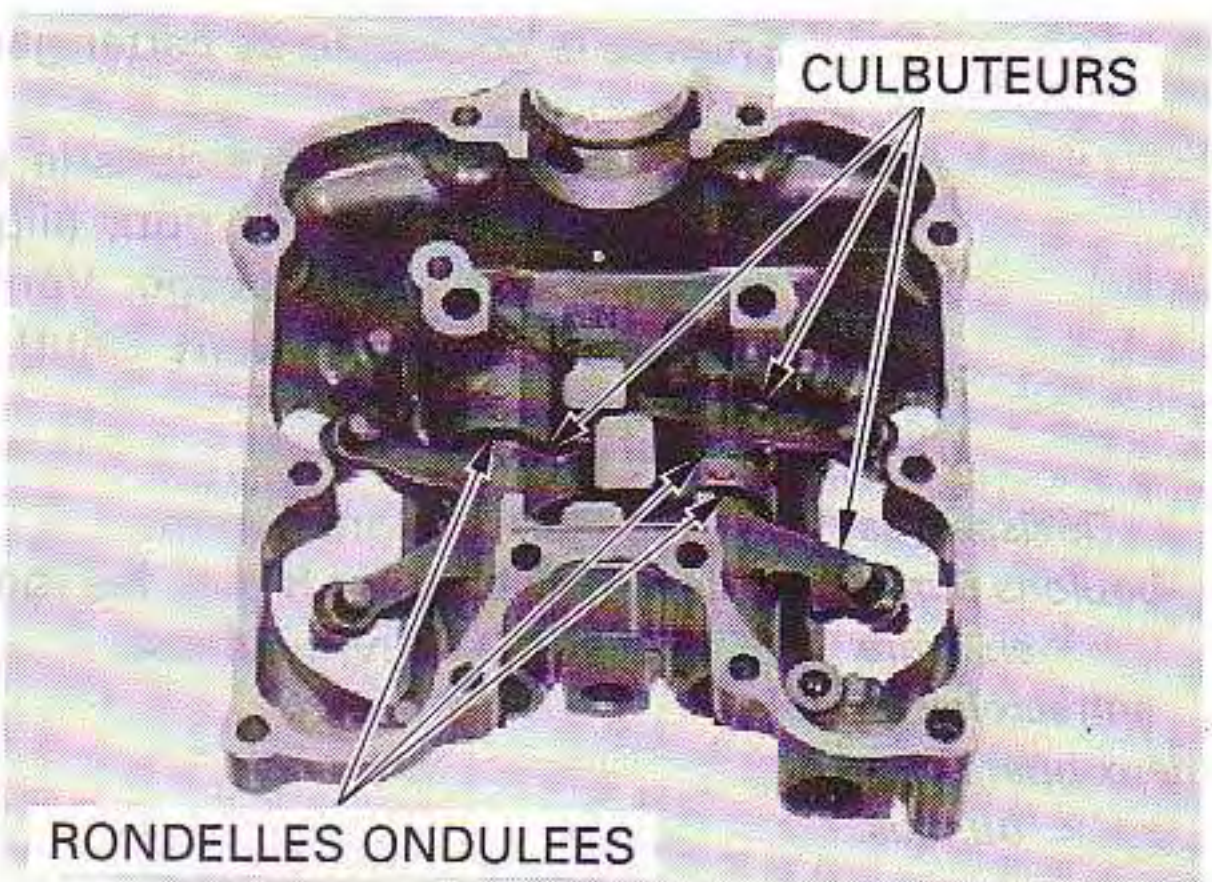

INSPECTION DE CULBUTEUR

Vérifiez que les culbuteurs ne sont pas usés ou endommagés.

NOTA:

Inspectez le lobe de came si la surface de glissement de culbuteur est usée ou endommagée.

Mesurez le diamètre intérieur des culbuteurs.

LIMITE DE SERVICE: 14,05 mm

