

## DEPOSE DE SEGMENT DE PISTON


Ecartez chaque segment de piston et enlevez-le en le plaçant en haut à un point de l'autre côté de la coupe.

### ATTENTION:

**Les segments de piston peuvent facilement se casser; veillez à ne pas les endommager pendant leur extraction.**



Enlevez les dépôts de calamine sur la tête du piston et dans les rainures de segments de piston. Vérifiez que le piston n'est pas endommagé et que les rainures de piston ne sont pas usées.

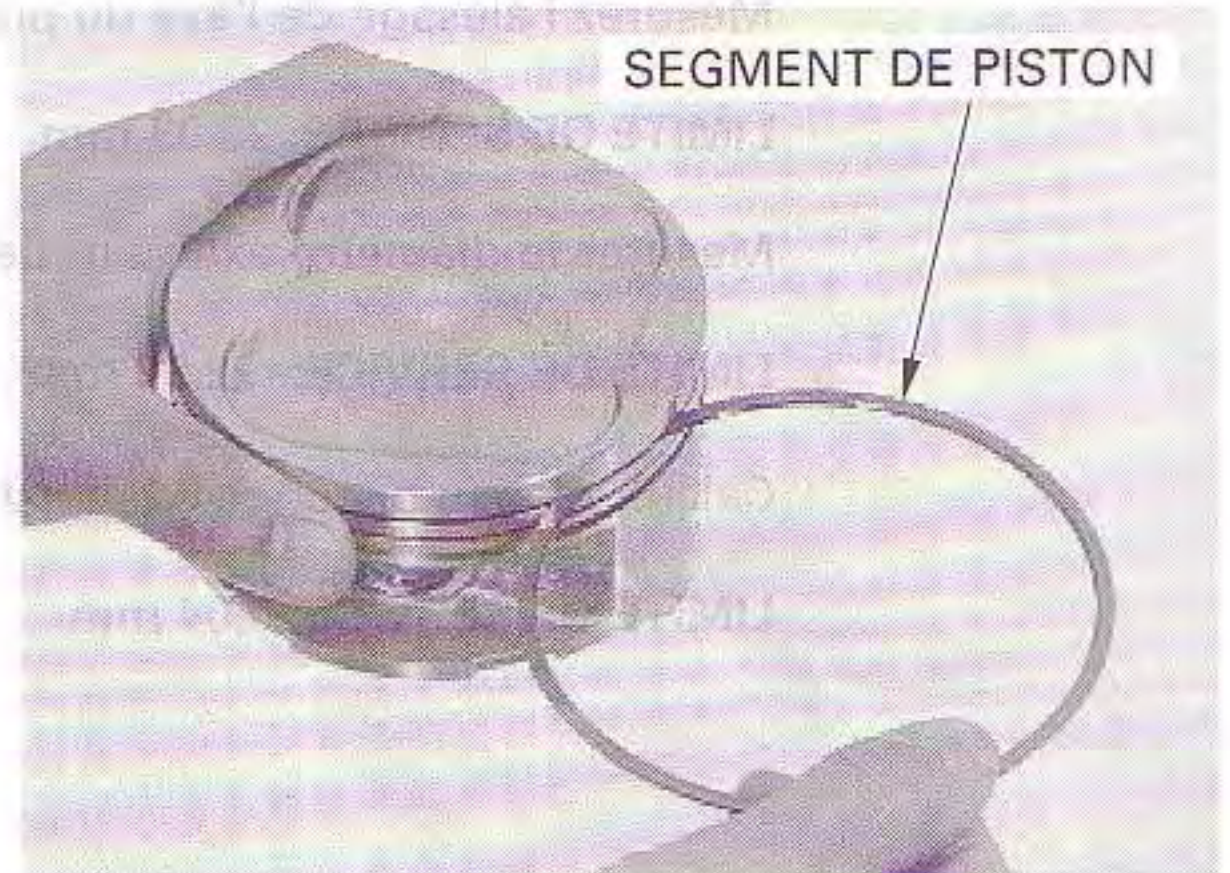

Installez le segment de piston comme indiqué. Mesurez le jeu segment de piston-rainure.

**LIMITES DE SERVICE: SUPERIEUR: 0,095 mm**  
**SECOND: 0,075 mm**



Insérez chaque segment de piston dans le cylindre à environ 42 mm de la base. Pour que le segment soit bien placé dans l'alésage, utilisez un piston pour l'enfoncer. Mesurez la coupe.

**LIMITES DE SERVICE: SUPERIEUR: 0,55 mm**  
**SECOND: 0,70 mm**  
**GRAISSEUR: 0,90 mm**

