



Installez la partie extérieure d'embrayage et la rondelle butée.

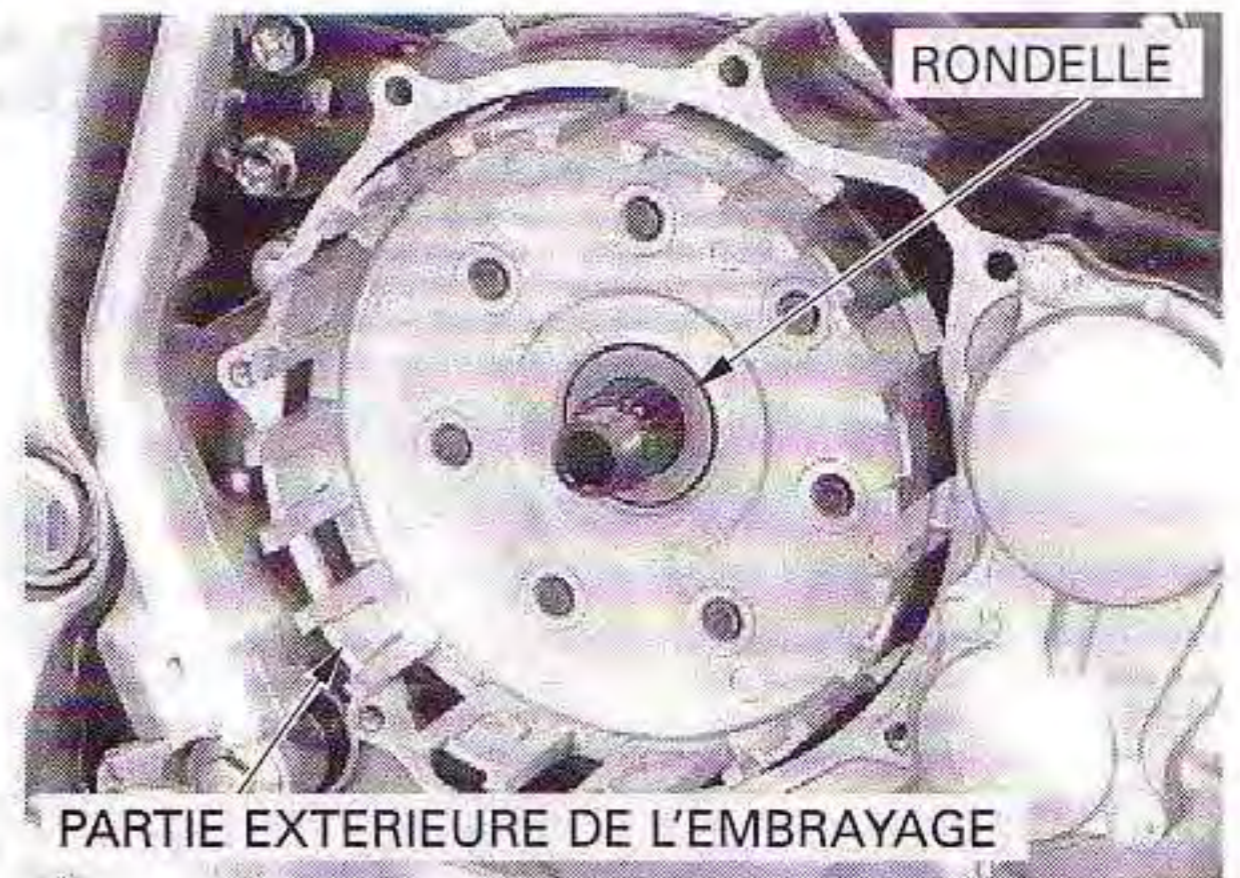

Installez le centre d'embrayage sur l'arbre principal. Installez la rondelle butée et la rondelle frein.

Installez la rondelle frein en tournant vers l'estérieur la face marquée OUTSIDE

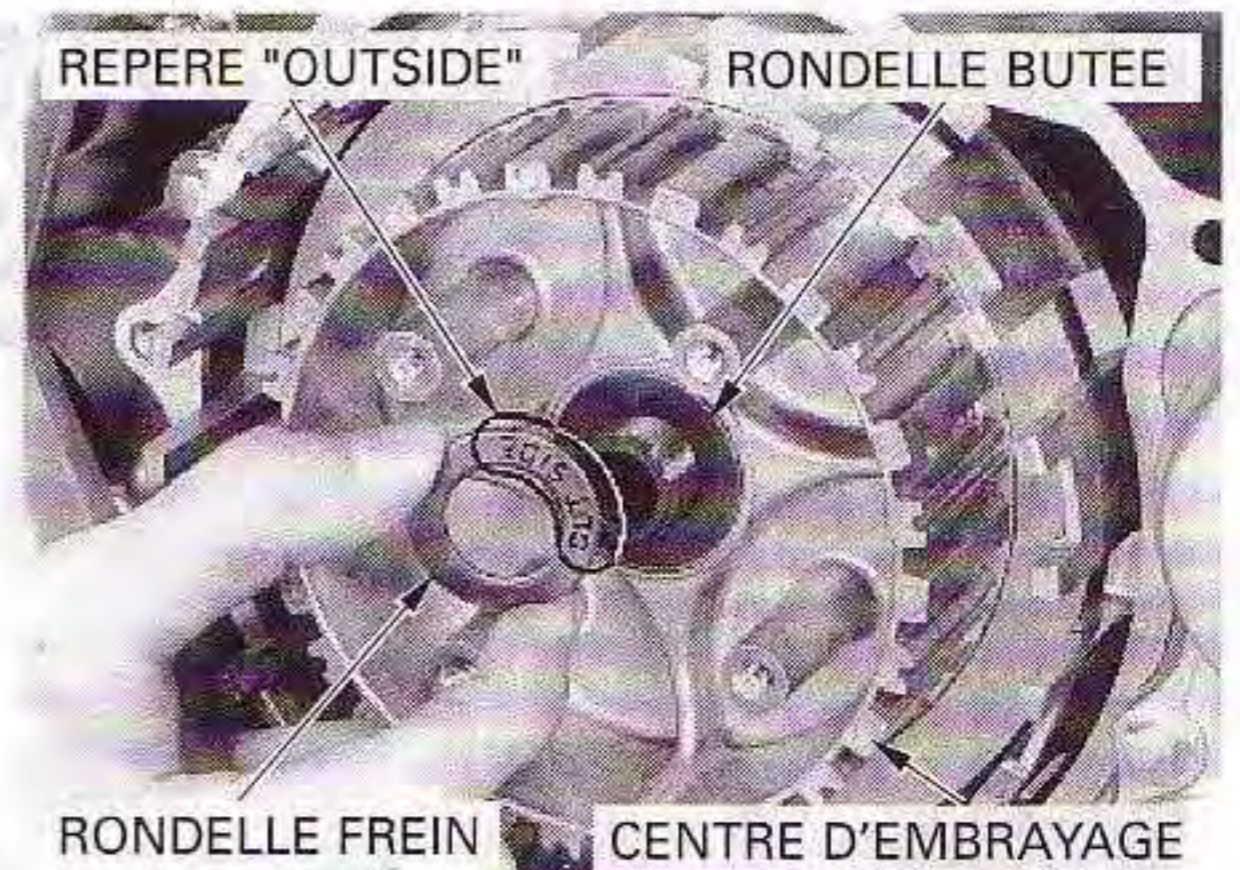


Appliquez de l'huile moteur sur les filets du nouveau contre-écrou de centre d'embrayage et sur la surface de portée, puis installez-le.

Serrez le contre-écrou de centre d'embrayage avec le couple spécifié tout en bloquant le centre d'embrayage à l'aide de l'outil spécial.

OUTIL:
Outil de blocage de centre d'embrayage:
 07724-0050002

COUPLE: 118 N-m (12,0 kgf-m)

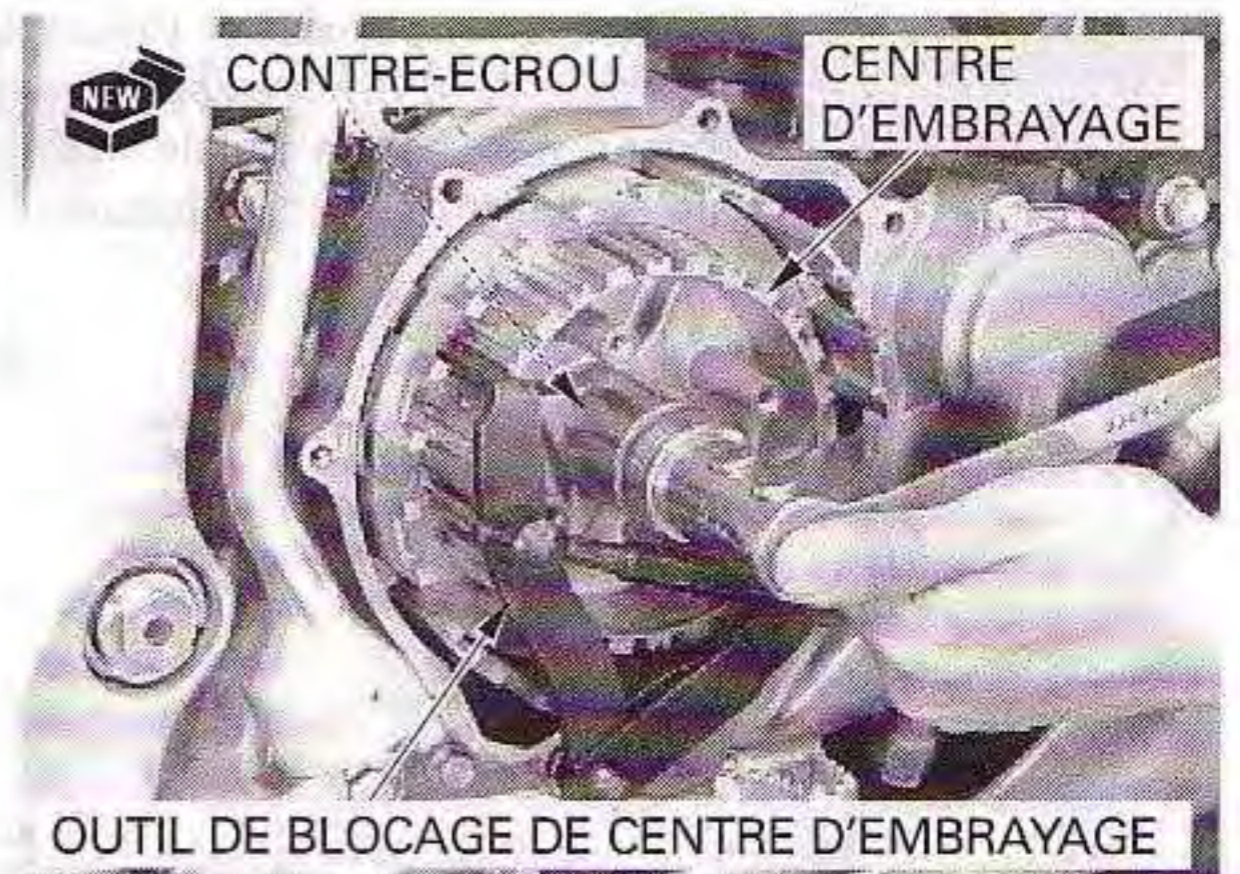

Enlevez l'outil de blocage du centre d'embrayage et sertissez le contre-écrou.

Vérifiez que les filets de l'arbre principal ne sont pas endommagés.

