


Installez la plaque pression d'embrayage et le roulement comme un ensemble.
Installez les ressorts d'embrayage et les boulons de ressort.
Serrez les boulons en ordre entrecroisé en 2 ou 3 étapes.

COUPLE: 12 N-m (1,2 kgf-m)




Vérifiez que le joint torique du couvercle d'embrayage est en bon état.
Huilez le joint torique et installez le couvercle d'embrayage.

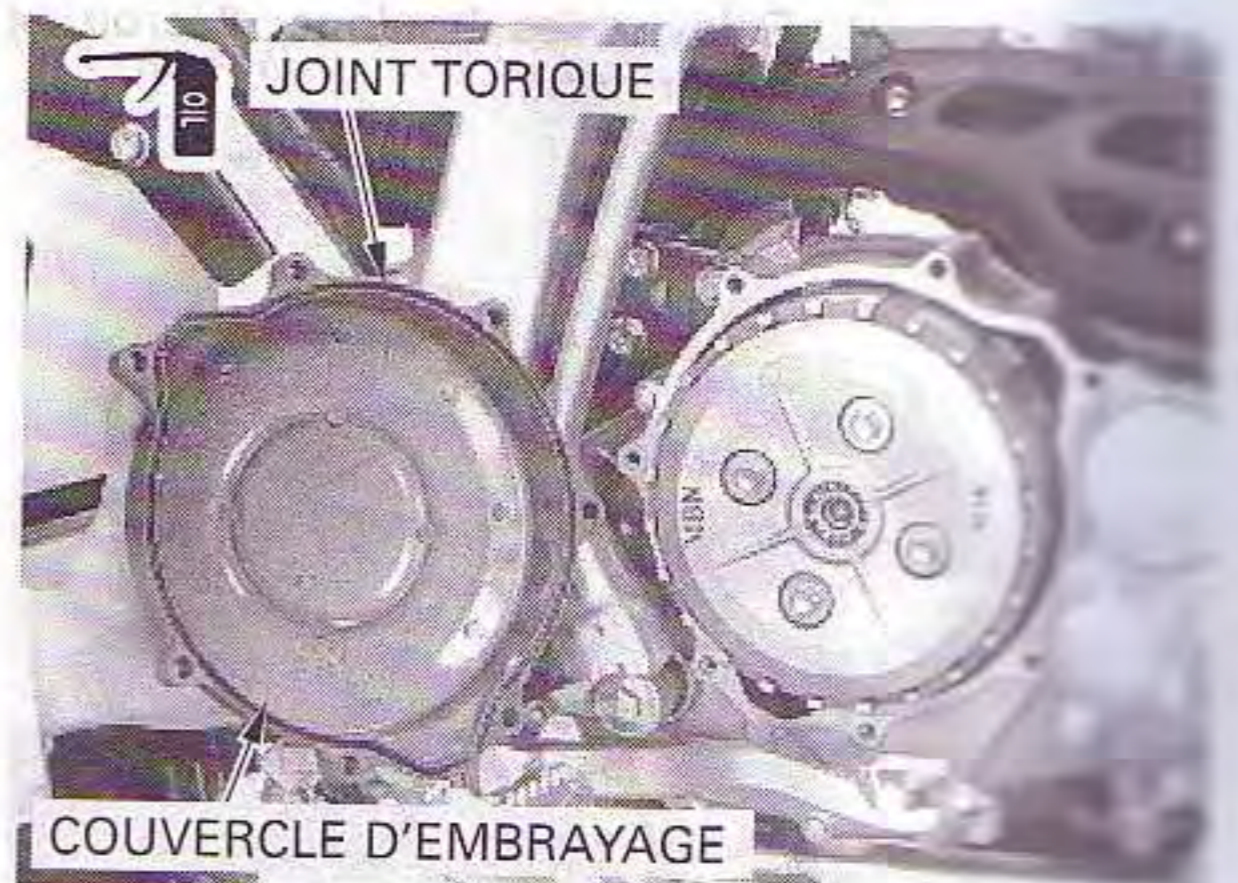

Installez et serrez les boulons du couvercle d'embrayage avec le couple spécifié.

COUPLE: 12 N-m (1,2 kgf-m)

Après l'entretien de l'embrayage, réglez l'embrayage (page 3-21).
Vérifiez le niveau d'huile et remplissez le moteur avec l'huile moteur recommandée si nécessaire (page 3-10).

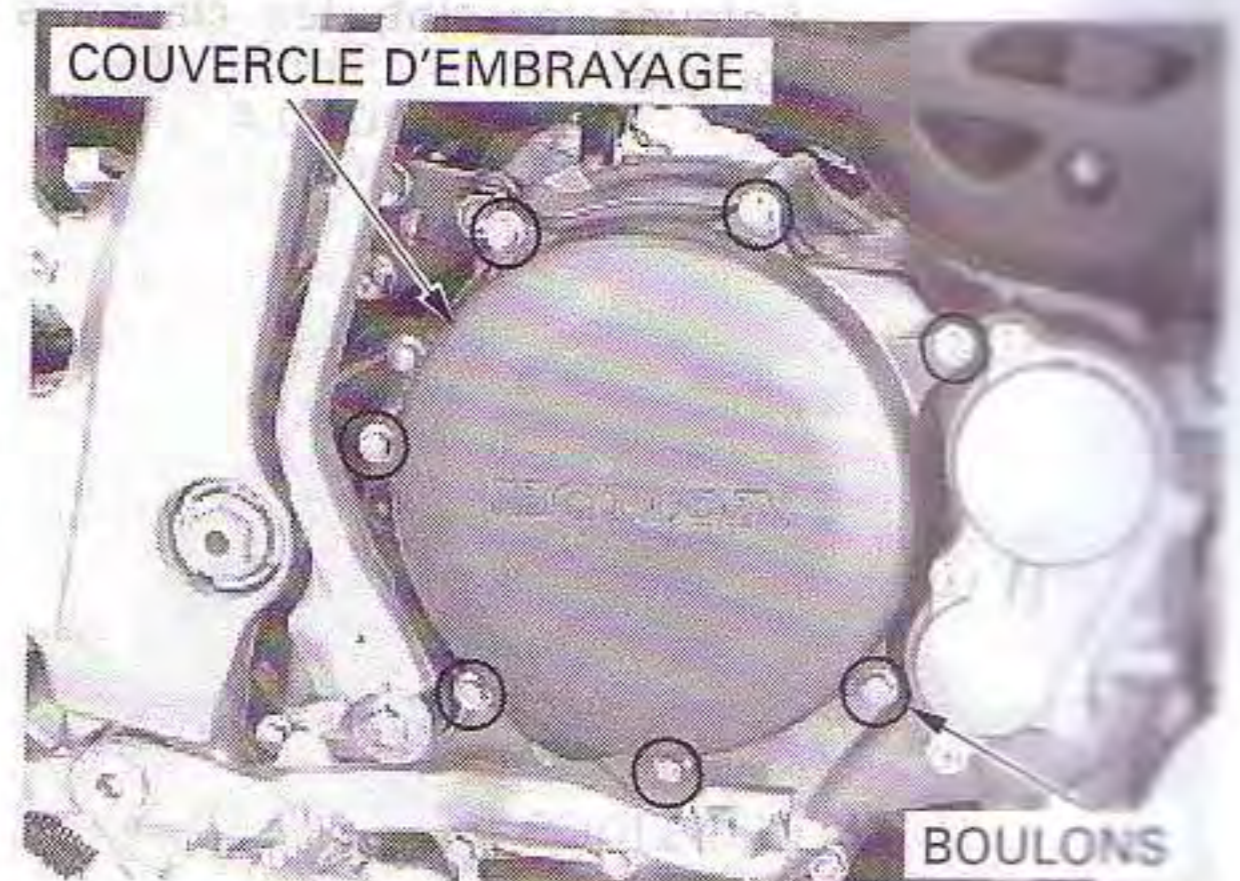

DEPOSE DU COUVERCLE DU CARTER DROIT

DEPOSE

Vidangez l'huile moteur (page 3-10).
Enlevez la béquille (page 2-11).

Enlevez les boulons et le repose-pied droit.
Enlevez le boulon pivot de pédale de frein et le ressort de rappel.

