


DEMARREUR


DEPOSE

Enlevez le couvercle de carter droit (page 10-11).
Déposez l'embrayage (page 10-3).


Déposez l'engrenage libre du démarreur.

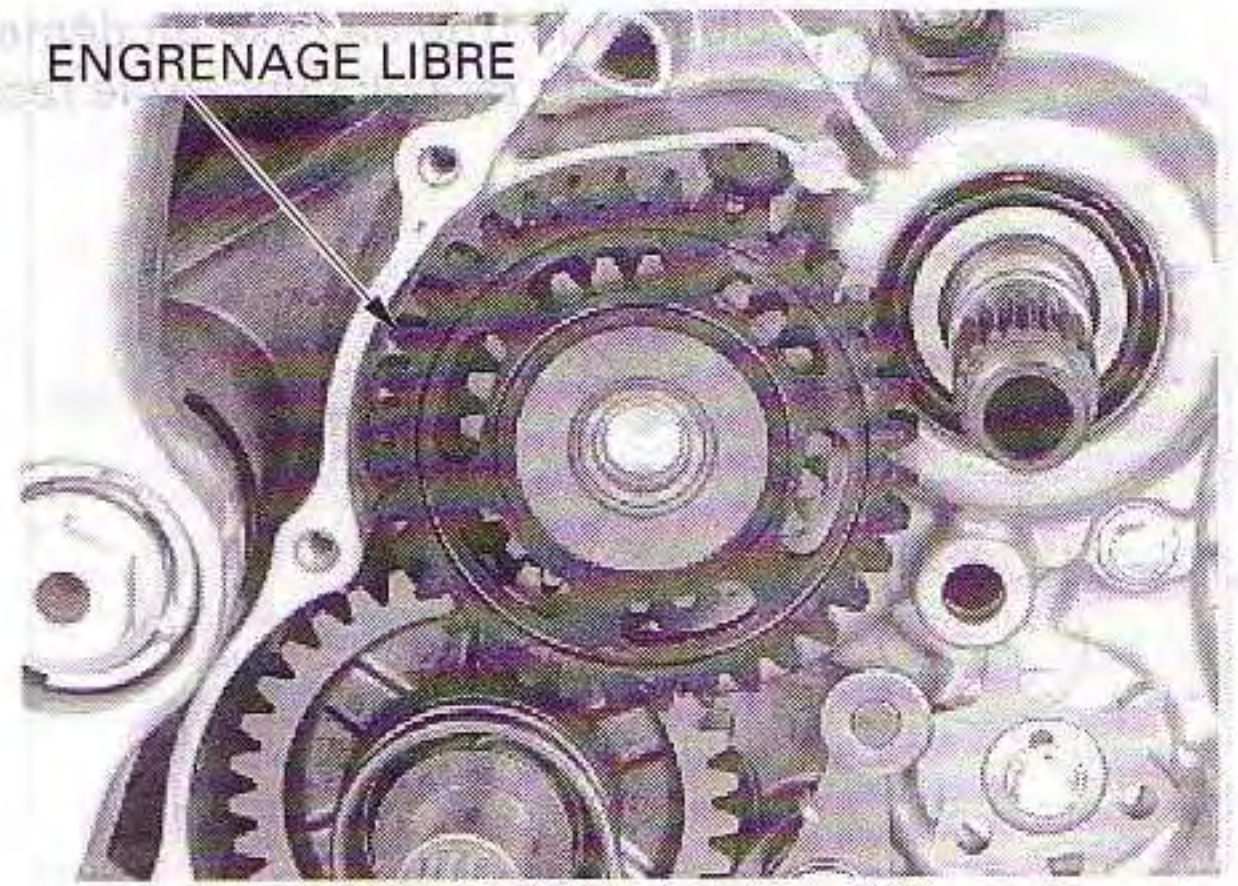

Déposez la douille bridée et la rondelle butée.

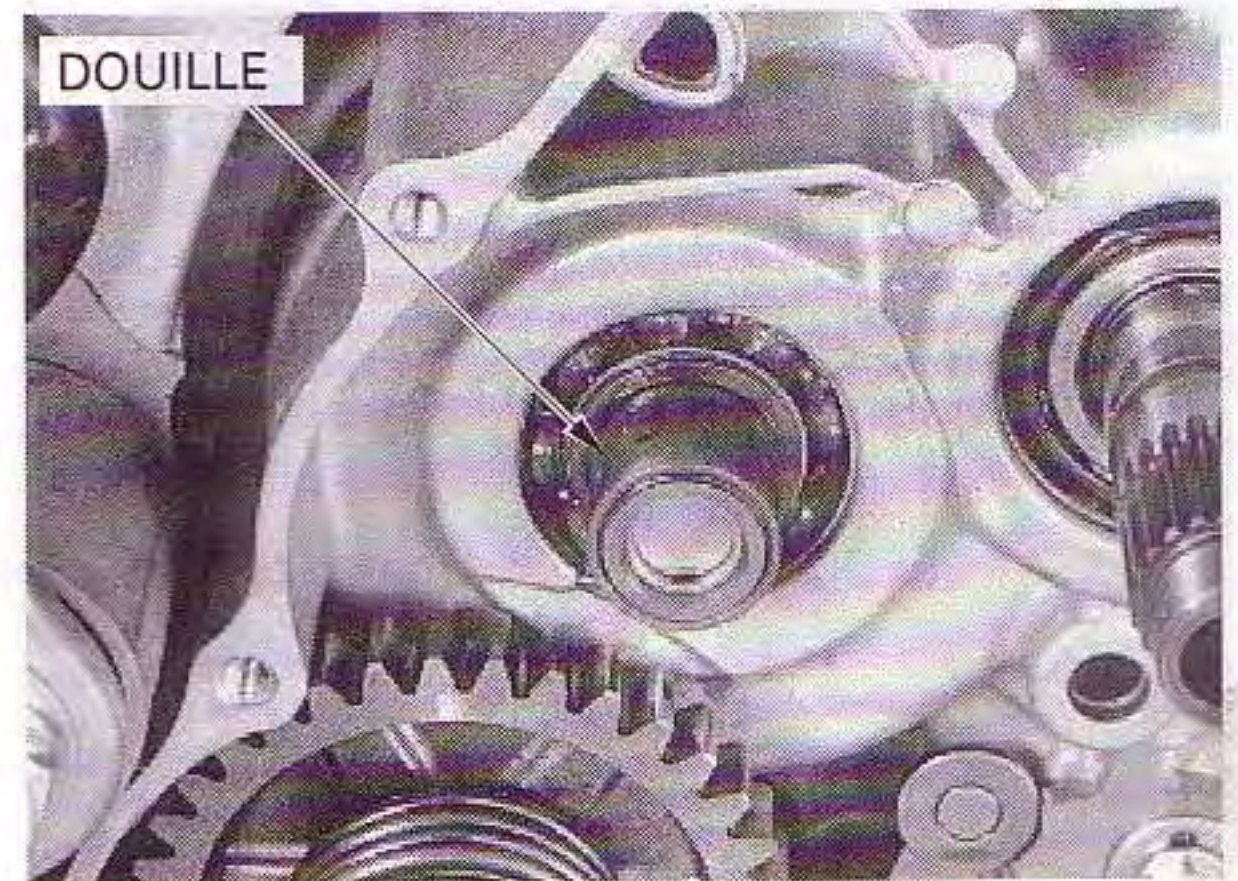

Libérez du trou du carter le crochet du ressort de rappel; déposez l'ensemble axe du démarreur.

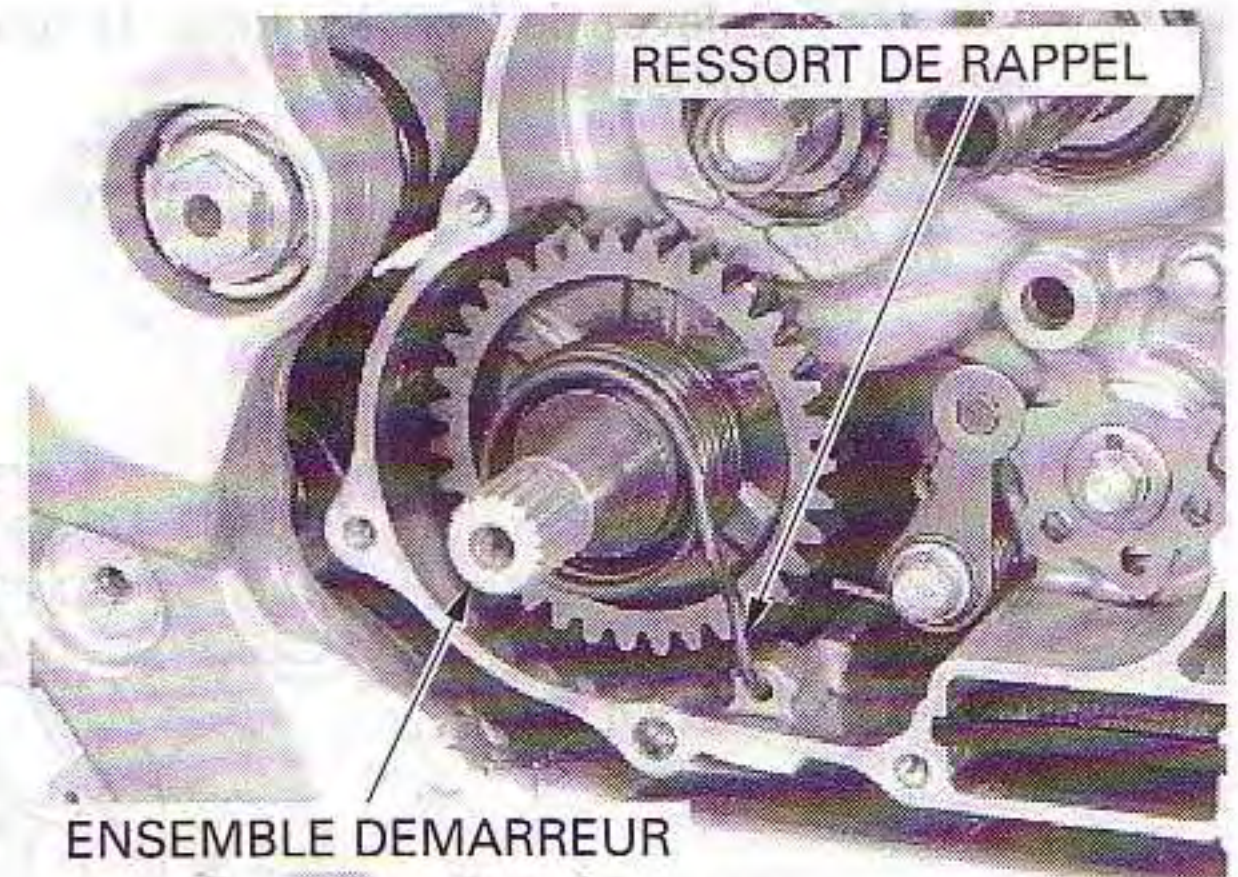

DEMONTAGE

Enlevez de l'axe la rondelle butée, le siège du ressort et le ressort à cliquet.

