



Libérez du trou de l'axe du démarreur le crochet du ressort de rappel; déposez le ressort de rappel et le collier.

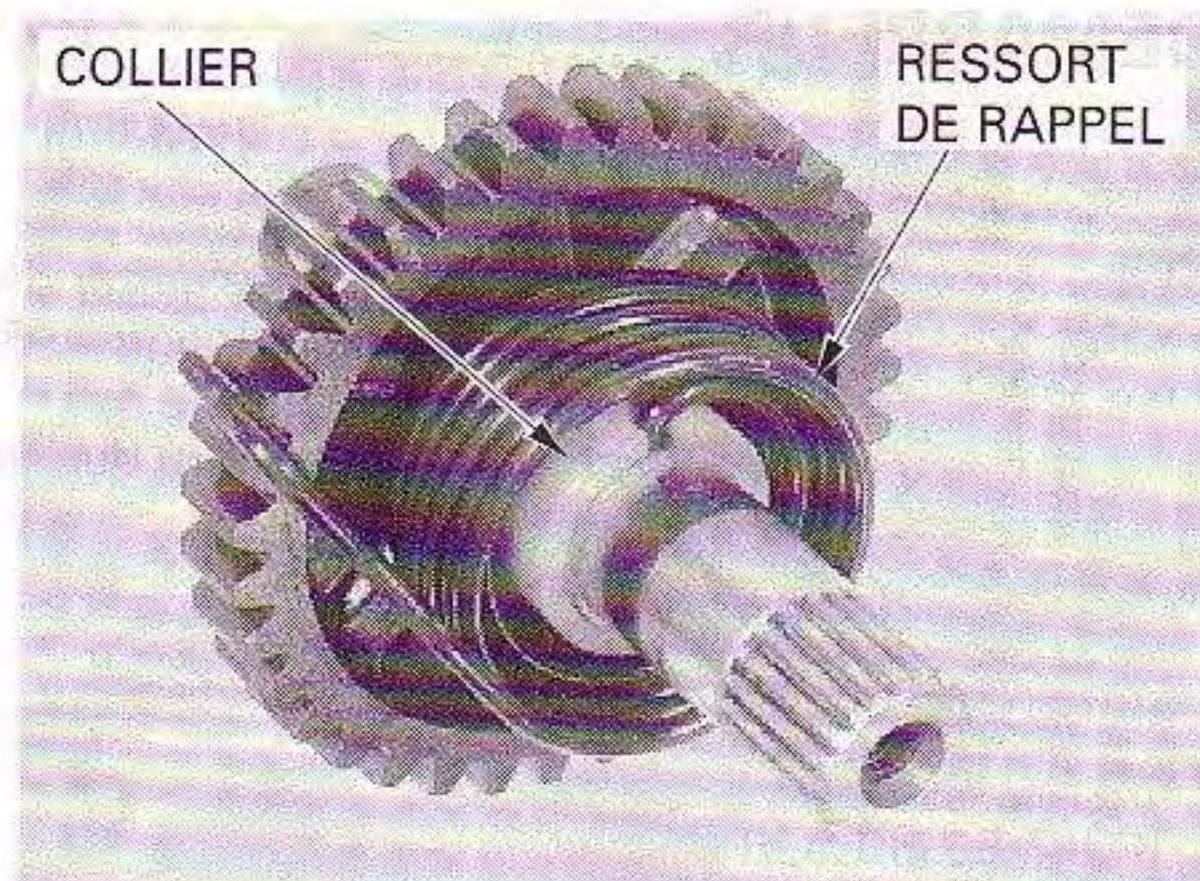

Enlevez le cliquet du démarreur.



Enlevez de l'axe le circlip, la rondelle et le pignon du démarreur.

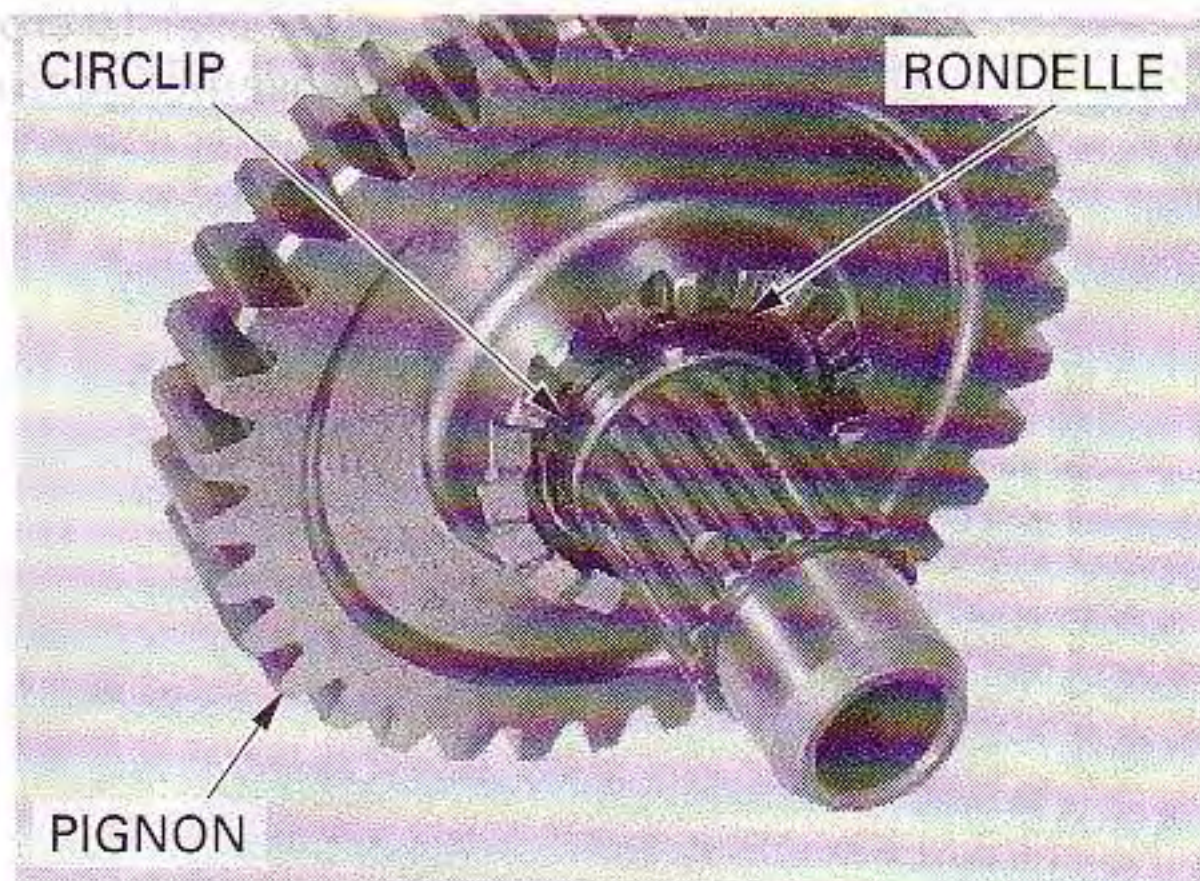

INSPECTION

Mesurez le diamètre intérieur du pignon du démarreur.

LIMITE DE SERVICE: 22,09 mm

Mesurez le diamètre extérieur de l'axe du démarreur.

LIMITE DE SERVICE: 21,91 mm

