


Posez le demi-carter gauche et séparez le demi-carter droit du demi-carter gauche.

PRECAUTION

Ne pas faire levier sur les demi-carters pour les séparer

DEMI-CARTER DROIT

DEMI-CARTER GAUCHE

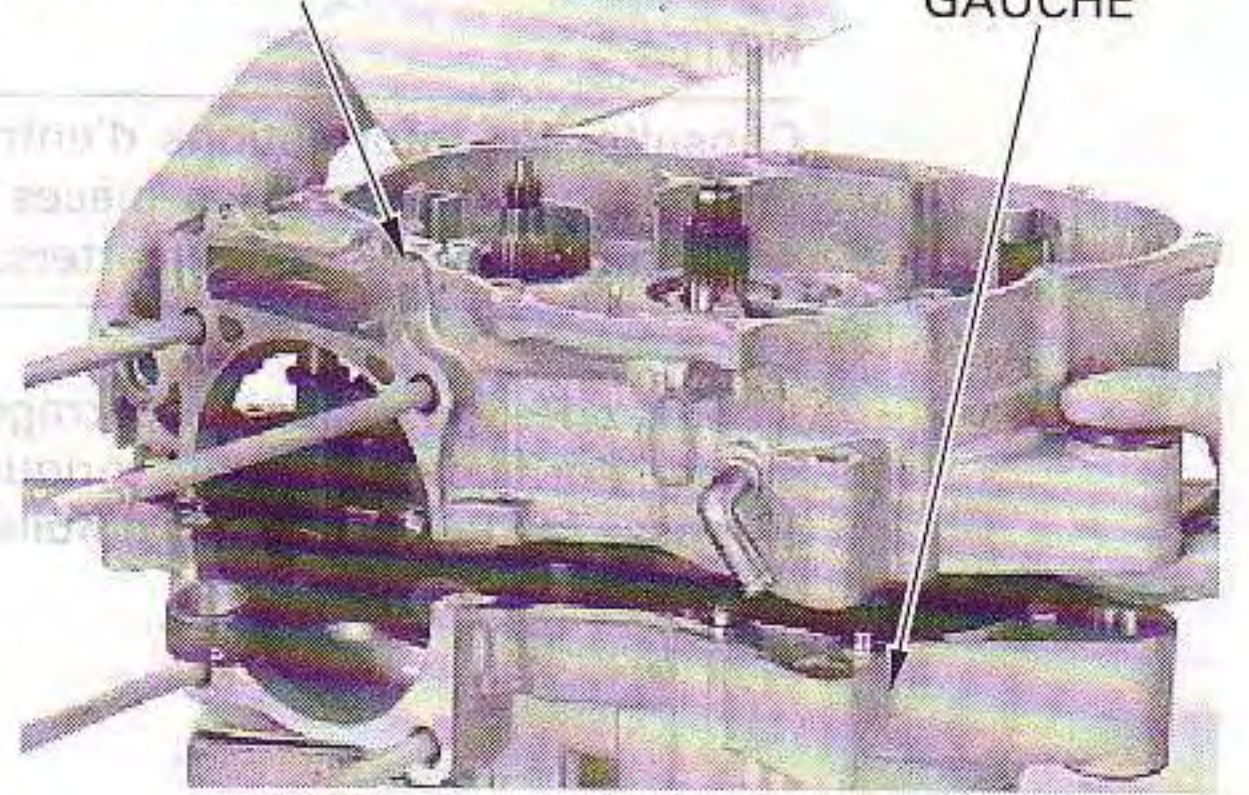


Déposez les goupilles de serrage et l'ensemble orifice/joint torique.

ENSEMBLE ORIFICE/JOINT TORIQUE



GOUPILLES DE SERRAGE

Déposer la lame soupape.

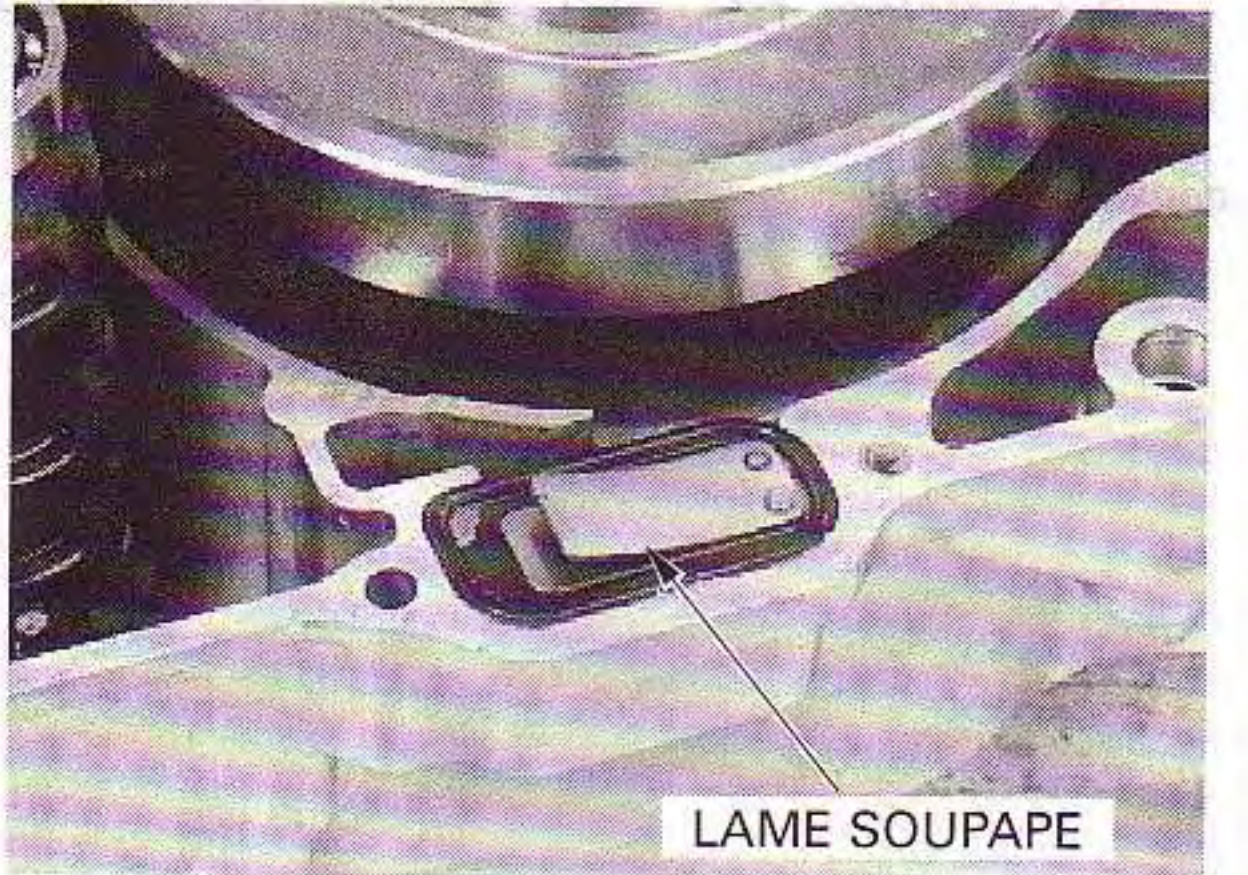

LAME SOUPE

CONTROLE

Contrôlez le tendeur de chaîne de distribution, à la recherche de signes d'usure ou de détérioration. Remplacez-le si nécessaire.

TENDEUR DE CHAÎNE DE DISTRIBUTION

