



Mesurez le jeu latéral de tête de bielle à l'aide d'un calibre d'épaisseur.

LIMITE DE SERVICE : 0,80 mm

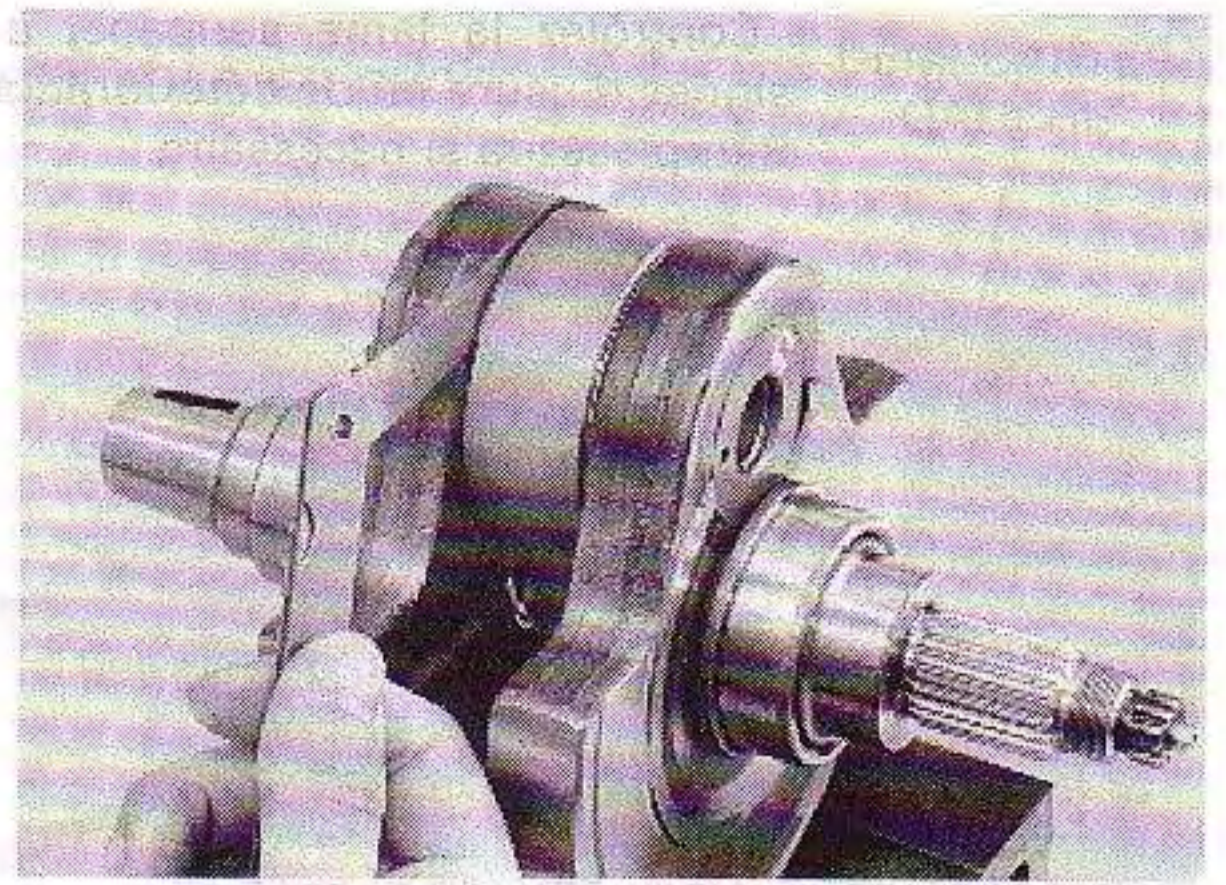


Mesurez le jeu radial de tête de bielle à l'aide d'un calibre d'épaisseur.

LIMITE DE SERVICE : 0,05 mm

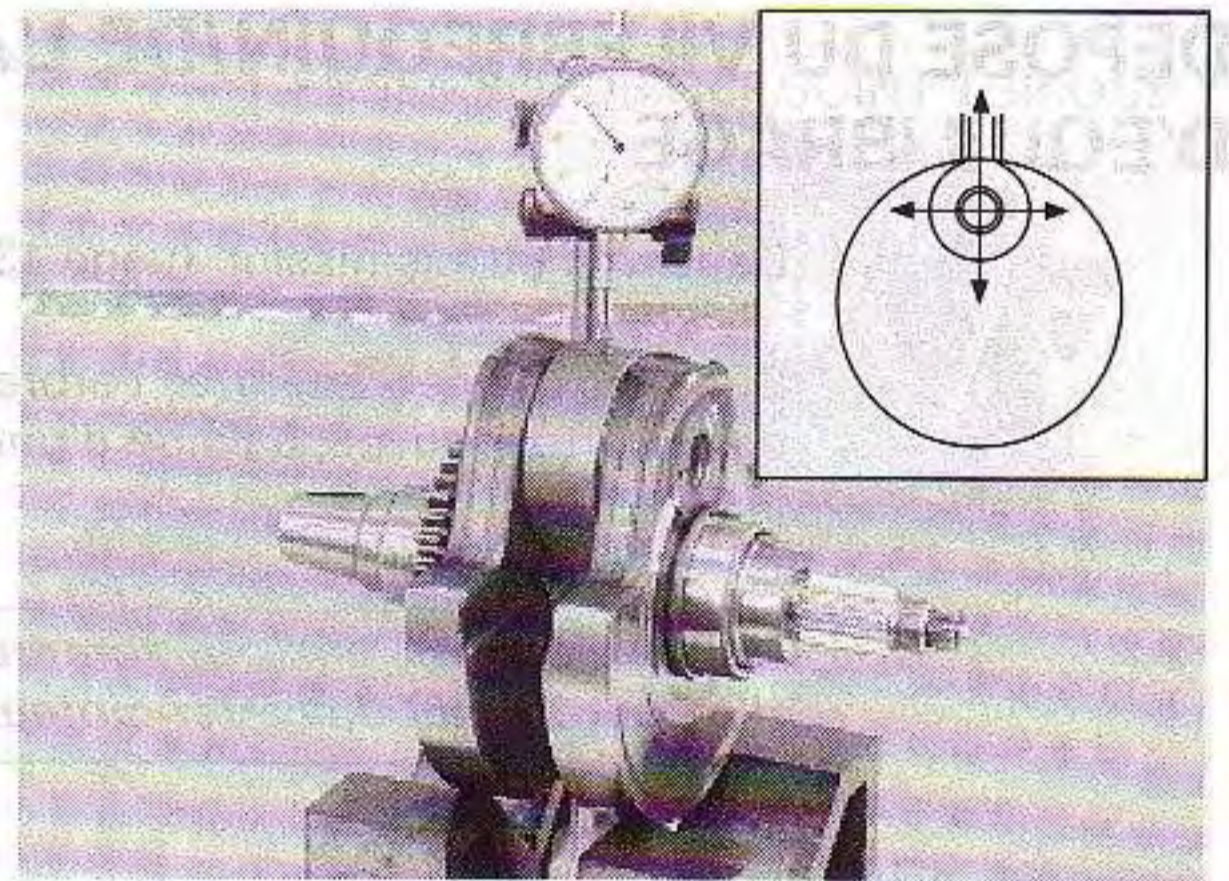

CONTROLE DE PIGNON D'EQUILIBRAGE

Contrôlez le pignon d'équilibrage, à la recherche de signes d'usure ou de détérioration.

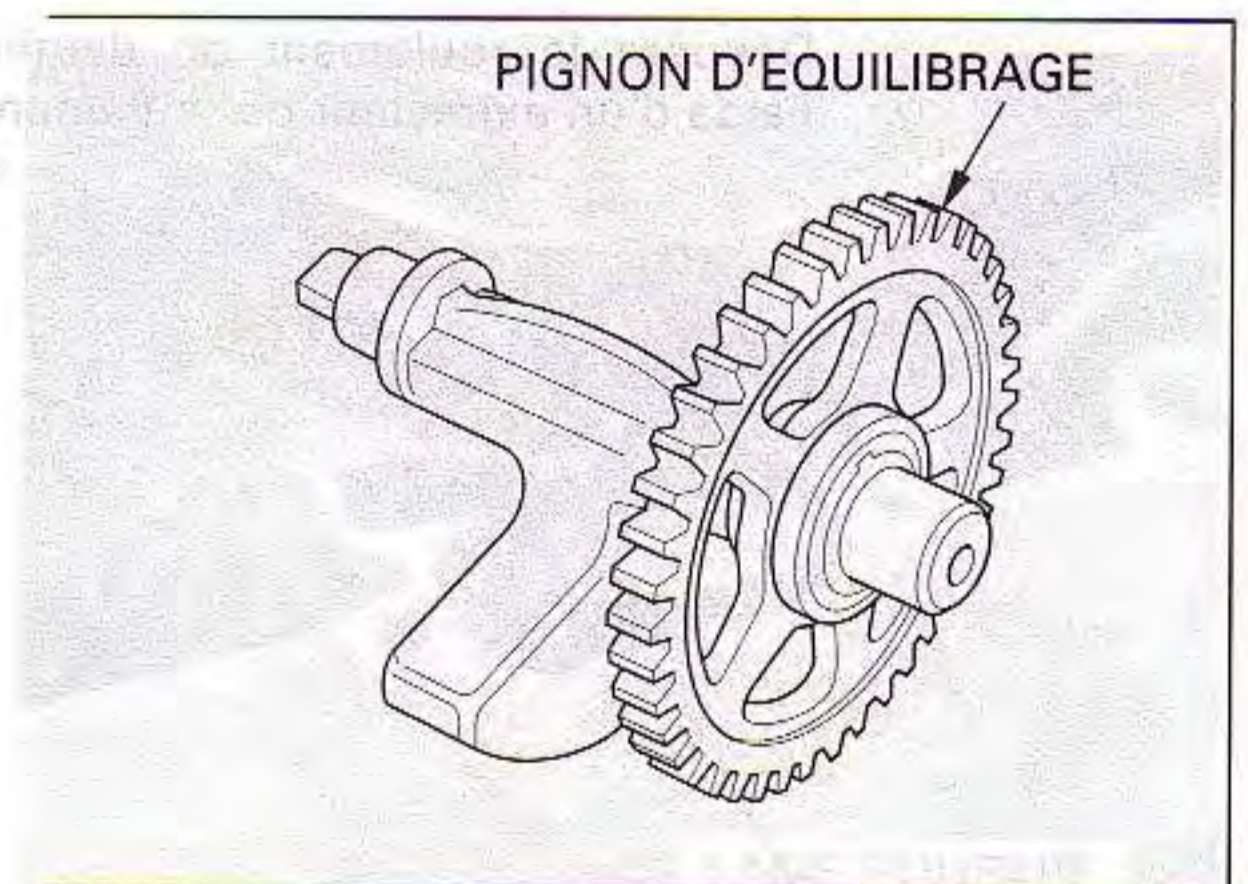

CONTROLE DU ROULEMENT DE VILEBREQUIN/ROULEMENT DE TRANSMISSION

Faites tourner le chemin interne des roulements à la main.

Les roulements devraient tourner librement et sans bruit.

Vérifiez également que les chemins externes de roulement se calent bien dans le carter-moteur.

