


## MONTAGE/INSTALLATION DE LA TRANSMISSION

Alignez l'écartement de la rondelle élastique sur la rainure de la rondelle cannelée, conformément à l'illustration.

Enduisez les surfaces de roulement et de glissement de chaque pignon d'une solution au bisulfure de molybdène.

### ARBRE PRINCIPAL

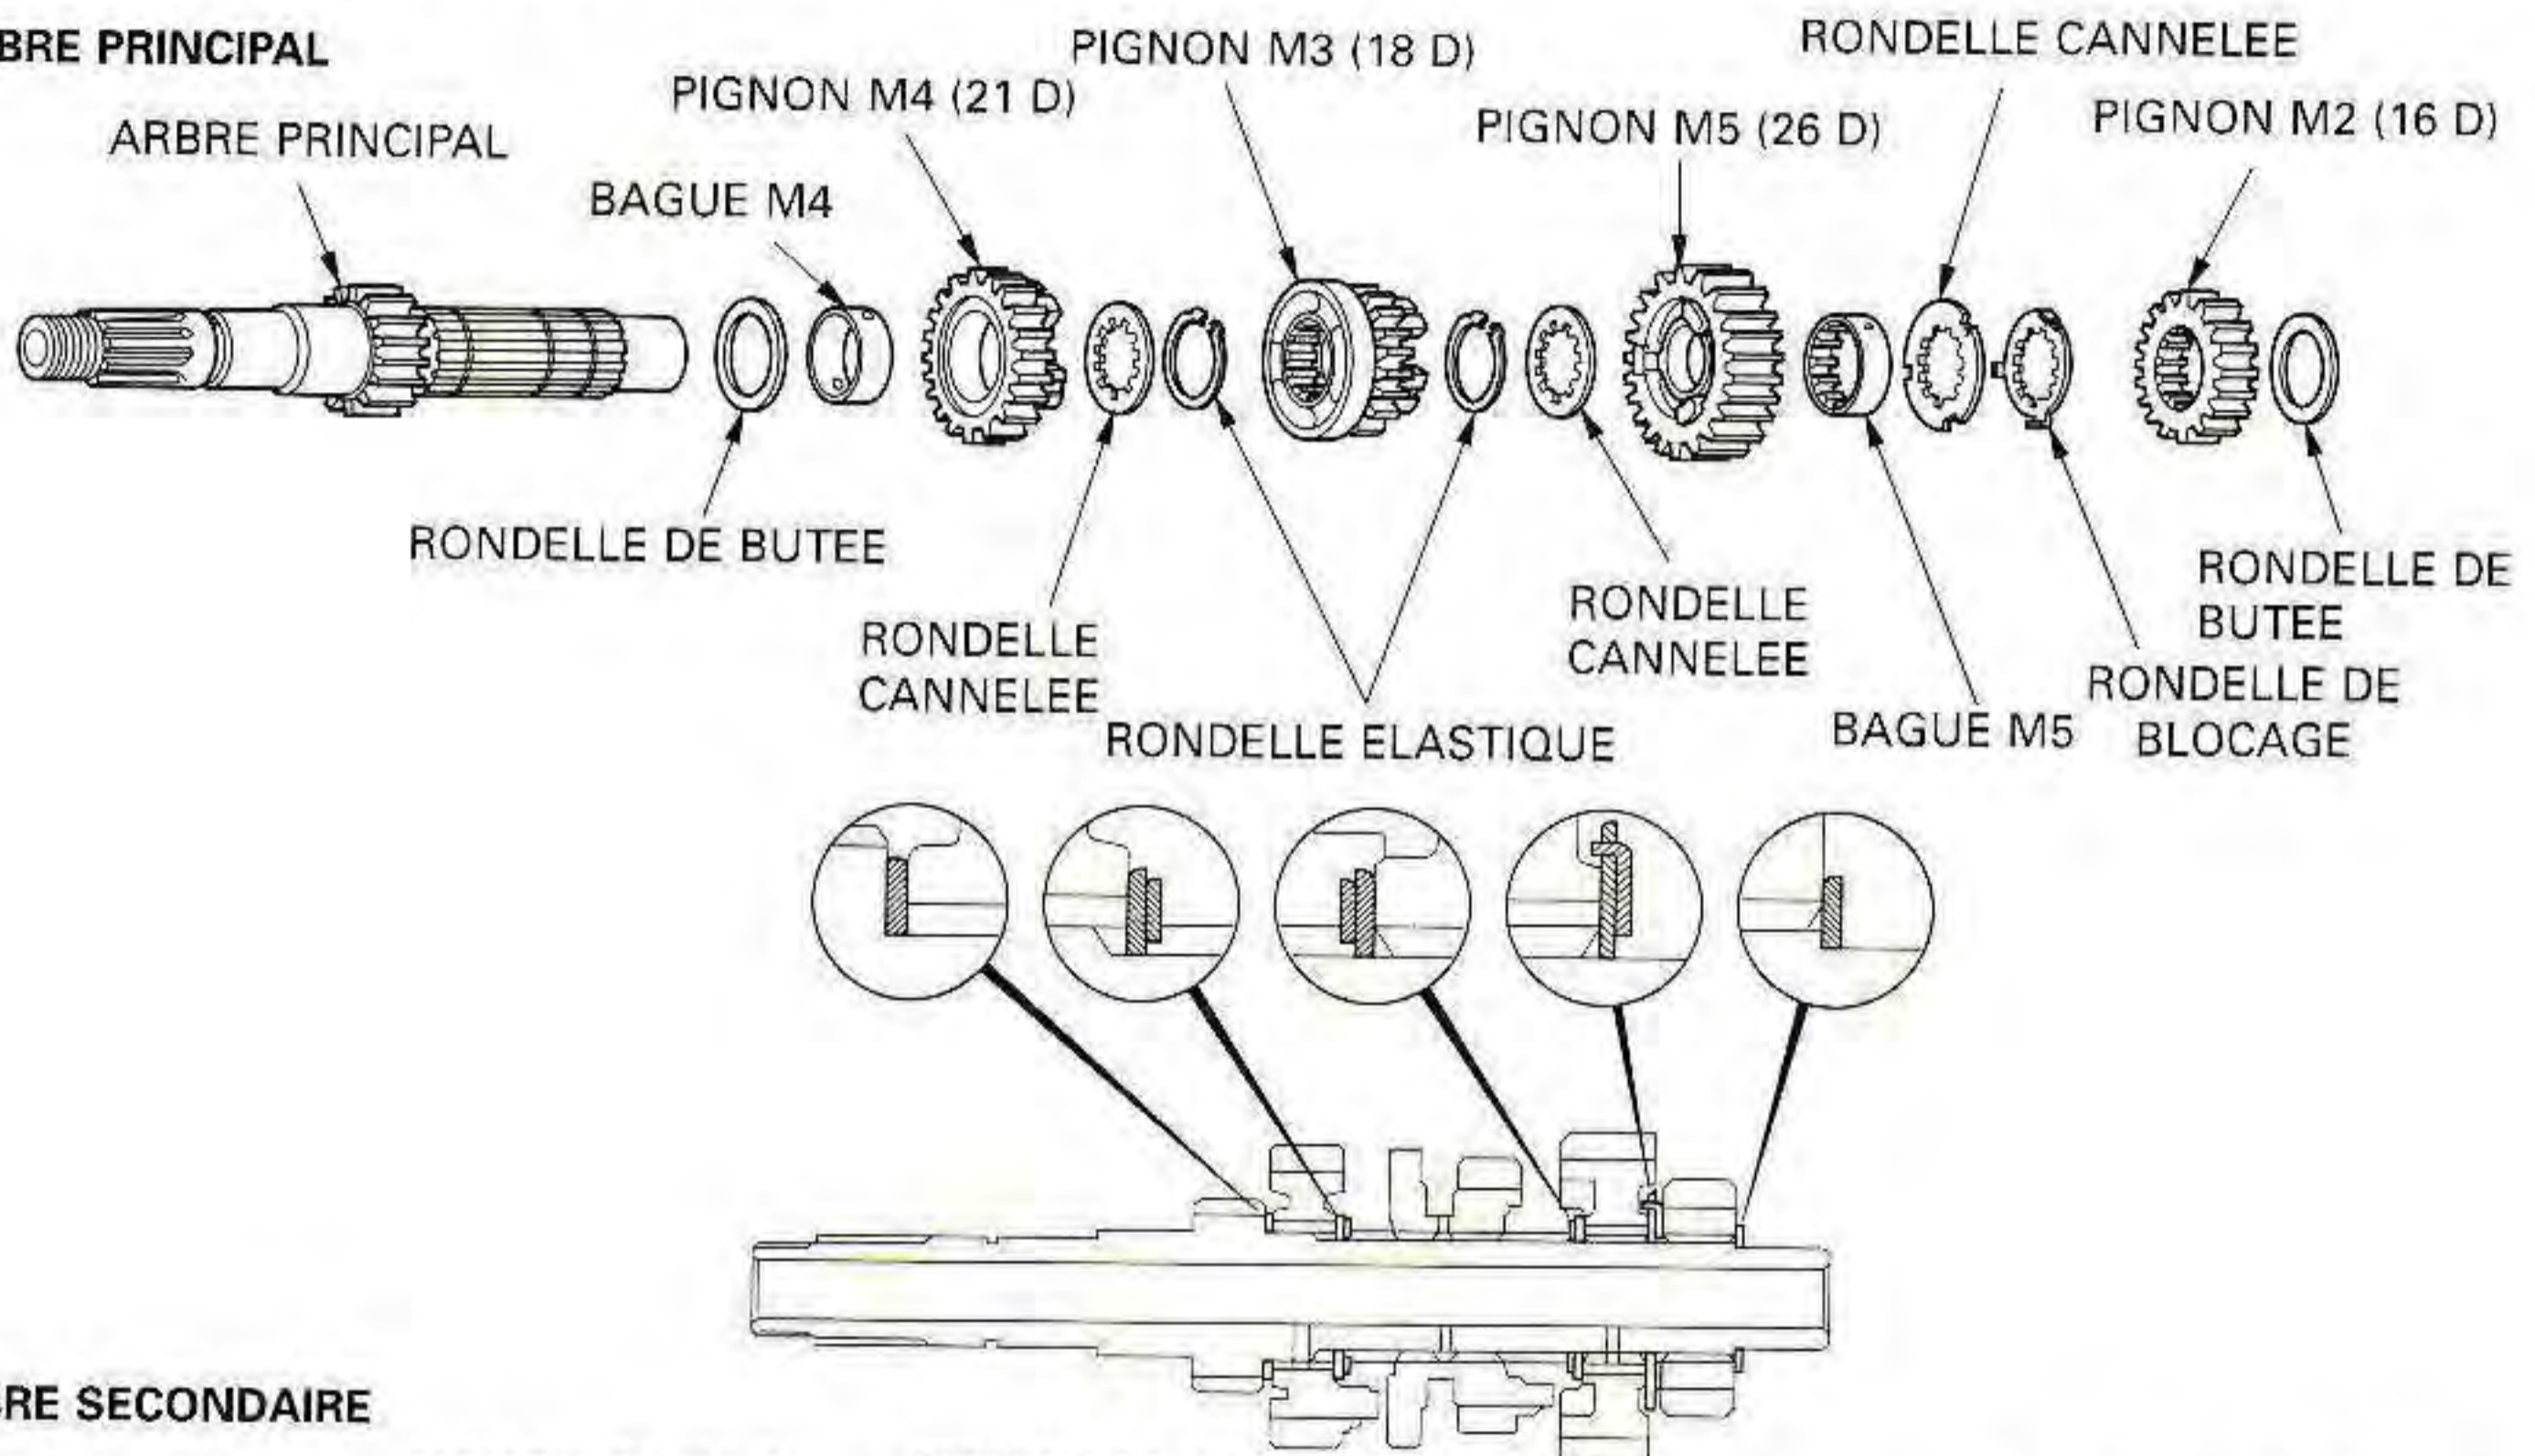

### ARBRE SECONDAIRE

