


Déposez les vis, la patte de fixation et le coupe-circuit moteur.

Déposez les boulons, le support de maître-cylindre et le maître-cylindre du guidon.


NOTE :

- Ne pas laisser pendre le maître-cylindre de frein du flexible de frein.
- Il n'est pas nécessaire de déconnecter le flexible de frein.

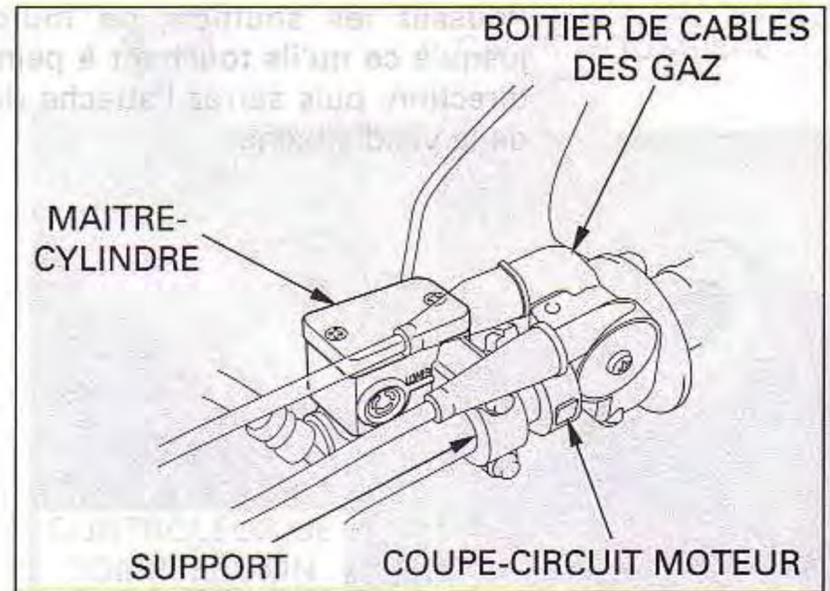

Déposez la vis et la protection de galet guide-câble des gaz.


Déposez le galet guide-câble

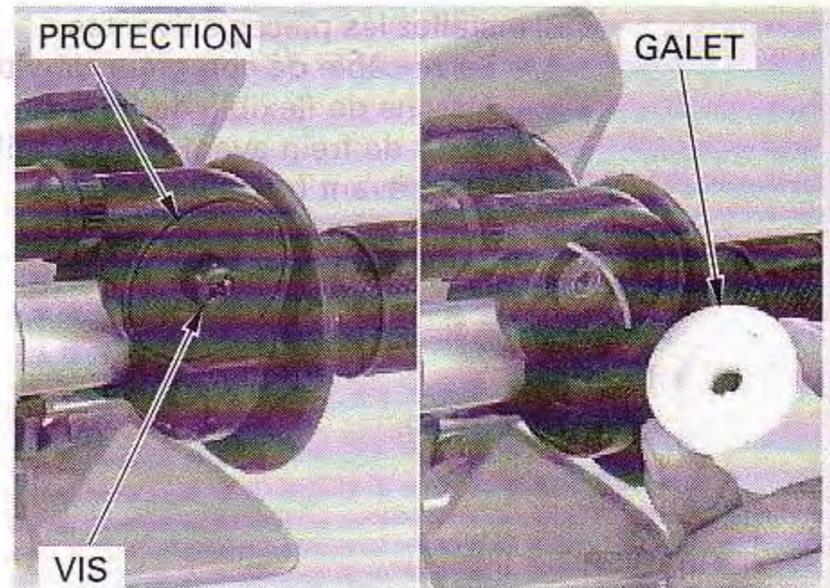

Déposez les vis et le couvercle de boîtier de câbles des gaz.

Faites coulisser le couvercle de contrôleur de câbles des gaz vers le bas.
Desserrez le contrôleur de câbles des gaz et déconnectez les câbles des gaz du tube des gaz.

Déposez la poignée des gaz du guidon.

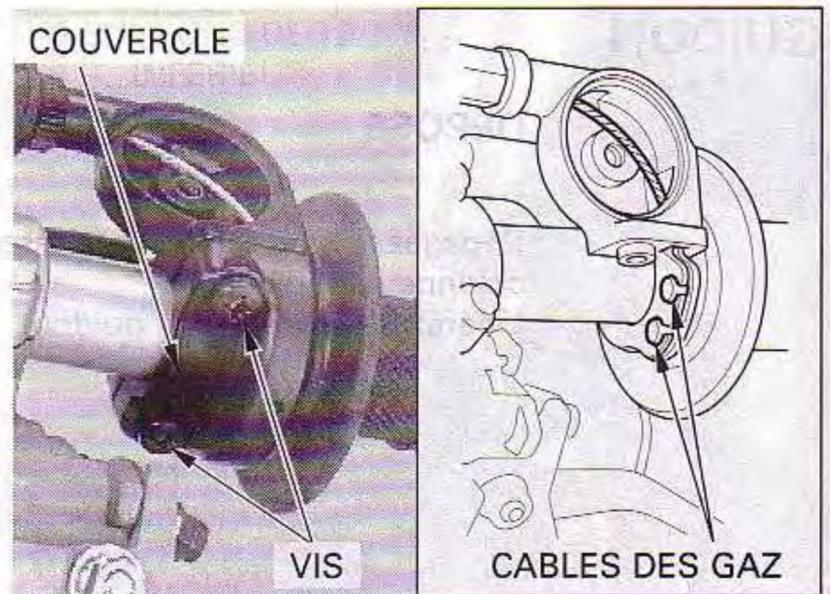

Déposez les boulons de support de guidon, les supports supérieurs et le guidon.

