


Déposez le roulement à aiguilles, à l'aide des outils spéciaux.

OUTILS :


- Ensemble extracteur de roulement 07936-KC10500
- Collerettes d'extracteur de roulement 07936-MK50100
- Masselotte d'extracteur 07741-0010201

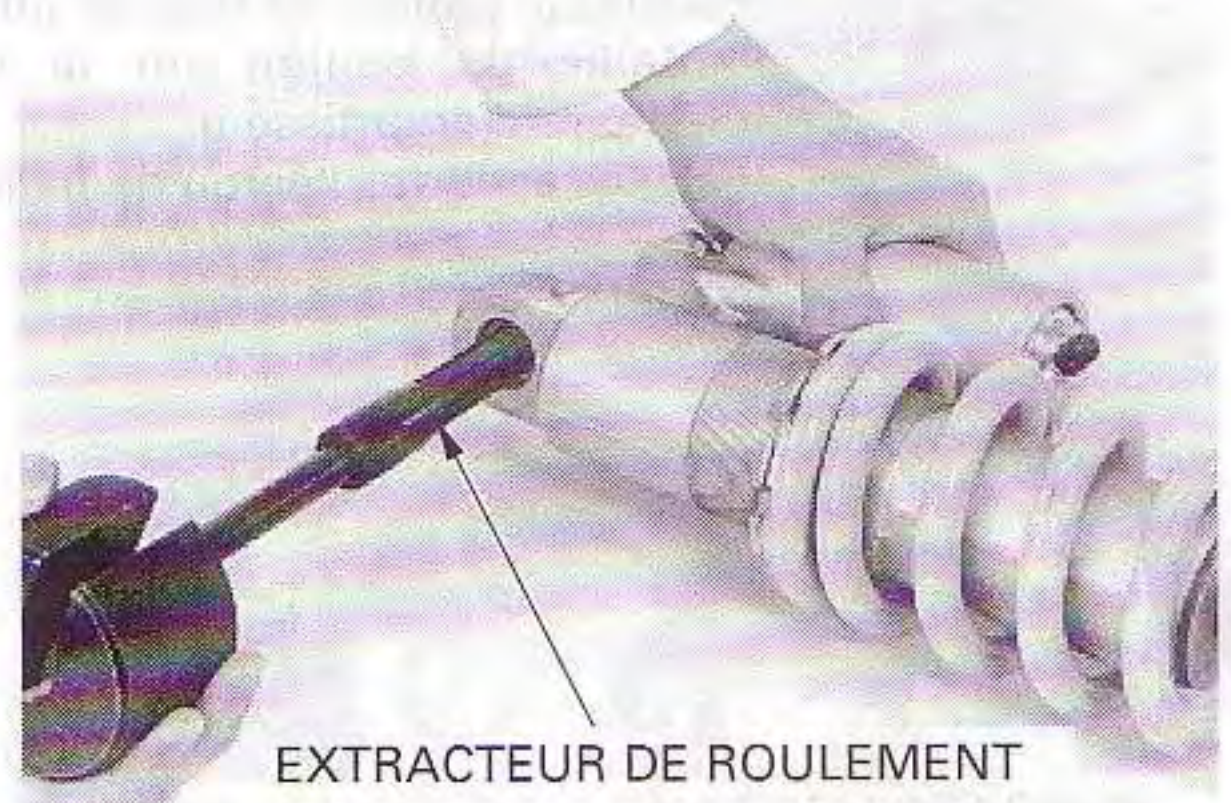


Graissez la surface roulante d'un roulement à aiguilles neuf.
 Forcez précautionneusement le roulement à aiguilles dans le pivot, 3,5 mm sous la surface du pivot des deux côtés, à l'aide des outils spéciaux et d'une presse hydraulique.

OUTILS :

- Poussoir 07749-0010000
- Adaptateur, 22 x 24 mm 07746-0010800
- Guide, 15 mm 07746-0040300

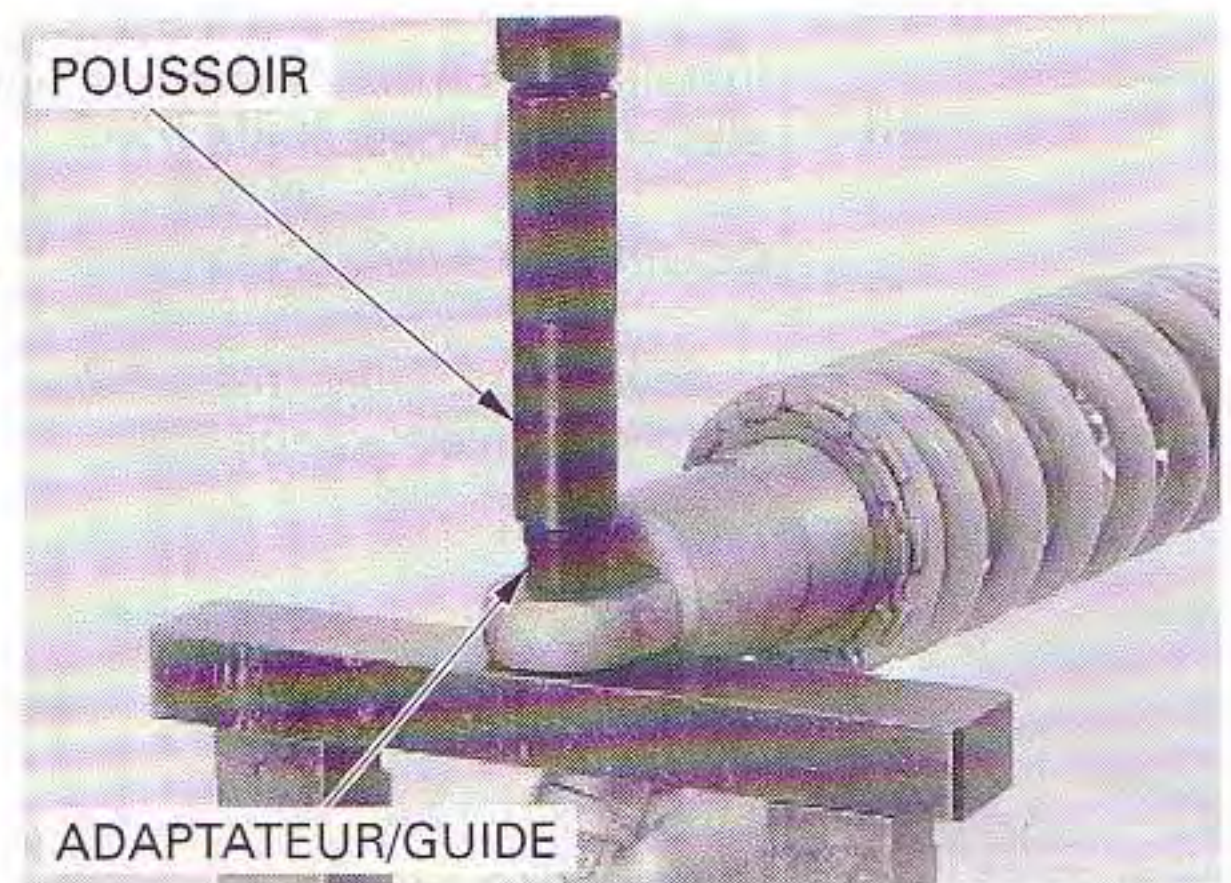

Graissez la lèvre de cache-poussières neufs et installez-les.
 Installez les colliers.

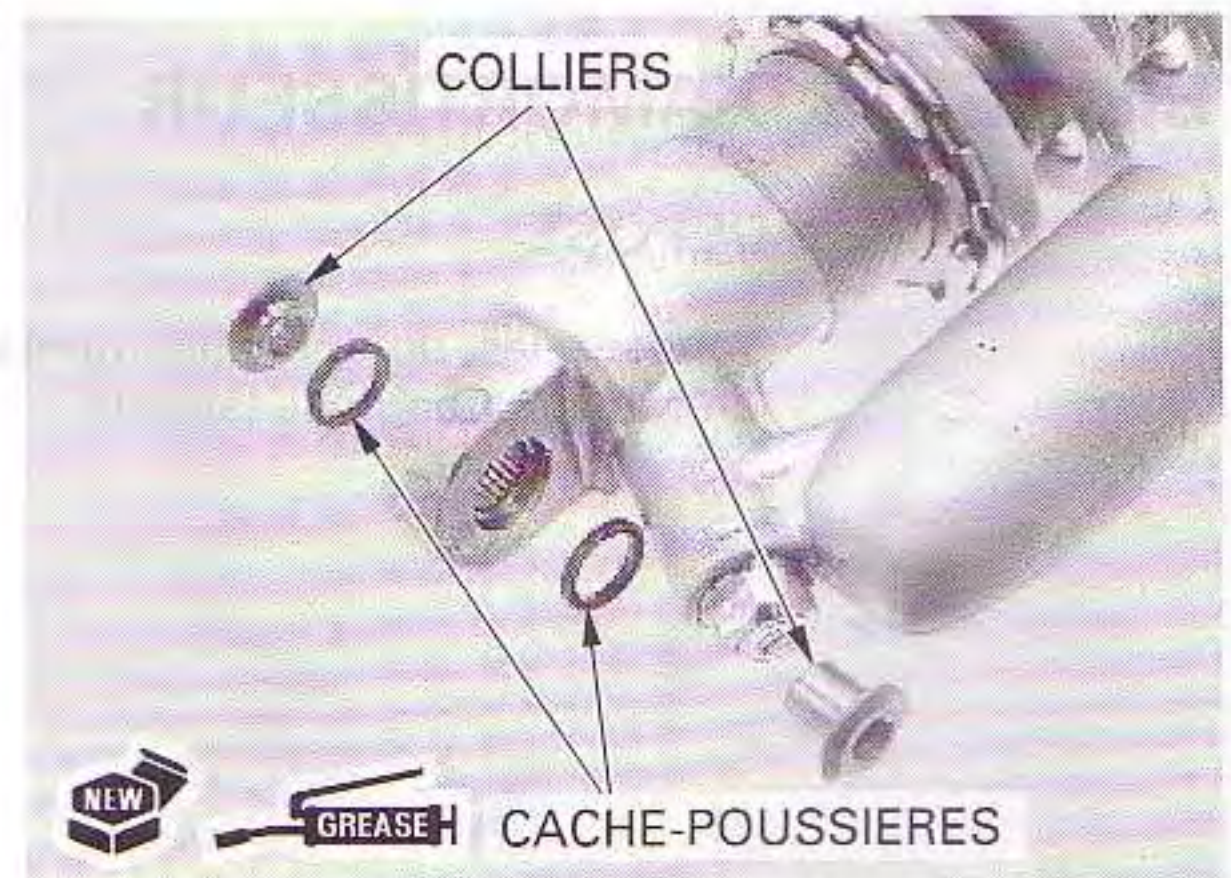

INSTALLATION

Installez l'amortisseur sur le basculeur, contrôleur de rebond tourné vers la gauche.

Installez et serrez l'ensemble boulon/écrou de fixation supérieure d'amortisseur.

COUPLE : 44 N-m (4,5 kgf-m)

