



Ne pas vriller le flexible de frein. Installez l'étrier de frein arrière sur le rail coulissant du bras oscillant.

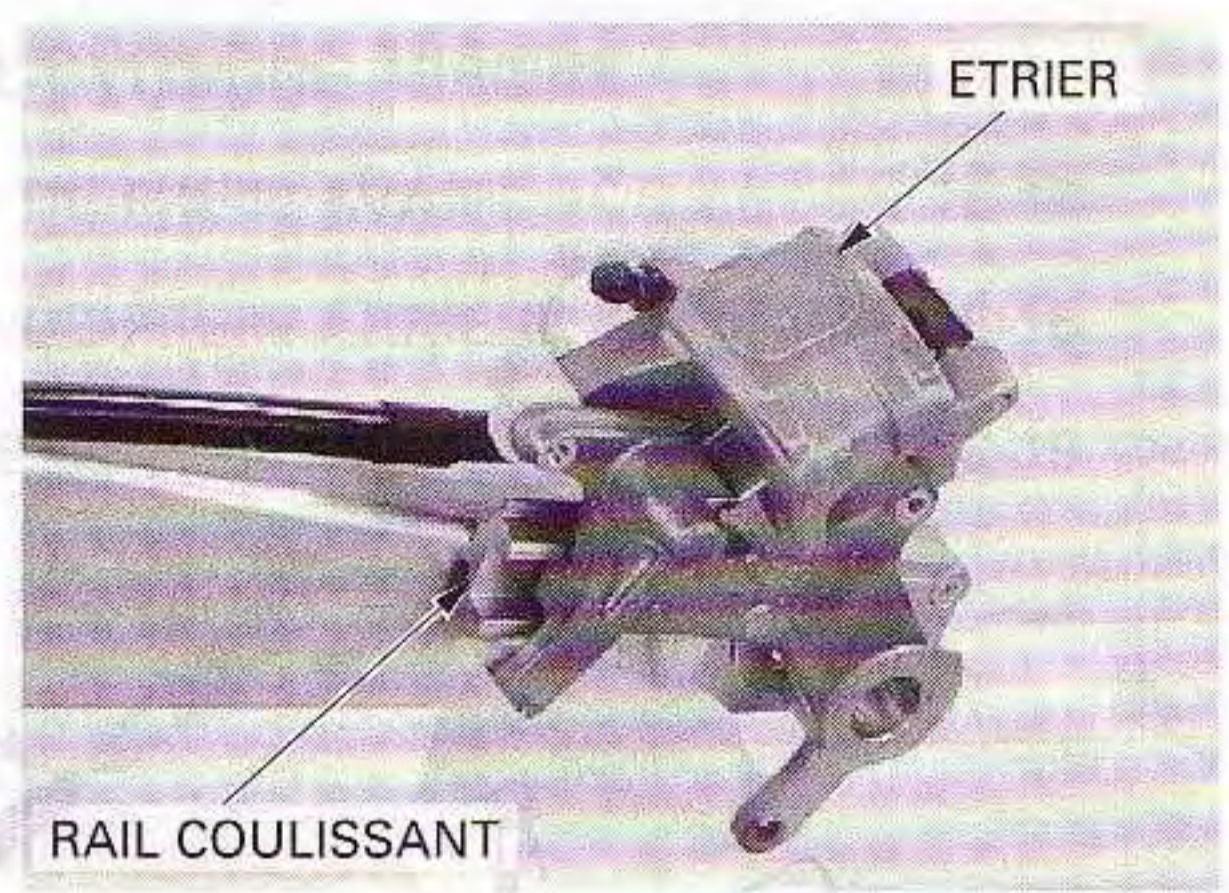

Installez les guides de flexible de frein. Installez et serrez les vis.

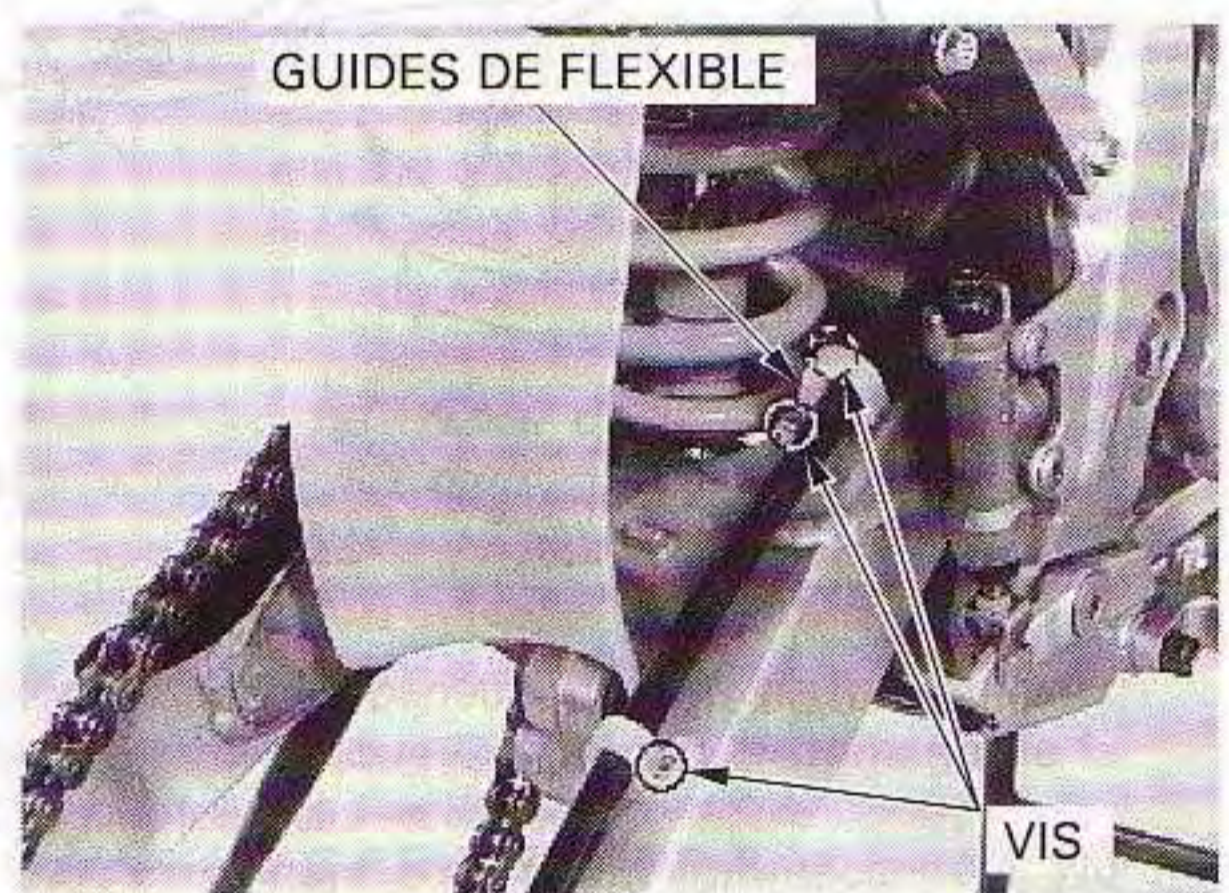

Installez les boulons et les écrous de basculeur. Serrez les écrous au couple spécifié.



- COUPLE :**
- Ecrou de basculeur (côté biellette) :**
69 N-m (7,0 kgf-m)
 - Ecrou de basculeur (côté bras oscillant) :**
78 N-m (8,0 kgf-m)

Installez la roue arrière (page 15-8).