

Noter le sens d'installation du ressort de plaquette.

Installez la retenue de plaquette de frein sur la patte de fixation de l'étrier.

Installez le ressort de plaquette sur le corps de l'étrier.

Remplacez l'étrier et les soufflets de goupille de patte de fixation s'ils sont usés, détériorés ou endommagés.

Appliquez de la graisse de silicone sur l'intérieur des soufflets, puis installez-les.

Au moment de monter l'étrier et la patte de fixation, caler le soufflet dans la rainure de la goupille coulissante.



Montez l'étrier et la patte de fixation.

Nettoyez et appliquez un agent de blocage (frein-filet) sur les filetages de la vis de protection de disque.

Installez la protection de disque et serrez la vis au couple spécifié.


COUPLE : 7 N-m (0,7 kgf-m)

Installez provisoirement le raccord fileté de flexible de frein sur le corps de l'étrier, avec des rondelles d'étanchéité neuves et le boulon de huilage.

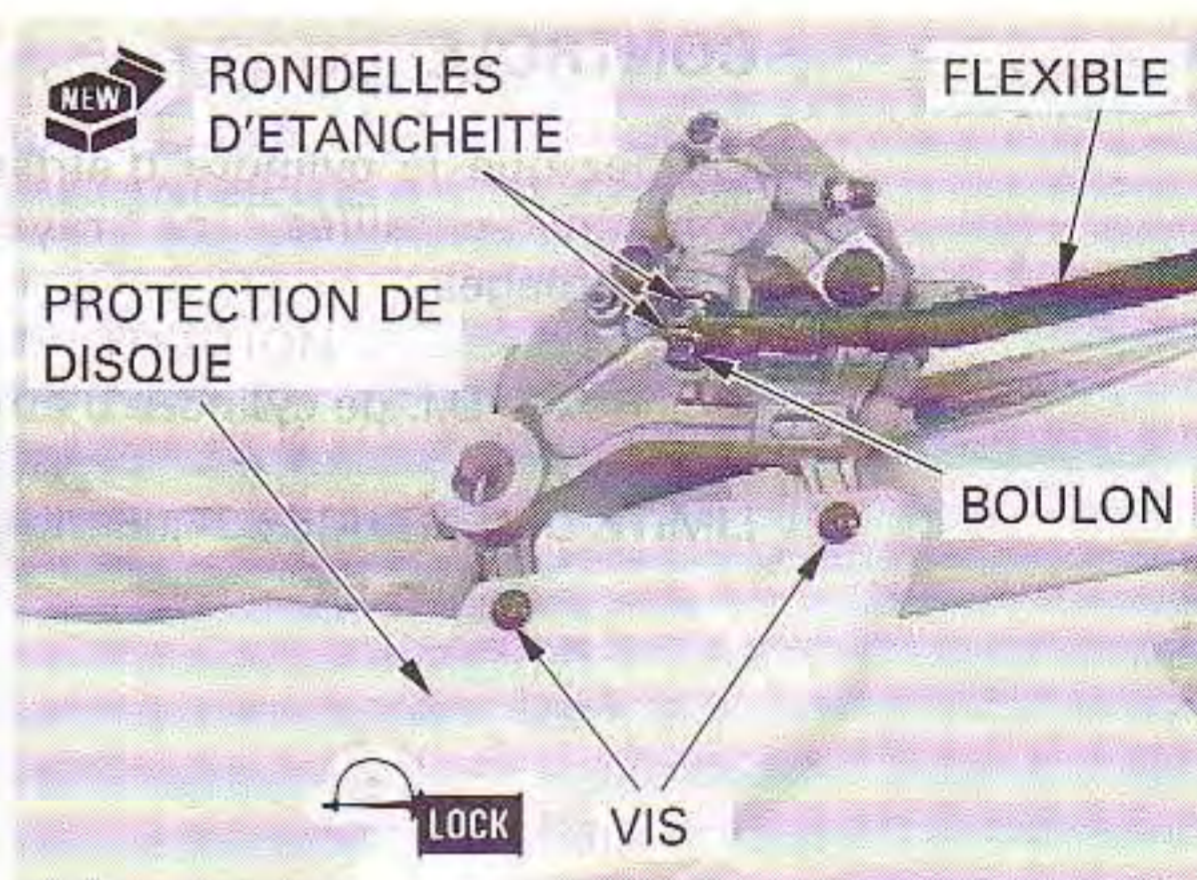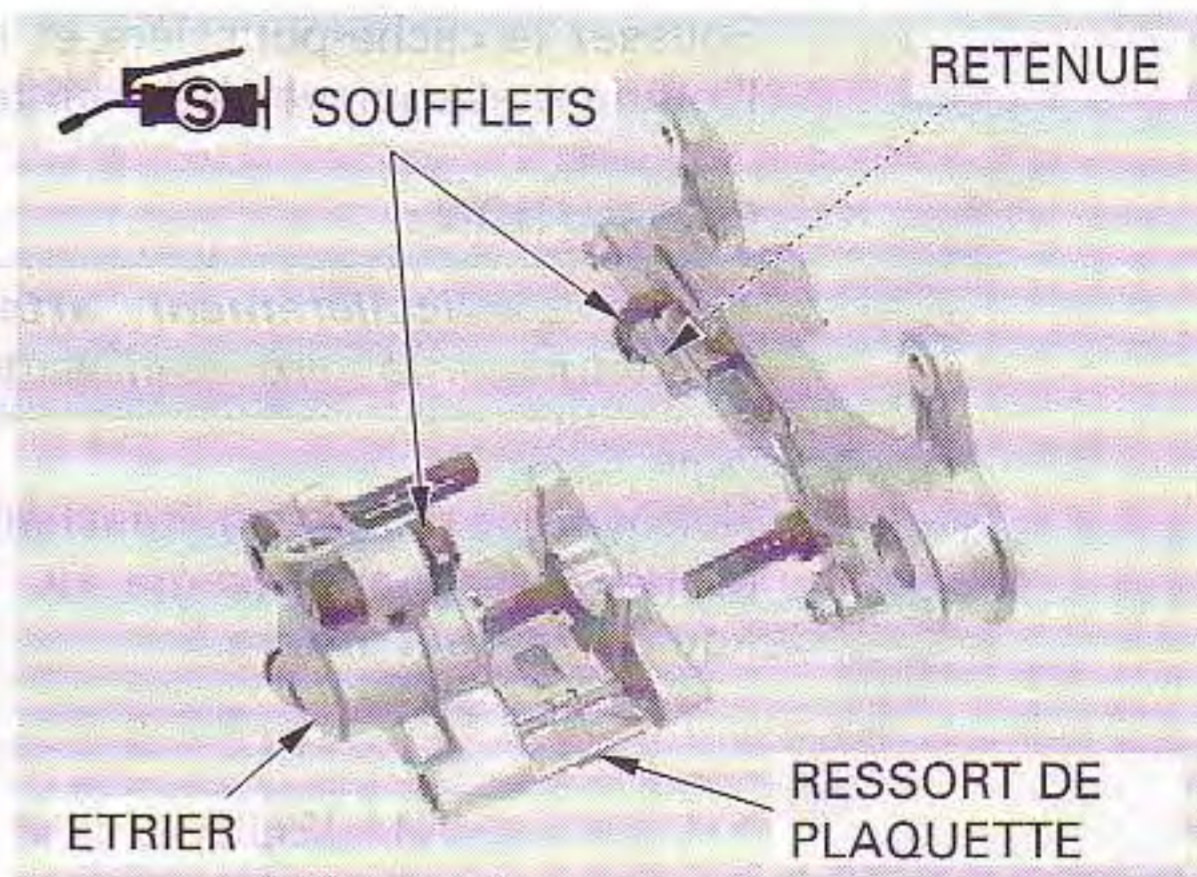

INSTALLATION

Installez l'ensemble étrier/patte de fixation sur le bras oscillant, en alignant l'ergot de la patte de fixation sur le rail coulissant du bras oscillant.

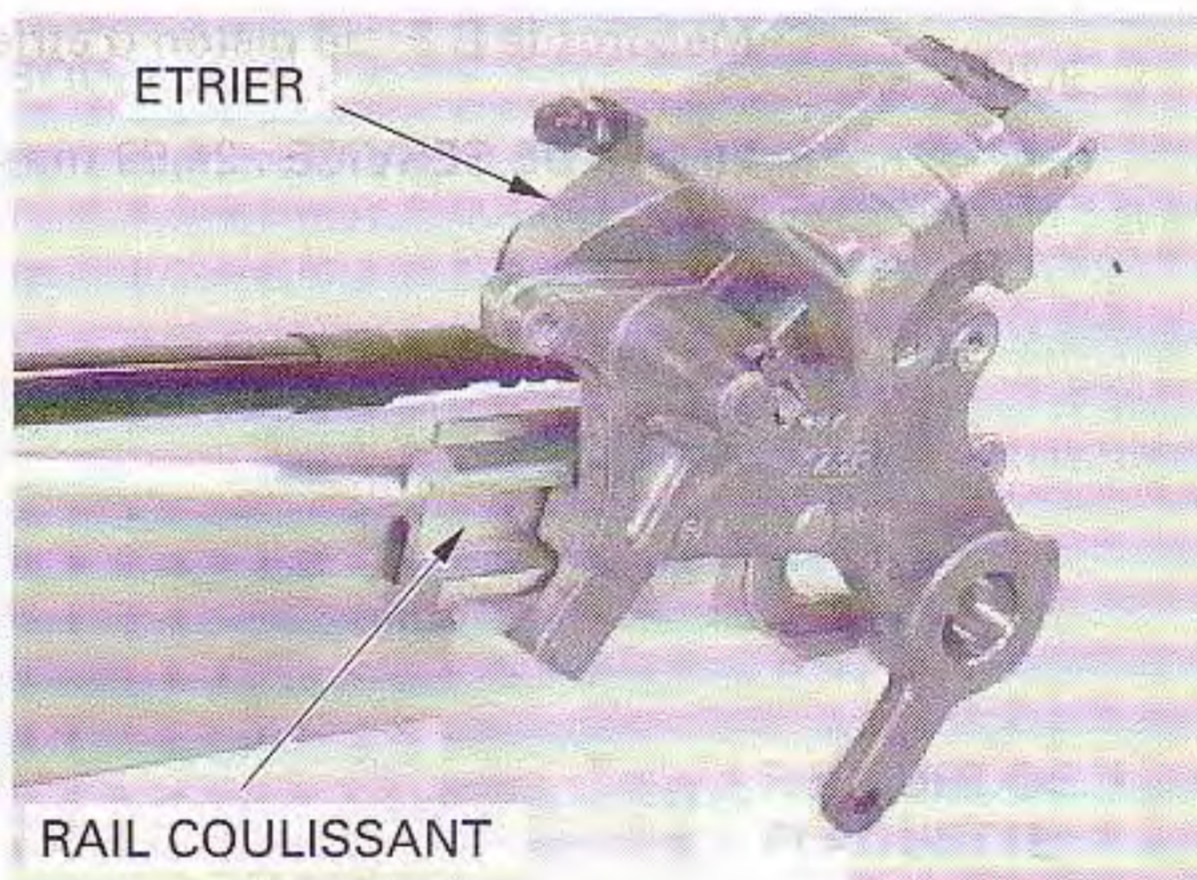

Poussez le raccord fileté de flexible de frein contre la butée de l'étrier, puis serrez le boulon de huilage au couple spécifié.

COUPLE : 34 N-m (3,5 kgf-m)

