


Installez le raccord de pédale de frein et calez-la à l'aide d'une goupille fendue neuve.



Graissez la surface coulissante de la pédale de frein et du boulon de pivot. Installez la rondelle entre le cadre et la pédale de frein, puis installez le boulon de pivot de pédale de frein.

Serrez le boulon de pivot de pédale de frein au couple spécifié.

COUPLE : 25 N-m (2,6 kgf-m)

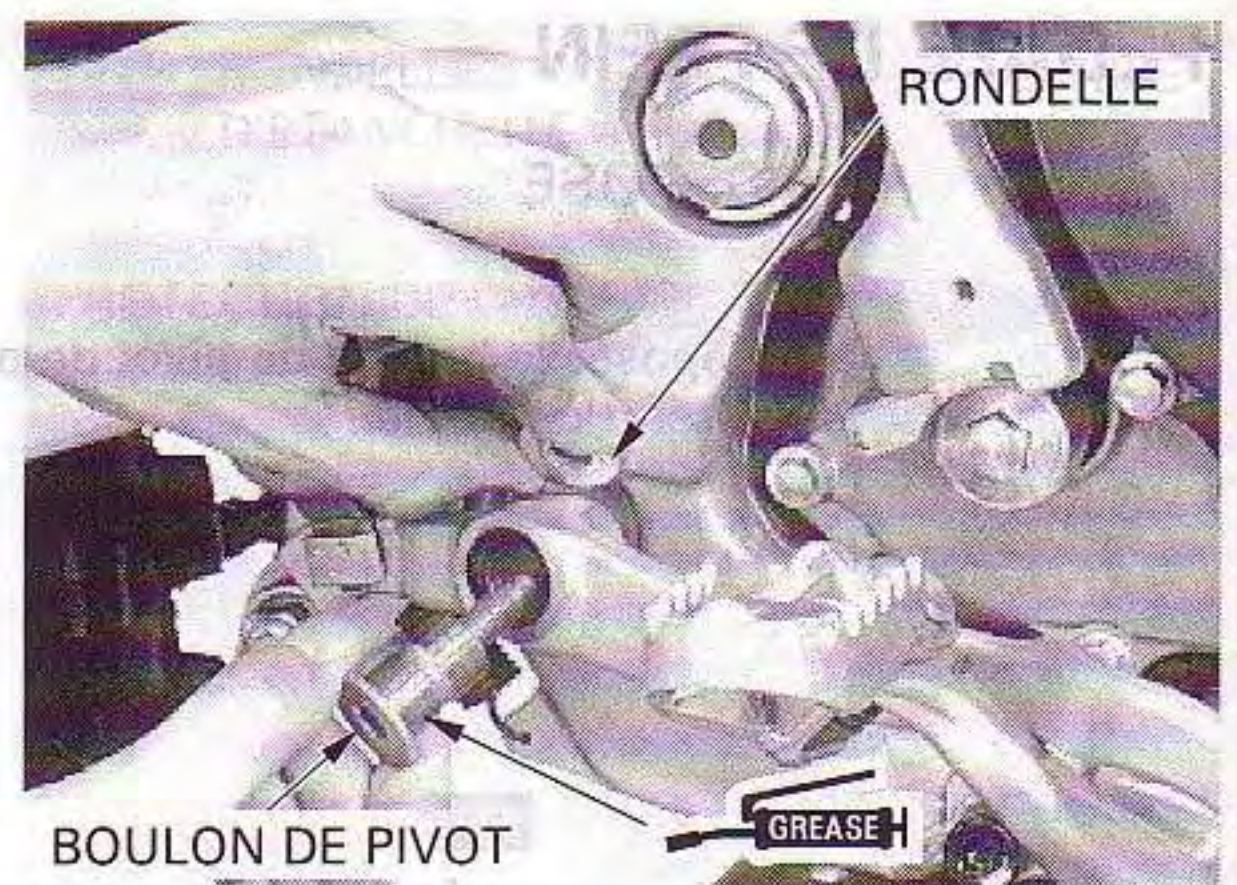

Installez le ressort de rappel.

Ajustez le jeu de la pédale de frein (page 3-20).

