


BOMBA DE ÓLEO

REMOÇÃO

Remova a tampa direita do motor (pag. 8-3).

Gire a árvore de manivelas no sentido horário até que os parafusos de fixação da bomba de óleo seja acessível através da tampa da engrenagem.

Remova dois parafusos e a bomba de óleo.

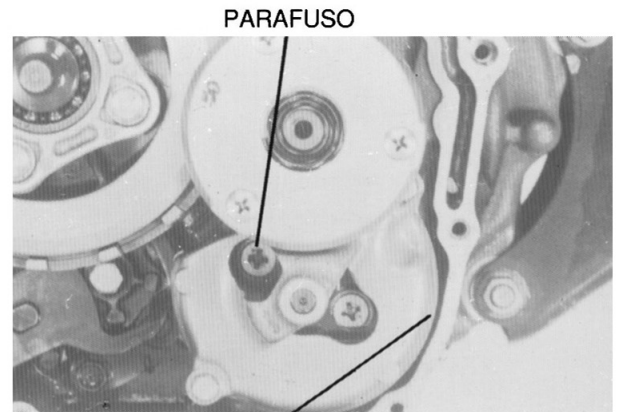

BOMBA DE ÓLEO


DESMOTAGEM

Remova seguintes peças:

- parafusos
- tampa da bomba de óleo
- junta
- rotores interno e externo



- parafusos
- tampa da engrenagem
- eixo do rotor
- engrenagem da bomba

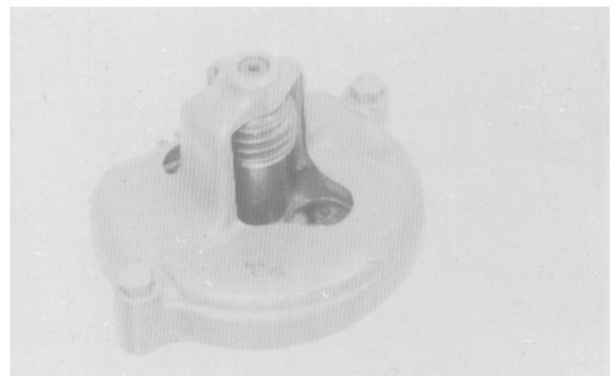

INSPEÇÃO

Meça a folga entre o rotor externo e a carcaça da bomba.

LIMITE DE USO: 0,25 mm

